

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP 400204 (Frischwasserstation)

TYP 400205 (Boiler)

Bedienungsanleitung für Fachpersonal

Bedienungsanleitung	1
1. Systembeschreibung	3
1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung	3
1.2 Hydraulik-Schemata (Frischwasserstation, TYP 400204)	4
1.3 Hydraulik-Schemata (Boiler, TYP 400205)	4
2. Parameterbelegung	6
2.1 Kurzliste	6
Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden	6
Benutzerprogramme Heizkreise	8
Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen	9
Heizkreise / Puffer	10
Warmwasserbereitung	12
Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung	13
Wochenprogramme	14
Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter	18
2.2 Beschreibung	20
Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden	20
Benutzerprogramme Heizkreise	22
Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:	23
Einstellwerte für Heizkreis1:	25
Einstellwerte für Heizkreis2:	26
Einstellwerte für Heizkreis3 (ungemischt):	27
Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)	28
Einstellwerte für dig. Raumthermostat	28
Einstellwerte für Puffer:	28
Warmwasserbereitung1, Frischwasserstation:	29
Warmwasserbereitung2, Boiler	30
Zirkulation:	31
Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pellet-/Holzessel:	32
Holzessel/Kachelofen / Solarbeladung(2):	32
Solarbeladung Puffer:	33
Wochenprogramme	34
Energieertragsmessung:	36
Sonstige Systemparameter:	36
Drehzahlregelung Ausgänge:	37
Sonstige Systemparameter:	37

2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:	38
2.4 Beispiel für Heizkurve:.....	40
2.5 Statusmeldungen	41
2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung	44
2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2:.....	44
2.6.2 Zirkulation:	46
2.6.3 Solarkreis:	47
2.6.4 Heizkreise 1 / 2 (gemischt):.....	48
2.6.4 Heizkreis 3 (ungemischt):.....	49
2.6.5 Puffermanagement:	50
2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):.....	51
2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:.....	52
2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :	52
2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :	52
2.6.10 Funkuhr überprüfen:	53
2.6.11 pBus-System überprüfen:	53
2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOtemp <-> PC überprüfen	53
3. Installationshinweise.....	54
3.1 Klemmenplan	54
3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau	58
3.3 Netzzuleitung	60
3.4 Temperaturfühler.....	60
3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional)	62
3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional).....	62
3.7 Schaltausgänge	62
3.8 Energieertragsmessung (optional)	64
3.9 Funkuhr	64
3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)	65
4. Technische Daten	67
4.1 Temperaturfühler/-eingänge.....	67
4.2 Digital-Eingänge / Digital Input	67
4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out.....	67
4.4 Schaltausgänge	68
4.5 Energieertragsmessung	68
4.6 allgemeine Daten	69

1. Systembeschreibung

1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP: 400204 (Frischwasserstation) / 400205 (Boiler)

Mikroprozessorgesteuerter Systemregler für innovative Heizsysteme

Regelmodule / je nach Ausbaustufe:

- ◆ Energiemanagement durch intelligente Pufferverwaltung
- ◆ Pufferladung durch Kollektor mit Vario-Flow-Regelung
- ◆ Solar-TOP-Ladung über 3WV
- ◆ Pufferladung durch Holzkessel / Kachelofen mit Vario-Flow-Regelung (Optional)
- ◆ Pufferladung nach Anforderung, z.B. durch Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel mit Vario-Flow-Regelung
- ◆ Bis zu 2 elektrisch gemischte Heizkreise, Aussentemperaturgeführt (Heizkreis 2 Optional)
- ◆ 1 ungemischter Heizkreis (Heizkreis3, Optional)
- ◆ Mögliche Beeinflussung der Heizkreise durch Fernbedienung, Raumthermostat (Optional)
- ◆ Warmwasserbereitung1 über Frischwasserstation oder Boiler
- ◆ Warmwasserbereitung2 über Frischwasserstation oder Boiler (Optional)
- ◆ Rücklaufeinschichtung der Heizkreise über 3WV
- ◆ Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation
- ◆ Externe Anforderung für Pufferladung (Digitaler Eingang 3)
- ◆ Integrierte Energieertragsmessung (Optional)
- ◆ Bis zu 2 Analoge Ausgangsmodule, z. B. für Leistungsmodulation externer Geräte (Optional)

Technische Ausstattung:

- ◆ Einfaches, schnelles Bediensystem mit Handdrehrad
- ◆ helleuchtendes LED-Display
- ◆ maximal 16 Temperatureingänge
- ◆ maximal 3 digitale Eingänge (0..5V)
- ◆ maximal 2 Analoge Ausgänge (0..10V)
- ◆ maximal 16 Schaltausgänge, 230V (z.T. drehzahl geregelt)
- ◆ DC77F-Funkuhr
- ◆ p-Bus-System für den Anschluss weiterer Geräte wie Fernbedienung, Fernanzeige, Raumthermostat etc.
- ◆ PC-Schnittstelle, bzw. Daten-Auswertemöglichkeit per PC über pBus-Converter (Optional)
- ◆ Handbedienebene (Handscharter) aller Ausgänge mit den Funktionen AUTO / AUS / EIN
- ◆ Anzeige des jeweiligen Schaltzustandes mittels LED
- ◆ Robustes, feuchtigkeitsdichtes Industriegehäuse
- ◆ Separater Klemmenraum

1.2 Hydraulik-Schemata (Frischwasserstation, TYP 400204)


TYP: 400204

Grundregler

- Solarbelastung
- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis 1
- Frischwasserstation
- Zirkulation
- Puffer-Energiemanagement
- Rücklaufeinschichtung HK's

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (002) Heizkreis3 ungemischt
- (007) Solar-Topladung
- (009) Holzkessel
- (010) Energieertragsmessung

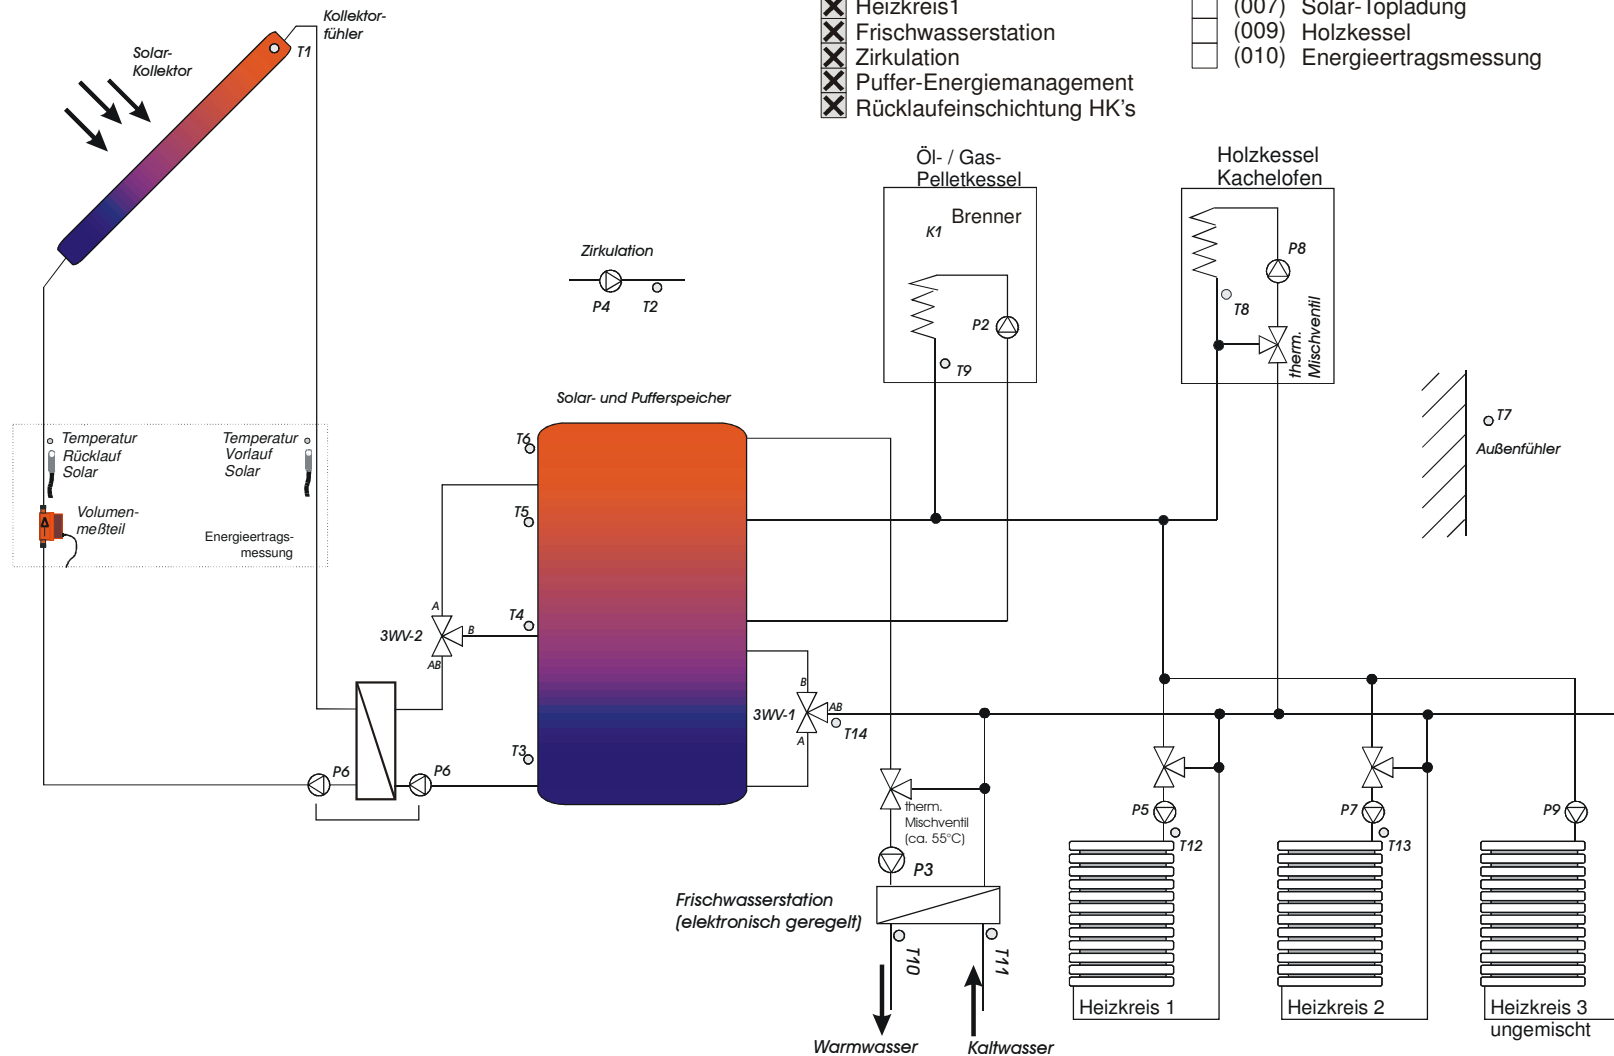

1.3 Hydraulik-Schemata (Boiler, TYP 400205)


TYP: 400205

Grundregler

- Solarbeladung
- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Boiler
- Zirkulation
- Puffer-Energiemanagement
- Rücklaufeinschichtung HK's

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (002) Heizkreis3 ungemischt
- (007) Solar-Topladung
- (009) Holzkessel
- (010) Energieertragsmessung

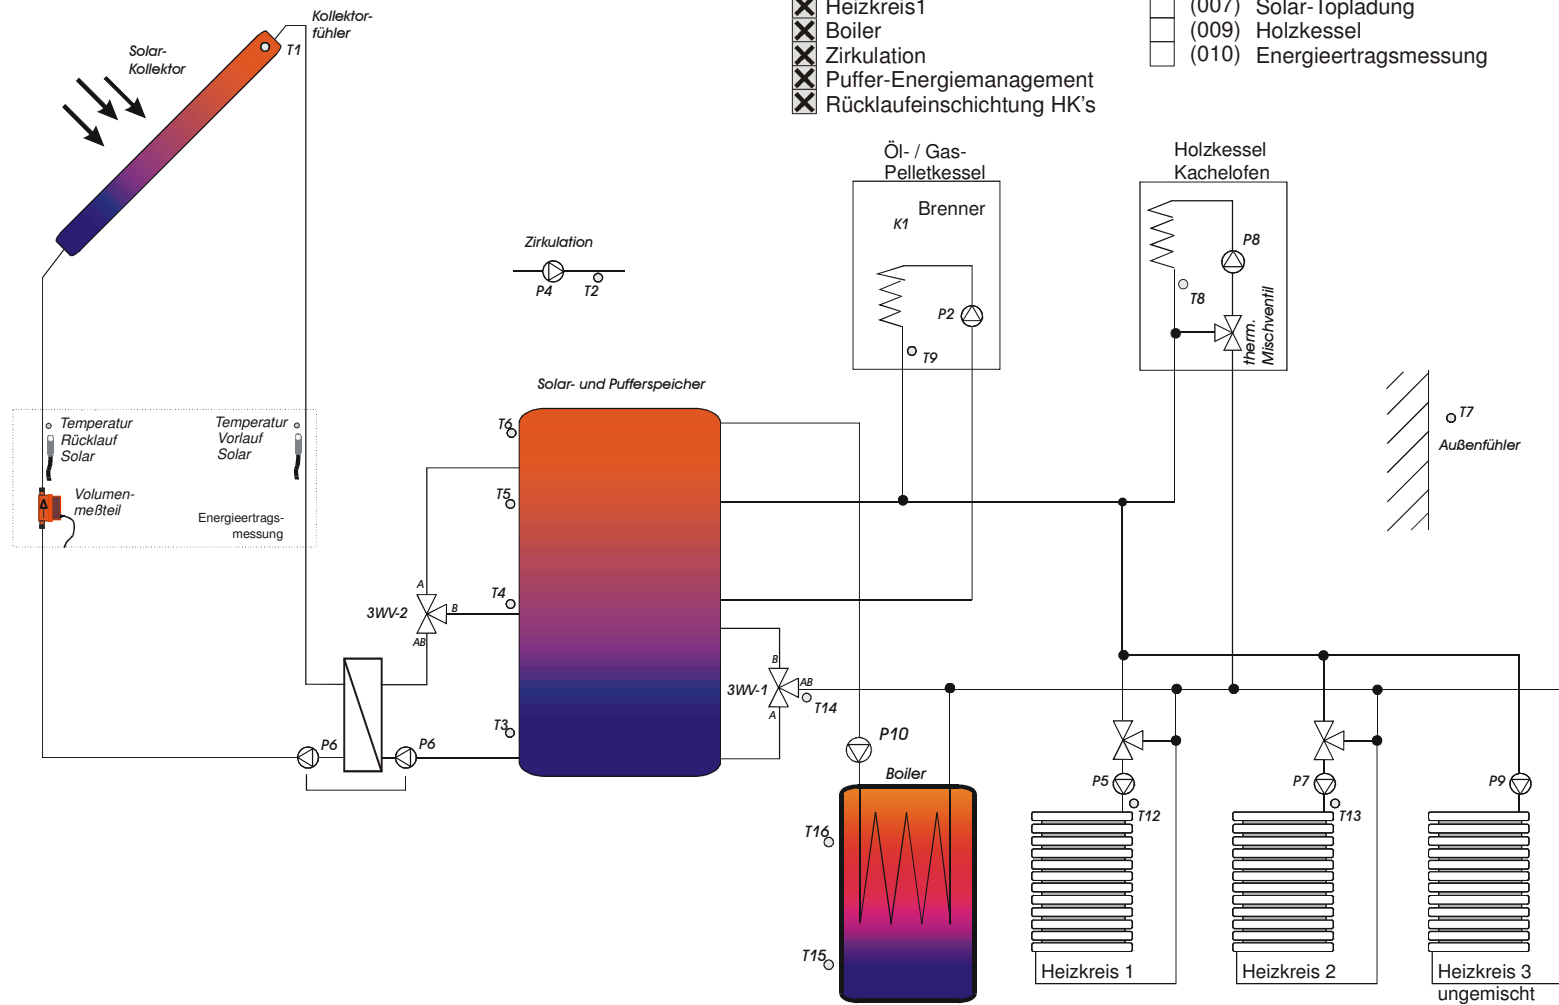

2. Parameterbelegung

2.1 Kurzliste

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	
Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden				
00	Uhrzeit	E	00:00 - 23:59	Uhr
01	Kollektor	A	0.0 -> 160.0	°C
02	Zirkulation	A	0.0 -> 130.0	°C
03	Puffer (unten)	A	0.0 -> 130.0	°C
04	Puffer (mitte / unten)	A	0.0 -> 130.0	°C
05	Puffer (mitte / oben)	A	0.0 -> 130.0	°C
06	Puffer (oben)	A	0.0 -> 130.0	°C
07	Außentemperatur	A	-30.0 -> 50.0	°C
08	Holzessel	A	0.0 -> 130.0	°C
09	Kesselfühler, Öl-/Gas-/Pelletkessel	A	0.0 -> 130.0	°C
10	WW1: Warmwasser (PWT) o. Boiler unten	A	0.0 -> 130.0	°C
11	WW1: Kaltwasser (PWT) o. Boiler oben	A	0.0 -> 130.0	°C
12	Vorlauf Heizkreis1	A	0.0 -> 130.0	°C
13	Vorlauf Heizkreis2	A	0.0 -> 130.0	°C
14	Rücklauf Heizkreise	A	0.0 -> 130.0	°C
15	WW2: Boiler unten o. Warmwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0	°C
16	WW2: Boiler oben o. Kaltwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0	°C
17	Anforderung (0 = Aus, 1 = WW, 2 = HK's)	A	0.0 / 1.0 / 2.0	
18	Sollwert Puffermanagement WW1/2	A	0.0 -> 130.0	°C
19	Sollwert Puffermanagement HK1/2/3	A	0.0 -> 130.0	°C
20	Vorlauf Energieertragsmessung / Vorlauf Solar	A	0.0 -> 130.0	°C
21	Rücklauf Energieertragsmessung / Rücklauf Solar	A	0.0 -> 130.0	°C
22	Differenztemperatur	A	0.0 -> 130.0	°C
23	Durchfluß Energieertragsmessung	A	0.0 -> 50.0	L/min
24	Leistung Energieertragsmessung	A	0.0 -> 99.0	kW
25	Tagesertrag Energieertragsmessung	A	0.0 -> 999.0	kWh
26	Gesamtertrag Energieertragsmessung	A	0.0 -> 99.0	MWh
28	Analog-Out1	A	000 - 100	%
29	Analog-Out2	A	000 - 100	%
31	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis1	A	0.0 -> 130.0	°C
32	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis2	A	0.0 -> 130.0	°C
33	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis3	A	0.0 -> 130.0	°C
36	Offset Heizkreis 1	A	-25.0 -> +25.0	°C
37	Offset Heizkreis 2	A	-25.0 -> +25.0	°C
38	Offset Heizkreis 3	A	-25.0 -> +25.0	°C

(optional bzw. alternativ)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich
40	Statusmeldung Solar	A	
41	Statusmeldung Holzkessel	A	
42	Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel	A	
43	Statusmeldung Warmwasserbereitung1	A	
44	Statusmeldung Warmwasserbereitung2	A	
45	Statusmeldung Zirkulation	A	
46	Statusmeldung Heizkreis 1	A	
47	Statusmeldung Heizkreis 2	A	
48	Statusmeldung Heizkreis 3	A	
49	Statusmeldung Energieertragsmessung	A	
50	Statusmeldung Kommunikation Empf.	A	
61	Betriebsstunden A1	A/E	-> 0000 Std
62	Betriebsstunden A2	A/E	-> 0000 Std
63	Betriebsstunden A3	A/E	-> 0000 Std
64	Betriebsstunden A4	A/E	-> 0000 Std
65	Betriebsstunden A5	A/E	-> 0000 Std
66	Betriebsstunden A6	A/E	-> 0000 Std
67	Betriebsstunden A7	A/E	-> 0000 Std
68	Betriebsstunden A8	A/E	-> 0000 Std
69	Betriebsstunden A9	A/E	-> 0000 Std
70	Betriebsstunden A10	A/E	-> 0000 Std
71	Betriebsstunden A11	A/E	-> 0000 Std
72	Betriebsstunden A12	A/E	-> 0000 Std
73	Betriebsstunden A13	A/E	-> 0000 Std
74	Betriebsstunden A14	A/E	-> 0000 Std
75	Betriebsstunden A15	A/E	-> 0000 Std
76	Betriebsstunden A16	A/E	-> 0000 Std
77	Anzahl Kesselanforderungen	A/E	-> 0000 Stück

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Benutzerprogramme Heizkreise

81	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK1) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschub, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)	E	0.0 -> 25.0 °C	(18.0)
82	Sommer/Winterschaltg.(T7HK2) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschub, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)	E	0.0 -> 25.0 °C	(0.0)
83	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK3) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschub, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)	E	0.0 -> 25.0 °C	(0.0)
86	Partyschaltung Heizkreis 1	E	0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht)	(0.0)
87	Partyschaltung Heizkreis 2	E	0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht)	(0.0)
88	Partyschaltung Heizkreis 3	E	0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht)	(0.0)
91	Tageskorrektur Heizkreis 1	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)
92	Tageskorrektur Heizkreis 2	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)
93	Tageskorrektur Heizkreis 3	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)
96	Nachtkorrektur Heizkreis 1	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)
97	Nachtkorrektur Heizkreis 2	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)
98	Nachtkorrektur Heizkreis 3	E	-5.0 -> +5.0 °C	(0.0)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen				
101	Urlaubsprogramm Heizkreis1	E	0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv)	(0.0)
102	Urlaubsprogramm Heizkreis2	E	0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv)	(0.0)
103	Urlaubsprogramm Heizkreis3	E	0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv)	(0.0)
104	Urlaubsprogramm Warmwasser1/2 / Zirkulation	E	0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv)	(0.0)
110	Urlaubspr. HK1, Start TAG	E	00 - 31	(0)
111	Urlaubspr. HK1, Start MONAT	E	00 - 12	(0)
112	Urlaubspr. HK1, Stop TAG	E	00 - 31	(0)
113	Urlaubspr. HK1, Stop MONAT	E	00 - 12	(0)
114	Urlaubspr. HK2, Start TAG	E	00 - 31	(0)
115	Urlaubspr. HK2, Start MONAT	E	00 - 12	(0)
116	Urlaubspr. HK2, Stop TAG	E	00 - 31	(0)
117	Urlaubspr. HK2, Stop MONAT	E	00 - 12	(0)
118	Urlaubspr. HK3, Start TAG	E	00 - 31	(0)
119	Urlaubspr. HK3, Start MONAT	E	00 - 12	(0)
120	Urlaubspr. HK3, Stop TAG	E	00 - 31	(0)
121	Urlaubspr. HK3, Stop MONAT	E	00 - 12	(0)
122	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Start TAG	E	00 - 31	(0)
123	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Start MONAT	E	00 - 12	(0)
124	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Stop TAG	E	00 - 31	(0)
125	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Stop MONAT	E	00 - 12	(0)
135	Zeitsteuerung Warmwasser1	E	0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr)	(1.0)
136	Zeitsteuerung Warmwasser2	E	0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr)	(1.0)
137	Zeitsteuerung Zirkulation	E	0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr)	(1.0)
138	Zeitsteuerung Kesselanforderung	E	0.0 / 1.0 (Aus) / (nur HK) 2.0 / 3.0 (nur WW) / (WW+HK) 4.0 (Sperr gesamt)	(0.0)
145	Wochen-TAG-Nr.	E	0.0 -> 7.0	
146	Monats-TAG-Nr.	E	0.0 -> 31.0	
147	MONAT	E	0.0 -> 12.0	
148	JAHR	E	0.0 -> 99.0	

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
Heizkreise / Puffer				
Heizkreis 1 (T12, P5, Mischer 1)				
150	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK1	E	10.0 -> 90.0	°C (40.0)
151	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK1	E	10.0 -> 90.0	°C (60.0)
152	Absenkung, HK1	E	-20.0 -> 0.0	°C (-5.0)
153	Hysterese (Vorlauftemp.), HK1	E	2.0 -> 25.0	°C (4.0)
154	Messrate (Vorlauftemp.), HK1	E	5.0 -> 30.0	sek. (10.0)
155	Abs./Absch. /Absch. o. Fr., HK1	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
156	T5aus, HK-Pumpe / HK1	E	10.0 -> 90.0	°C (20.0)
157	Frostschutzfunktion, HK1	E	0.0 -> 25.0	°C (1.0)
Heizkreis 2 (T13, P7, Mischer 2)				
160	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK2	E	10.0 -> 90.0	°C (40.0)
161	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK2	E	10.0 -> 90.0	°C (60.0)
162	Absenkung, HK2	E	-20.0 -> 0.0	°C (-5.0)
163	Hysterese (Vorlauftemp.), HK2	E	2.0 -> 25.0	°C (4.0)
164	Messrate (Vorlauftemp.), HK2	E	5.0 -> 30.0	sek. (10.0)
165	Abs./Absch. /Absch. o. Fr., HK2	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
166	T5aus, HK-Pumpe / HK2	E	10.0 -> 90.0	°C (20.0)
167	Frostschutzfunktion, HK2	E	0.0 -> 25.0	°C (1.0)
Heizkreis 3 (P9 ungemischt)				
170	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK3	E	10.0 -> 90.0	°C (40.0)
171	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK3	E	10.0 -> 90.0	°C (60.0)
175	Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutz, HK3	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
176	T5aus, HK-Pumpe / HK3	E	10.0 -> 90.0	°C (20.0)
177	Frostschutzfunktion, HK3	E	0.0 -> 25.0	°C (1.0)
Externe Anforderung (Dig. Eingang 3):				
180	Anforderungstemperatur (0.0 = ext. Anforderung aus, > 0.0 Anforderungstemperatur an Puffer über Dig. Eingang 3)	E	0.0 -> 100.0	°C (0.0)
Digitaler Raumthermostat:				
181	Modus / Faktor für Heizkreis1 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis1 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis1 aus)	E	0.0 -> 10.0	°C (0.0)
182	Modus / Faktor für Heizkreis2 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis2 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis2 aus)	E	0.0 -> 10.0	°C (0.0)
183	Modus / Faktor für Heizkreis3 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis3 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis3 aus)	E	0.0 -> 10.0	°C (0.0)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
Einstellwerte für Puffer:				
190	T3max (Puffer unten), Überschussfunktion	E	10.0 -> 90.0	°C (75.0)
191	Tsoll1, HK1, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0°C=Überschussfunktion an, Sollwert)	E	10.0 -> 90.0	°C (10.0)
192	Tsoll2, HK2, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0°C=Überschussfunktion an, Sollwert)	E	10.0 -> 90.0	°C (10.0)
193	HK3, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0°C=Überschussfunktion an)	E	10.0 -> 90.0	°C (10.0)
195	Überschussfunktion über Zirkulation	E	0.0 - 1.0 - 2.0 (Aus) - (min.) - (max.)	(0.0)
196	Pufferüberhöhung WW-Bevorratung $\Delta T (T_{6min} - T_{WWsoll})$, WW	E	0.0 -> 25.0	°C (12.0)
197	Pufferüberhöhung Heizkreis-Bevorratung $\Delta T (T_{5min} - T_{HKsoll})$, HK's	E	0.0 -> 25.0	°C (0.0)
198	Vorrang für Warmwassernachladung	E	0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv)	(0.0)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Warmwasserbereitung

Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation: (T6, T10, T11, Pumpe P3)

210	Frischwasserstation <-> Boiler	E	0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler)	(0.0)
211	T6min / WW-Pumpe (P3)	E	10.0 -> 90.0 °C	(43.0)
212	T11ein / WW-Pumpe (P3)	E	10.0 -> 90.0 °C	(35.0)
213	Hysterese zu Parameter Nr. 212	E	1.0 -> 25.0 °C	(1.0)
214	$\Delta T / \Delta t$, Einschaltkriterium (1sek)	E	1.0 -> 25.0 °C/s	(1.0)
215	Regelzeit (T10, P3)	E	1.0 -> 25.0 sek	(3.0)
216	T10soll, Solltemperatur Warmwasser	E	10.0 -> 90.0 °C	(48.0)

oder alternativ

Warmwasserbereitung1 / Boiler: (T6, T10, T11, Pumpe P3)

210	Frischwasserstation <-> Boiler	E	0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler)
211	T6min / WW-Pumpe (P3)	E	10.0 -> 90.0 °C
213	DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T10)	E	1.0 -> 25.0 °C
216	T10soll, Solltemperatur Warmwasser	E	10.0 -> 90.0 °C
217	Hysterese zu T10soll, Warmwasser	E	1.0 -> 25.0 °C

Warmwasserbereitung2 / Boiler: (T6, T15, T16, Pumpe P10)

220	Frischwasserstation <-> Boiler	E	0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler)	(1.0)
221	T6min / WW-Pumpe (P10)	E	10.0 -> 90.0 °C	(43.0)
223	DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T15)	E	1.0 -> 25.0 °C	(5.0)
226	T15soll, Solltemperatur Warmwasser	E	10.0 -> 90.0 °C	(45.0)
227	Hysterese zu T15soll, WW (Warmwasser)	E	1.0 -> 25.0 °C	(3.0)

oder alternativ

Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation: (T6, T15, T16, Pumpe P10)

220	Frischwasserstation <-> Boiler	E	0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler)
221	T6min / WW-Pumpe (P10)	E	10.0 -> 90.0 °C
222	T16ein / WW-Pumpe (P10)	E	10.0 -> 90.0 °C
223	Hysterese zu Parameter Nr. 222	E	1.0 -> 25.0 °C
224	$\Delta T / \Delta t$, Einschaltkriterium (1sek)	E	1.0 -> 25.0 °C/s
225	Regelzeit (T15, P10)	E	1.0 -> 25.0 sek
226	T15soll, Solltemperatur Warmwasser	E	10.0 -> 90.0 °C

Zirkulation: (T2, Pumpe P4)

230	T2ein, Zirkulations-Pumpe ein	E	10.0 -> 90.0 °C	(35.0)
231	Hysterese zu Parameter Nr. 230	E	1.0 -> 25.0 °C	(5.0)
232	Zirkulationsfunktion unabhängig / abhängig (0.0 = Zirkulation unabhängig, 1.0 = Zirkulation abhängig von WW1, 2.0 = Zirkulation abhängig von WW2)	E	0.0 -> 2.0 °C	(0.0)
233	$\Delta T(T5-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T11-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T16-T_{zirk})$	E	0.0 -> 25.0 °C	(10.0)
234	Minimallaufzeit für Zirkulation	E	0.0 -> 25.0 min	(0.0)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung

Kesselanforderung / Kesselkreis, z.B. Öl-/Gas-/Pellet-/Holzessel: (T9,T3, T4, T5, T6, Pumpe P2, Kesselanforderung K1)

240	Regelcharakteristik (0=ohne Minimaldurchfluss, 1=mit Minimaldurchfluss, z.B. Gaskessel, 2=Holzessel)	E	0.0 - 2.0	(1.0)
241	T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe (P2)	E	10.0 -> 90.0	°C (10.0)
242	DTx, Einschalttdifferenz zu Puffer (P240 = 0.0: DTx = T9-T4 o. Tsoll _{HK} ,) (P240 = 1.0: DTx nicht relevant) (P240 = 2.0: DTx = T9-T3)	E	2.0 -> 25.0	°C (4.0)
243	T9max, Sicherheitsabschaltung	E	10.0 -> 90.0	°C (80.0)

Holzessel/Kachelofen / Solarbeladung 2: (T8, T3, Pumpe P8)

245	T8ein, Einschaltsschwelle Pumpe (P8)	E	10.0 -> 90.0	°C (60.0)
246	DTx, Einschalttdifferenz (T8-T3)	E	2.0 -> 25.0	°C (4.0)
247	T3max o. T6max, max. Beladetemperatur Puffer	E	10.0 -> 90.0	°C (85.0)
249	Regelcharakteristik Holzessel / Solarbeladung (Holzessel) (Solarbeladung)	E	0.0 - 1.0	(0.0)

Solarbeladung Puffer (T1, T2, T3, Pumpe P6, 3WV2)

250	DTxE, Einschalttdifferenz (T1-T3)	E	2.0 -> 25.0	°C (10.0)
251	DTxA, Ausschalttdifferenz (T1-T3)	E	2.0 -> 25.0	°C (5.0)
252	T3max o. T6max, max. Beladetemperatur Puffer	E	10.0 -> 90.0	°C (85.0)
253	T1max, max. Temperatur Kollektor	E	10.0 ->160.0	°C (130.0)
254	DTxE, Einschalttdifferenz TOP-Ladung (TVL-T5)	E	2.0 -> 25.0	°C (5.0)
255	DTxA, Ausschalttdifferenz TOP-Ladung (TVL-T5)	E	2.0 -> 25.0	°C (2.0)
256	TVLsoll, Zieltemperatur Kollektorkreis	E	10.0 -> 90.0	°C (45.0)
257	T5soll, Zieltemperatur Puffer	E	10.0 -> 90.0	°C (10.0)
258	T5max, max. Beladetemperatur Puffer oben	E	10.0 -> 90.0	°C (65.0)
259	Kurzlauf Kollektor (0 = Kurzlauf aus, 10 = Kurzlauf schwach, 100 = Kurzlauf stark)	E	0 ->100	(0)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Wochenprogramme

Wochenprogramm für Heizkreis1:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

270	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(5°)
271	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23°)
272	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
273	Ende 2	E	00:00 - 23:59
274	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
275	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

276	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6°)
277	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ⁵ °)
278	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
279	Ende 2	E	00:00 - 23:59
280	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
281	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

282	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(7°)
283	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23°)
284	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
285	Ende 2	E	00:00 - 23:59
286	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
287	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Wochenprogramm für Heizkreis2:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

290	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(5°)
291	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23°)
292	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
293	Ende 2	E	00:00 - 23:59
294	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
295	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

296	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6°)
297	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ⁵ °)
298	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
299	Ende 2	E	00:00 - 23:59
300	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
301	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

302	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(7°)
303	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23°)
304	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
305	Ende 2	E	00:00 - 23:59
306	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
307	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Wochenprogramm für Heizkreis3 (ungemischt)**Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)****Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)**

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

310	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(5 ^{oo})
311	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
312	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
313	Ende 2	E	00:00 - 23:59
314	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
315	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

316	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6 ^{oo})
317	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
318	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
319	Ende 2	E	00:00 - 23:59
320	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
321	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

322	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(7 ^{oo})
323	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
324	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
325	Ende 2	E	00:00 - 23:59
326	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
327	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Wochenprogramm Warmwasserbereitung1 (Frischwasserstation, alternativ Boiler)**Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 1****Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 1**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung1 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 135

Schaltuhr für Montag - Freitag

350	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6 ^{oo})
351	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
352	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
353	Ende 2	E	00:00 - 23:59
354	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
355	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

356	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(7 ^{oo})
357	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
358	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
359	Ende 2	E	00:00 - 23:59
360	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
361	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

362	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(7 ^{oo})
363	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(23 ^{oo})
364	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
365	Ende 2	E	00:00 - 23:59
366	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
367	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
-----	-----------	------	---------	------------------

Wochenprogramm Warmwasserbereitung2 (Boiler, alternativ Frischwasserstation)**Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 2****Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 2**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung2 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 136

Schaltuhr für Montag - Freitag

370	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(4 ^{3°})
371	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
372	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
373	Ende 2	E	00:00 - 23:59
374	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
375	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

376	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(5 ^{3°})
377	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
378	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
379	Ende 2	E	00:00 - 23:59
380	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
381	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

382	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6 ^{3°})
383	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
384	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
385	Ende 2	E	00:00 - 23:59
386	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
387	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Wochenprogramm Zirkulation**Beginn x = Beginn der Freigabe für die Zirkulation****Ende x = Ende der Freigabe für die Zirkulation**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Zirkulation gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 137

Schaltuhr für Montag - Freitag

390	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(5 ^{5°})
391	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
392	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
393	Ende 2	E	00:00 - 23:59
394	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
395	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

396	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6 ^{5°})
397	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
398	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
399	Ende 2	E	00:00 - 23:59
400	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
401	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

402	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(6 ^{5°})
403	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(22 [°])
404	Beginn 2	E	00:00 - 23:59
405	Ende 2	E	00:00 - 23:59
406	Beginn 3	E	00:00 - 23:59
407	Ende 3	E	00:00 - 23:59

Wochenprogramm für Kesselanforderung, z.B. Öl-/Gas-/Pelletkessel:**Beginn x = Beginn der Freigabe für die Kesselanforderung****Ende x = Ende der Freigabe für die Kesselanforderung**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Kesselanforderung für die jeweilige Funktion gesperrt (WW bzw. HK's)

Siehe auch Parameter Nr. 138

Schaltuhr für Montag - Freitag

410	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(00 ^{oo})
411	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(10 ^{oo})
412	Beginn 2	E	00:00 - 23:59	(16 ^{oo})
413	Ende 2	E	00:00 - 23:59	(23 ^{5oo})
414	Beginn 3	E	00:00 - 23:59	
415	Ende 3	E	00:00 - 23:59	

Schaltuhr für Samstag:

416	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(00 ^{oo})
417	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(10 ^{oo})
418	Beginn 2	E	00:00 - 23:59	(16 ^{oo})
419	Ende 2	E	00:00 - 23:59	(23 ^{5oo})
420	Beginn 3	E	00:00 - 23:59	
421	Ende 3	E	00:00 - 23:59	

Schaltuhr für Sonntag:

422	Beginn 1	E	00:00 - 23:59	(00 ^{oo})
423	Ende 1	E	00:00 - 23:59	(10 ^{oo})
424	Beginn 2	E	00:00 - 23:59	(16 ^{oo})
425	Ende 2	E	00:00 - 23:59	(23 ^{5oo})
426	Beginn 3	E	00:00 - 23:59	
427	Ende 3	E	00:00 - 23:59	

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter				
Energieertragsmessung				
460	Volumenanteil Frostschutz	E	0 – 60 %	(35)
461	Frostschutzart	E	1 – 3 (1=Antifrogen N, 2=Tyfocor L, 3=Antifrogen L, Gelbin DC924L)	(3)
462	Volumenmeßteil	E	0 / 1 (0 = 2,5m ³ /h / 1 = 0,6m ³ /h)	(0)
Sonstige Systemparameter				
476	Funkuhr inaktiv / aktiv	E	0.0 - 1.0 (inaktiv) (aktiv)	(1.0)
477	Reset Parameter auf Werkseinstellung	E	0.0 - 1.0 (Reset)	(0.0)
478	Raster für Aufzeichnung Datensatz	E	000 – 100 sek	(80)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich	(Voreinstellung)
Drehzahlregelung Ausgänge				
492	minimale Drehzahl A2	E	000 - 100	% (40)
493	minimale Drehzahl A3	E	000 - 100	% (30)
494	minimale Drehzahl A4	E	000 - 100	% (30)
495	minimale Drehzahl A5	E	000 - 100	% (30)
496	minimale Drehzahl A6	E	000 - 100	% (30)
497	minimale Drehzahl A7	E	000 - 100	% (30)
498	minimale Drehzahl A8	E	000 - 100	% (30)
499	minimale Drehzahl A9	E	000 - 100	% (30)
500	minimale Drehzahl A10	E	000 - 100	% (30)
501	minimale Drehzahl A11	E	000 - 100	% (30)
502	minimale Drehzahl A12	E	000 - 100	% (30)
503	minimale Drehzahl A13	E	000 - 100	% (30)
504	minimale Drehzahl A14	E	000 - 100	% (30)
505	minimale Drehzahl A15	E	000 - 100	% (30)
506	minimale Drehzahl A16	E	000 - 100	% (30)
512	maximale Drehzahl A2	E	000 - 100	% (100)
513	maximale Drehzahl A3	E	000 - 100	% (100)
514	maximale Drehzahl A4	E	000 - 100	% (100)
515	maximale Drehzahl A5	E	000 - 100	% (100)
516	maximale Drehzahl A6	E	000 - 100	% (100)
517	maximale Drehzahl A7	E	000 - 100	% (100)
518	maximale Drehzahl A8	E	000 - 100	% (100)
519	maximale Drehzahl A9	E	000 - 100	% (100)
520	maximale Drehzahl A10	E	000 - 100	% (100)
521	maximale Drehzahl A11	E	000 - 100	% (100)
522	maximale Drehzahl A12	E	000 - 100	% (100)
523	maximale Drehzahl A13	E	000 - 100	% (100)
524	maximale Drehzahl A14	E	000 - 100	% (100)
525	maximale Drehzahl A15	E	000 - 100	% (100)
526	maximale Drehzahl A16	E	000 - 100	% (100)
532	Hub / Drehzahlbereich A2	E	000 - 100	(5)
533	Hub / Drehzahlbereich A3	E	000 - 100	(100)
534	Hub / Drehzahlbereich A4	E	000 - 100	(10)
535	Hub / Drehzahlbereich A5	E	000 - 100	(10)
536	Hub / Drehzahlbereich A6	E	000 - 100	(10)
537	Hub / Drehzahlbereich A7	E	000 - 100	(10)
538	Hub / Drehzahlbereich A8	E	000 - 100	(10)
539	Hub / Drehzahlbereich A9	E	000 - 100	(10)
540	Hub / Drehzahlbereich A10	E	000 - 100	(10)
541	Hub / Drehzahlbereich A11	E	000 - 100	(10)
542	Hub / Drehzahlbereich A12	E	000 - 100	(10)
543	Hub / Drehzahlbereich A13	E	000 - 100	(10)
544	Hub / Drehzahlbereich A14	E	000 - 100	(10)
545	Hub / Drehzahlbereich A15	E	000 - 100	(10)
546	Hub / Drehzahlbereich A16	E	000 - 100	(100)
Sonstige Systemparameter				
549	Service-Programm	E	001 - 047	(0)
			x = Ausgang x mit minimaler Drehzahl ansteuern	
			x+20 = Ausgang x mit maximaler Drehzahl ansteuern	
			40,41,42 = Analog Out1: min, med, max	
			45,46,47 = Analog Out2: min, med, max	
550	Ebenen-CODE	E	0 - 3	(0)
			0 = Benutzer, 1 = Fachmann	
			2 = Systembetreuer, 3 = Hersteller	

2. Parameterbelegung

2.2 Beschreibung

Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden

Nr.	Beschreibung
00	<p>Uhrzeit</p> <p>Der Systemregler verfügt über einen Anschluss für das Funkuhrmodul und eine interne quartzgesteuerte Systemuhr. Durch die Synchronisation der beiden Uhrmodule wird eine genaue Systemzeit erreicht. Bei korrektem Empfang des Funksignals stellt sich die Uhrzeit automatisch nach der ausgesendeten Zeit. Dies geschieht mehrmals pro Stunde.</p> <p>Bei korrektem Funkuhrempfang erscheint auf dem 3stelligen linken Display (Parameter) rechts unten ein Leuchtpunkt.</p> <p>Ansonsten können Sie die Uhr jederzeit von Hand auf die gewünschte Zeit einstellen.</p>
01..16	<p>Temperaturwerte T1...T16</p> <p>Parameter-Nr. 001 = Temperatur T1</p> <p>.....</p> <p>Parameter-Nr. 016 = Temperatur T16</p> <p>Hier können Sie den jeweilig gewählten Temperaturwert in °C im Display ablesen.</p>
17	<p>Anforderung Puffermanagement</p> <p>Hier können Sie ablesen, welche Anforderung das Puffermanagement an den Kessel weitergibt:</p> <p>0 = Keine Anforderung</p> <p>1 = Anforderung durch Warmwasser 1 / 2</p> <p>2 = Anforderung durch Heizkreis(e)</p>
18	<p>Sollwert Puffermanagement WW1/2</p> <p>Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Warmwasserbereitung im Puffer</p>
19	<p>Sollwert Puffermanagement HK1/2/3</p> <p>Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Heizkreise im Puffer</p>
20	<p>Vorlauf Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Vorlaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p>
21	<p>Rücklauf Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Rücklaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p>
22	<p>Differenztemperatur Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie die Differenztemperatur zwischen Vorlauf und Rücklauf in °C im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p>
23	<p>Durchfluss Energieertragsmessung</p> <p>Sie können hier den aktuellen Durchfluss des Messkreises in Liter/Minute ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p>
24	<p>Leistung Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie die momentane Leistung des Messkreises in kW im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p>
25	<p>Tagesertrag Energieertragsmessung</p> <p>Sie können hier den aktuellen Tagesertrag des Messkreises in kWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Der Tageszähler wird Nachts automatisch auf den Wert Null gestellt.</p>

- 26 Gesamtertrag Energieertragsmessung
Hier können Sie den aktuellen Gesamtertrag des Messkreises in MWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Sie können den Gesamtzähler durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückstellen.
- 28/29 Analog Out 1 / 2
Parameter Nr. 28 -> Analog Out 1
Parameter Nr. 29 -> Analog Out 2
Hier können Sie den jeweiligen Sollwert des Analogausganges in Prozent ablesen. Diese Funktion ist optional.
- 31..33 Sollwerte Vorlauftemperatur Heizkreis1/2/3

Parameter-Nr. 31 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 32 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 33 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 3 (zur Information)

Im Display können Sie den aktuellen, vom Regler errechneten Sollwert der Heizkreise in °C ablesen. Erscheint der Wert 000.0 im Display, ist der Heizkreis nicht aktiv. Bei Betrieb des Heizkreises in der Funktion Frostschutz zeigt das Display einen Wert von 020.0 an.
- 36..38 Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1/2/3

Parameter-Nr. 36 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 37 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 38 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 3 (zur Information)

Sie können hier die Beeinflussung der Heizkreise durch evtl. über den pBus angeschlossene Raumthermostate in °C ablesen. Ist kein Raumthermostat angeschlossen wird jeweils der Wert 0.0 angezeigt.
- 40..49 Statusmeldungen für Regelmodule
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 50 Statusmeldungen für pBus-Kommunikation
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 61..76 Betriebsstunden A1..A16

Parameter-Nr. 61 = Betriebsstunden A1
....
Parameter-Nr. 76 = Betriebsstunden A16

Sie können hier die Betriebsstunden aller 16 Ausgangsmodule ablesen. Diese Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten und können durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.
- 77 Anzahl der Kesselanforderungen
Sie können hier die Anzahl der Kesselanforderungen (K1, Ausgang1) ablesen. Dieser Wert bleibt auch bei Stromausfall erhalten und kann durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.

Benutzerprogramme Heizkreise

Nr. Beschreibung

- 81..83 Sommer/Winterschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 81 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 82 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 83 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 3

Abhängig von der Außentemperatur T7 werden die Heizkreise aktiviert oder deaktiviert. Unterschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis aktiviert (Winterbetrieb). Überschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis deaktiviert (Sommerbetrieb).

Sonderfunktionen:

0.0 -> Heizkreis generell aus

1.0 -> Heizkreis immer aus, nur Frostschutzfunktion

2.0 -> Heizkreis immer aus, nur Überschussfunktion (P190, P191..P193), keine Frostschutzfunktion

Heizkreis1 und 2:

3.0 -> Heizkreis immer an, Regelung der Vorlauftemperatur nach der Heizkurve

Heizkreis3:

3.0 -> Heizkreis immer an, ungemischter Heizkreis

- 86..88 Partyschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 86 -> Partyschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 87 -> Partyschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 88 -> Partyschaltung Heizkreis 3

Hier können Sie die aktuellen Schaltzeiten, bzw. Zustände des jeweiligen Heizkreises ändern:

- Einstellwert 0.0: Automatikfunktion.
 Der Heizkreis arbeitet automatisch nach den eingestellten Zeiten und Werten
- Einstellwert 1.0: TAG-Betrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über.
 -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.
- Einstellwert 2.0: Nachtbetrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.
 -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.
- Einstellwert 3.0: Temporärer TAG-Betrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über
 -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt bis zum Ende der nächsten Absenk-/Abschaltperiode.
 Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück.
- Einstellwert 4.0: Temporärer Nachtbetrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.
 -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt bis zum Anfang der nächsten Absenk-/Abschaltperiode.
 Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück

- 91..93 Tageskorrektur Heizkreis1
Parameter Nr. 91 -> Tageskorrektur Heizkreis 1
Parameter Nr. 92 -> Tageskorrektur Heizkreis 2
Parameter Nr. 93 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den TAG-Betrieb.

Für Heizkreis3 (ungemischt) geht dieser Wert nur in die Sollwertberechnung für das Puffermanagement ein, und hat somit keine Auswirkung auf den realen Sollwert des Heizkreises.

- 96..98 Nachtkorrektur Heizkreis1
Parameter Nr. 96 -> Tageskorrektur Heizkreis 1
Parameter Nr. 97 -> Tageskorrektur Heizkreis 2
Parameter Nr. 98 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den Nachtbetrieb.

Für Heizkreis3 (ungemischt) geht dieser Wert nur in die Sollwertberechnung für das Puffermanagement ein, und hat somit keine Auswirkung auf den realen Sollwert des Heizkreises.

Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:

- 101..103 Urlaubsprogramm Heizkreis1/2/3
Parameter Nr. 101 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 1
Parameter Nr. 102 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 2
Parameter Nr. 103 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 3

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Heizkreise aktivieren. (Parameterwert -> 1.0)
Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!
Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 110 .. 121) so geht der jeweilige Heizkreis in den Nachtbetrieb über . Dies bewirkt je nach Einstellung der Parameter Nr. 155/165/175 eine Absenkung oder Abschaltung des jeweiligen Heizkreises. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes gehen die Heizkreise wieder in den Normalbetrieb über.

- 104 Urlaubsprogramm Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation
Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Warmwasserbereitung1/2 bzw. Zirkulation aktivieren (Parameterwert -> 1.0)
Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!
Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 122 .. 125) so wird die Warmwasserbereitung für diese Zeit gesperrt, ebenso die automatische Bevorratung im Puffer. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes geht die Warmwasserbereitung sowie die Zirkulationsfunktion wieder in den Normalbetrieb über.

- 135 **Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1**
Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung1 (Parameter Nr. 350 .. 367) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt, sowie automatisch Pufferwasser bevorratet. Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 350..367) für die Warmwasserbereitung1 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.
Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung1 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)
- 136 **Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2**
Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung2 (Parameter Nr. 370 .. 387) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt, sowie automatisch Pufferwasser bevorratet. Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 370..387) für die Warmwasserbereitung2 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.
Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung2 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)
- 137 **Zeitsteuerung Zirkulation**
Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Zirkulation (Parameter Nr. 390 .. 407) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten die Zirkulation angesteuert werden. Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 390..407) für die Zirkulation ignoriert und diese kann während des gesamten Tages angesteuert werden.
Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Zirkulation ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)
- 138 **Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0..3.0) die Wochenschaltuhr für die Kesselanforderung (Parameter Nr. 410 .. 427) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten der Kessel (z.B. Öl/Gas/Pelletkessel) angefordert werden. Die verschiedenen Anforderungsprofile werden je nach Einstellung gesperrt:**
1.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch die Heizkreise, die Warmwasseranforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
2.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch Warmwasser, die Heizkreisanforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
3.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich auf die Anforderung durch Warmwasser und Heizung.
Die Funktionen 1.0, 2.0 und 3.0 sind als Energiesparfunktion durch bewussten Benutzereingriff in die automatische Anforderung gedacht.
Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 410..427) ignoriert und der Kessel kann während des ganzen Tages durch das automatische Puffermanagement angefordert werden.
- 145 **Wochen-Tag-Nr.**
Hier können Sie die Nummer des Wochentages ablesen bzw. einstellen. Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag
Dieser Parameterwert beeinflusst die Funktion der Wochenschaltuhren.
- 146 **Monats-Tag-Nr.**
Hier können Sie den Tag des Monats ablesen bzw. einstellen (z.B. 20 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 147 **Monat**
Hier können Sie den Monat ablesen bzw. einstellen (z.B. 06 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 148 **Jahr**
Hier können Sie das Jahr ablesen bzw. einstellen (z.B. 01 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

Einstellwerte für Heizkreis1:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 150 | <p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 1
 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 151 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
 Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°C</p> |
| 151 | <p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 1
 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 150 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
 Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C</p> |
| 152 | <p>Absenkung für Heizkreis 1
 Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenkttemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)</p> |
| 153 | <p>Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 1
 Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.
 Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 4,0°C, für Fußbodenheizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.</p> |
| 154 | <p>Messrate für Heizkreis 1
 Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.</p> |
| 155 | <p>Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 1
 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen.
 Parameter-Wert = 1.0: Während des Nachtbetriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 152) vermindert.
 Parameter-Wert = 2.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion)
 Parameter-Wert = 3.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p> |
| 156 | <p>T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 1
 Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis1 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.</p> |
| 157 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 1
 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p> |

Einstellwerte für Heizkreis2:

Nr.	Beschreibung
160	<p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 2 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 161 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°</p>
161	<p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 2 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 160 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C</p>
163	<p>Absenkung für Heizkreis 2 Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenkttemperatur bei NACHT-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)</p>
164	<p>Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 2 Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden. Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.</p>
164	<p>Messrate für Heizkreis 2 Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.</p>
165	<p>Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 2 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen. Parameter-Wert = 1.0: Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 162) vermindert. Parameter-Wert = 2.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion) Parameter-Wert = 3.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p>
166	<p>T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 2 Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis2 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.</p>
167	<p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 2 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p>

Einstellwerte für Heizkreis3 (ungemischt):

Für die internen Berechnungsvorgänge für das Puffermanagement ist es sinnvoll, die Heizkurve für den ungemischten Kreis wie bei einem gemischten Heizkreis einzustellen. Dadurch wird durch das Puffermanagement die Wärmeversorgung für den Heizkreis sichergestellt.

Nr.	Beschreibung				
170	<p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C – „benötigte Vorlauftemperatur“ für den Heizkreis 3 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 171 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 25°C</p>				
171	<p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C – „benötigte Vorlauftemperatur“ für den Heizkreis 3 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 170 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 35°C</p>				
175	<p>Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 3 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den Nacht-Betrieb des Heizkreises einstellen.</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Parameter-Wert = 2.0:</td> <td>Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion)</td> </tr> <tr> <td>Parameter-Wert = 3.0:</td> <td>Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</td> </tr> </table>	Parameter-Wert = 2.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion)	Parameter-Wert = 3.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.
Parameter-Wert = 2.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion)				
Parameter-Wert = 3.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.				
176	<p>T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 3 Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis3 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.</p>				
177	<p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 3 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p>				

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)

- 180 0.0 -> externe Anforderung aus
 >0 -> Dig. Eingang 3 offen, externe Anforderung aus
 >0 -> Dig. Eingang 3 gebrückt, externe Anforderung an
 (P180 = Anforderungstemperatur in °C an Puffer (T5, T4))

Einstellwerte für dig. Raumthermostat

- 181 Modus / Faktor für Heizkreis 1
 0.0 = Raumthermostat1 aus,
 0.1 = Dig. Eingang1 gebrückt-> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1
 0.2 = Dig. Eingang1 offen -> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1
- 182 Modus / Faktor für Heizkreis 2
 0.0 = Raumthermostat2 aus,
 0.1 = Dig. Eingang2 gebrückt-> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2
 0.2 = Dig. Eingang2 offen -> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2
- 183 Modus / Faktor für Heizkreis 3
 0.0 = Raumthermostat3 aus,
 0.1 = Dig. Eingang3 gebrückt-> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3
 0.2 = Dig. Eingang3 offen -> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3

Einstellwerte für Puffer:

- | Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 190 | T2max, Puffer unten, Überschussfunktion
Überschreitet die Temperatur T2 im Puffer unten den eingestellten Wert, so werden verschiedene Überschussfunktionen aktiviert. Dies kann zum einen eine (kontrollierte) Wärmeabfuhr über die Heizkreise (siehe auch Parameter Nr. 191..193) sein, wie auch eine Wärmeabfuhr über die Zirkulation. |
| 191..193 | Tsoll1/2/3, Heizkreis1/2/3, Überschussfunktion
Parameter Nr. 191 -> Tsoll1, Heizkreis1, Überschussfunktion
Parameter Nr. 192 -> Tsoll2, Heizkreis2, Überschussfunktion
Parameter Nr. 193 -> Heizkreis3 (ungemischt !), Überschussfunktion |
| | Hier können Sie die Überschussfunktion über die Heizkreise deaktivieren (Parameter-Wert=10,0°C) bzw. eine definierte Vorlauftemperatur für die Heizkreise 1 / 2 einstellen. Während der Wärmeabfuhr wird die Heizkreisvorlauftemperatur für den Heizkreis 1 / 2 auf diesen Soll-Temperaturwert geregelt, um Schäden durch die überhöhte Puffertemperatur zu vermeiden. Bei Heizkreis 3 (ungemischt) ist keine Temperaturkontrolle durch die Regelung ÖKOtemp möglich! |
| 195 | Überschussfunktion über Zirkulation
Bei aktiver Überschussfunktion über die Zirkulation (Parameterwert=1.0 ->minimale Drehzahl der Pumpe, Parameterwert =2.0 -> maximale Drehzahl der Pumpe), ist diese während der Kühlphase unabhängig von Schaltzeiten und Temperaturwerten ständig eingeschaltet. |

- 196 Pufferüberhöhung für Warmwasser, ΔT ($T_{6min} - T_{WWsoll}$)
Hier können Sie die Überhöhung der Puffertemperatur (T_6) gegenüber der Warmwassertemperatur (T_{10soll}) definieren. Aufgrund des Temperaturverlustes über die Warmwasser-Wärmetauscher muss der Puffer auf eine höhere Bereitschaftstemperatur geladen werden.
- 197 Pufferüberhöhung für Heizkreise 1/2/3, ΔT ($T_{5min} - T_{HKsoll}$)
Hier können Sie die Überhöhung der Puffertemperatur (T_5) gegenüber der maximalen errechneten Solltemperatur aller Heizkreise (T_{soll}) definieren. Zugunsten längerer Brennerlaufzeiten kann der Puffer auf eine höhere Bereitschaftstemperatur geladen werden.
- 198 Vorrang für Warmwasserbeladung
Sie können hier einen Vorrang für die Beladung des Warmwassers einstellen (Parameterwert \rightarrow 1.0). Ist der Vorrang aktiv, werden bei Nachladung des Puffers für die Warmwasserzone die Heizkreise abgeschaltet um den Ladevorgang zu beschleunigen. Dies ist bei Kesseln mit kleiner Leistung gegenüber der Verbraucherleistung u.U. von Vorteil.

Warmwasserbereitung1, Frischwasserstation:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 210 | <p>Frischwasserstation / Boiler
Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung1 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 350..367, sowie Parameter Nr.135)</p> <p>Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation
(Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher)</p> <p>Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler
(Warmwassererwärmung über Boiler)</p> |
| 211 | <p>T_{6min}, Warmwasserpumpe P3
Unterschreitet Temperatur T_6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung1 gesperrt, d.h. die Ladepumpe P3 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T_6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p> |
| 212 | <p>T_{11ein}, Warmwasserpumpe P3
Unterschreitet Temperatur T_{11} (Plattenwärmetauscher Kaltwassereintritt) den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P3 aktiviert, um das Wasser im Plattenwärmetauscher zur erwärmen.</p> |
| 213 | <p>Hysterese zu Parameter Nr. 212
Überschreitet Temperatur T_{11} den eingestellten Wert von Parameter 212 zuzüglich des Wertes von Parameter 213, so wird die Warmwasserpumpe P3 wieder ausgeschaltet.</p> |
| 214 | <p>$\Delta T / \Delta t$ Einschaltkriterium (1sek) für Frischwasserstation
Fällt die Temperatur T_{11} (Kaltwassereintritt Plattenwärmetauscher) minimal um den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P3 für einige Sekunden aktiviert.</p> |
| 215 | <p>Regelzeit (T_{10}/P_3)
Mit diesem Wert wird die Zeitkonstante für die Regelung der Frischwasserstation festgelegt.</p> |
| 216 | <p>T_{10soll}, Solltemperatur Warmwasser
Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.</p> |

Warmwasserbereitung1 Boiler (alternativ):

Nr.	Beschreibung
210	<p>Frischwasserstation / Boiler Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung1 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 350..367, sowie Parameter Nr.135)</p> <p>Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher)</p> <p>Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler (Warmwassererwärmung über Boiler)</p>
211	<p>T6min, Warmwasserpumpe P3 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung gesperrt, d.h. die Boiler-Ladepumpe P3 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p>
213	<p>DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T10) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T6 (Puffer oben) und der Temperatur T10 (Boiler unten) den eingestellten Wert, so wird die Boiler-Ladepumpe P3 abgeschaltet um unnötige Laufzeiten und negativen Energietransport zu vermeiden.</p>
216	<p>T10soll, Solltemperatur Warmwasser Hier stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur im Boiler ein.</p>
217	<p>Hysterese Solltemperatur Warmwasser Unterschreitet T11 den Wert von Parameter Nr. 216 abzüglich des Wertes von Parameter Nr. 217, so wird die Boiler-Ladepumpe P3 eingeschaltet um das Warmwasser im Boiler zu erwärmen.</p>

Warmwasserbereitung2, Boiler

Nr.	Beschreibung
220	<p>Frischwasserstation / Boiler Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung2 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 370..387, sowie Parameter Nr.136)</p> <p>Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher)</p> <p>Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler (Warmwassererwärmung über Boiler)</p>
221	<p>T6min, Warmwasserpumpe P10 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung2 gesperrt, d.h. die Boiler-Ladepumpe P10 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p>
223	<p>DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T15) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T6 (Puffer oben) und der Temperatur T15 (Boiler unten) den eingestellten Wert, so wird die Boiler-Ladepumpe P10 abgeschaltet um unnötige Laufzeiten und negativen Energietransport zu vermeiden.</p>
226	<p>T15soll, Solltemperatur Warmwasser Hier stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur im Boiler ein.</p>
227	<p>Hysterese Solltemperatur Warmwasser Unterschreitet T16 den Wert von Parameter Nr. 226 abzüglich des Wertes von Parameter Nr. 227, so wird die Boiler-Ladepumpe P10 eingeschaltet um das Warmwasser im Boiler zu erwärmen.</p>

Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 240 | <p>Regelcharakteristik
Sie können hier die Regelcharakteristik für die Pufferladepumpe P2 bezogen auf den Kesseltyp einstellen
Parameterwert = 0.0: für Kessel, welche keinen Minimaldurchfluss benötigen, z.B. Ölkessel
Parameterwert = 1.0: für Kessel, die einen Minimaldurchfluss bei der Kesselanforderung benötigen,
z.B. Gasthermen mit internem Durchflusswächter
Parameterwert = 2.0: für Holzkessel, etc.</p> |
| 241 | <p>T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe P2
Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T9 für die Puffer-Ladepumpe P3 des Kessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet. Diese Funktion ist u.a. bei Pelletkesseln empfehlenswert.</p> |
| 242 | <p>DTx, Einschalttdifferenz Pumpe P2
P240 = 0.0 : $DTx = T9 - T4$ bzw. $T9 - Tsoll_{HKs}$
Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T4 (Puffer mitte/unten) bzw. dem höchsten Vorlaufsollwert der Heizkreise, den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P2 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen.
P240 = 1.0: Die Einschalttdifferenz ist nicht relevant
P240 = 2.0: $DTx = T9 - T3$
Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P2 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen.</p> |
| 243 | <p>T9max, Sicherheitsabschaltung
Überschreitet die Kessel-Temperatur T9 den eingestellten Wert, so wird der Anforderungs-Kontakt ausgeschaltet und die Puffer-Ladepumpe P2 eingeschaltet um evtl. vorhandene Übertemperatur in den Puffer abzuführen.</p> |

Holzkessel/Kachelofen / Solarbeladung(2):

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 245 | <p>T8ein, Einschaltsschwelle Pufferladepumpe Holzkessel/Solarbeladung2 (P6)
Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T8 für die Puffer-Ladepumpe P6 des Holzkessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet.
Bei Solarbeladung (P249=1): Hier stellen Sie Parameter 245 auf 10.0</p> |
| 246 | <p>DTx, Einschalttdifferenz Pumpe P6 (T8-T3)
Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T8 (Holzkessel/Kollektor2) und der Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P6 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden.</p> |
| 247 | <p>T3max, Sicherheitsabschaltung
Überschreitet die Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert wird die Ladepumpe P6 ausgeschaltet um Schäden am Puffersystem zu vermeiden.</p> |
| 249 | <p>Regelcharakteristik Holzkessel / Solarbeladung
Sie können hier die Regelcharakteristik für das Regelungsmodul einstellen. Bei Regelcharakteristik Solarbeladung können Sie z.B. ein weiteres unabhängiges Kollektorfeld (z.B. OST/WEST) regeln.
P249 = 0.0 -> Regelcharakteristik für Holzkessel
P249 = 1.0 -> Regelcharakteristik für Solarbeladung</p> |

Solarbeladung Puffer:

Nr.	Beschreibung
250	DTx, Einschalt Differenz (T1-T3) Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P1 aktiviert. Diese läuft solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 251 unterschreitet.
251	DTx, Ausschalt Differenz (T1-T3) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P1 ausgeschaltet.
252	T3max bzw. T6max, maximale Beladetemperatur Puffer Überschreitet Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P1 ausgeschaltet um Schäden am Puffer zu vermeiden. Überschreitet die Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich 10°C, so wird die Ladepumpe P1 ausgeschaltet um Schäden am Puffersystem zu vermeiden.
253	T1max, maximale Temperatur Kollektor Überschreitet Temperatur T1 (Kollektor) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet um Schäden am System zu vermeiden.
254	DTx, Einschalt Differenz (TVL-T5) Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur TVL (Vorlauf Solar) und Temperatur T5 (Puffer mitte / oben) den eingestellten Wert, so wird das 3WV2 (TOP-Ladung Solar) eingeschaltet und somit der Puffer auch oben beladen. Dies gilt solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 255 unterschreitet.
255	DTx, Ausschalt Differenz (TVL-T5) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur TVL (Vorlauf Solar) und Temperatur T5 (Puffer mitte/oben) den eingestellten Wert, so wird das 3WV2 (TOP-Ladung Solar) ausgeschaltet und der Puffer nur unten beladen
256	TVLmin, minimale Zieltemperatur Kollektorkreis Die Drehzahl für den Kollektorkreis (Pumpe P6) wird auf diesen Minimalwert im Vorlauf (Temperatur TVL) geregelt. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so kann der Parameter auf den Minimalwert von 10°C eingestellt werden.
257	T5soll, Zieltemperatur Puffer Die Drehzahl für den Kollektorkreis (Pumpe P6) wird auf diesen Zielwert im Vorlauf (Temperatur TVL) geregelt. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so kann der Parameter auf den Minimalwert von 10°C eingestellt werden.
258	T5max, TOP-Ladung Puffer Überschreitet T5 (Puffer mitte/oben) den eingestellten Wert, so wird der Puffer nur noch unten beladen. Die interne Hysterese beträgt 5°C. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so können Sie den Parameter auf den Maximalwert von 90°C einstellen.
259	Kurzlauf Kollektor Sie können hier eine Kurzlauffunktion für den Kollektor (z.B. bei Röhrenkollektoren) aktivieren: 0 = Kurzlauffunktion ausgeschaltet 10 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kurzlauffunktion schwach 100 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kulauffunktion stark

BEMERKUNG:

Überschreitet der Puffer seine Kessel-Anforderungs-Solltemperatur, so wird die Drehzahlregelung des Solarkreises deaktiviert. Die Solarpumpe läuft in diesem Falle auf der maximalen Drehzahl.

Wochenprogramme

Wochenprogramme für Heizkreis1/2/3, Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation, Kesselanforderung:
Weitere Informationen finden Sie in „Beispiele für Zeiteinstellungen“ im Anschluss an dieses Kapitel

Nr. Beschreibung

270..287 Wochenprogramm Heizkreis1 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

290..307 Wochenprogramm Heizkreis2 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

310..317 Wochenprogramm Heizkreis3 für Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis abgeschaltet

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Abschaltung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

350..367 Wochenprogramm für Warmwasserbereitung1

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 135 (Zeitsteuerung Warmwasser1) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

370..387 Wochenprogramm für Warmwasserbereitung2

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 136 (Zeitsteuerung Warmwasser2) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

390..407 Wochenprogramm für Zirkulation

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 137 (Zeitsteuerung Zirkulation) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

410..427 Wochenprogramm Kesselanforderung

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 138 (Zeitsteuerung Kesselanforderung) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

Energieertragsmessung:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 460 | Volumenanteil Frostschutz
Der Volumenanteil von Frostschutz im Solarkreislauf beeinflusst die Messergebnisse bei der Ermittlung der Wärmemenge. Deshalb ist nach Befüllen des Solarkreislaufes mit Wasser-Frostschutzgemisch der Volumenanteil des Frostschutzkonzentrates in Prozentanteilen von 100 einzugeben:
z.B. 2 Teile Frostschutzkonzentrat, 3 Teile Wasser => $2/5 = 40\%$ Volumenanteil Frostschutz
z.B. reines Wasser => 0% Volumenanteil Frostschutz |
| 461 | Frostschutzart
Hier können Sie die Art des Frostschutzmittels angeben. |
| 462 | Volumenzähler
Hier können Sie die Größe des Volumenmeßteiles eingeben:
0.0 -> Nenndurchfluss $2,5\text{m}^3/\text{h}$
1.0 -> Nenndurchfluss $0,6\text{m}^3/\text{h}$ |

Sonstige Systemparameter:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 476 | Funkuhr inaktiv / aktiv
Sie können mit der Einstellung des Parameterwertes auf Null die Funkuhr deaktivieren. Dies kann bei Tests bzw. bei großen Störeinstrahlungen u. U. von Vorteil sein. Die Standardeinstellung beträgt 1.0, d.h. die Funkuhr ist aktiv. |
| 477 | Reset Parameter auf Werkseinstellung
Sie können durch Verstellen des Parameterwertes auf 1.0 die gesamten Parameter auf Ihre Grundeinstellung (Werte sind in Klammern angegeben) zurücksetzen. Der Parameter Nr. 477 stellt sich automatisch auf den Wert 0.0 zurück. |
| 478 | Raster für Aufzeichnung Datensatz
Sie können mit der Einstellung der Rasterweite die Aufzeichnungsdauer für den internen Datenspeicher verändern. Der Standardwert bewirkt eine Aufzeichnungsdauer von 24 Stunden
<i>Nach Stromausfall, bei Ausschalten des Reglers, oder bei Veränderung des Raster-Wertes wird der interne Datenspeicher gelöscht.</i> |

Drehzahlregelung Ausgänge:

Nr. Beschreibung

492..506 minimale Drehzahl A2...A16
 Parameter Nr. 492 -> minimale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 506 -> minimale Drehzahl A16

Sie können hier die minimale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

512..526 maximale Drehzahl A2..A16
 Parameter Nr. 512 -> maximale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 526 -> maximale Drehzahl A16

Sie können hier die maximale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

532..546 Hub / Drehzahlbereich A2..A16
 Parameter Nr. 532 -> Hub / Drehzahlbereich A2
 ...
 Parameter Nr. 546 -> Hub / Drehzahlbereich A16

Sie können hier die Temperaturspanne einstellen, innerhalb der sich die Drehzahl von der minimalen zur maximalen Drehzahl verändert.

Sonstige Systemparameter:

549 Service-Programm für Ausgänge
 Dieser Parameter dient zur Einregulierung der minimalen und maximalen Durchflüsse.

Ausgang Nr. x mit minimaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x
 Ausgang Nr. x mit maximaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x+20

Beispiele:

Ausgang Nr. 2 (Kesselkreispumpe) mit minimaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 2
 Ausgang Nr. 8 (Pufferladung Solar) mit maximaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 28

Analog-Ausgänge:

P549 = 40: Analog-Ausgang1-> 1.0V (10%)
 P549 = 41: Analog-Ausgang1-> 5.0V (50%)
 P549 = 42: Analog-Ausgang1-> 10.0V (100%)

P549 = 45: Analog-Ausgang2-> 1.0V (10%)
 P549 = 46: Analog-Ausgang2-> 5.0V (50%)
 P549 = 47: Analog-Ausgang2-> 10.0V (100%)

Nr. Beschreibung


550 Ebenen-CODE
 Einstellung für die Freischaltung der Editierfunktionen für bestimmte Parameter
 Einstellwert 0 = Benutzer-Ebene
 Einstellwert 1 = Fachmann-Ebene
 Einstellwert 2 = Systembetreuer-Ebene
 Einstellwert 3 = Hersteller-Ebene

2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:

Für Heizkreise, Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung:


z.B. Normalbetrieb von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 16:00 – 10:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 10:00 Uhr, Ende 1 = 16:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

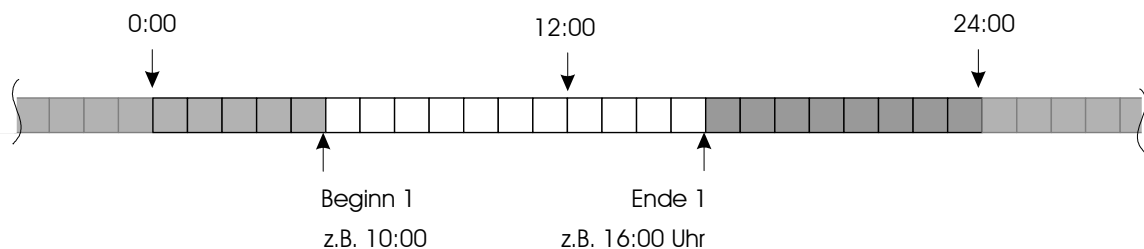

z.B. Normalbetrieb von 5:00 Uhr bis 14:00 Uhr, bzw. von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 23:00 – 5:00 Uhr bzw. von 14:00 – 18:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 5:00 Uhr, Ende 1 = 14:00 Uhr
Beginn 2 = 18:00 Uhr, Ende 2 = 23:00 Uhr

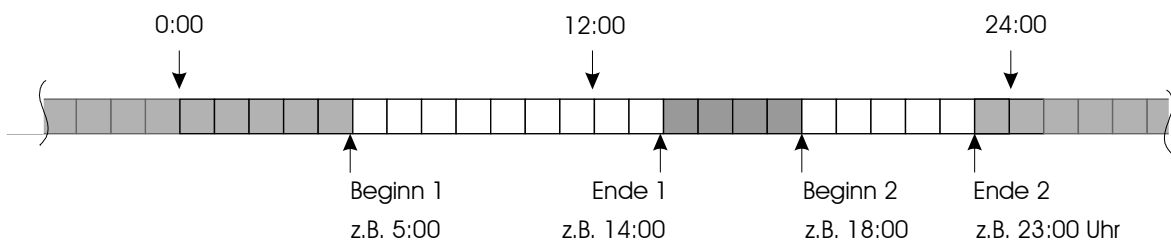


Legende:

- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv


- z.B. Normalbetrieb von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
keine Absenkung/Abschaltung bzw. keine Sperrung der Funktion

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 23:50 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

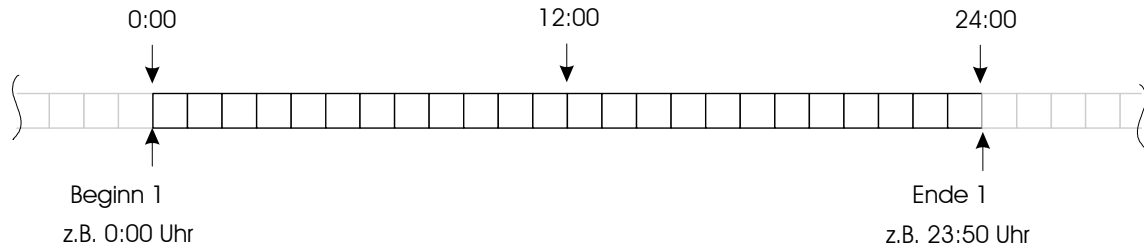

- z.B. kein Normalbetrieb
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 0:00 – 24:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 00:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

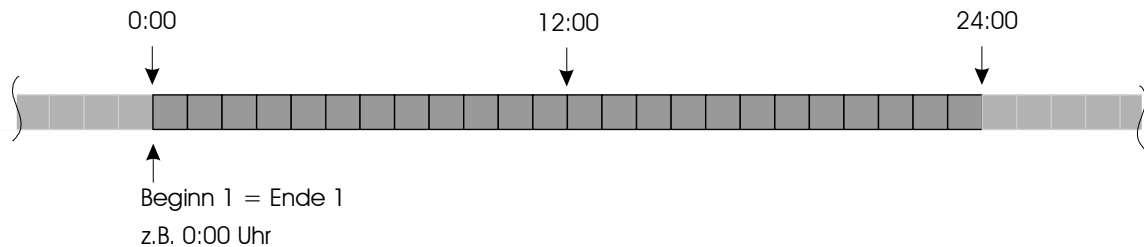

Legende:


- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv

2.4 Beispiel für Heizkurve:

Dargestellte Einstellwerte, z.B. für Heizkreis 1, z.B. Radiator-Heizung:

Parameter „Heizkurvenpunkt1“: 40 °C
 Parameter „Heizkurvenpunkt2“: 60 °C
 Parameter „Absenkung“: 10 °C

Heizkurve

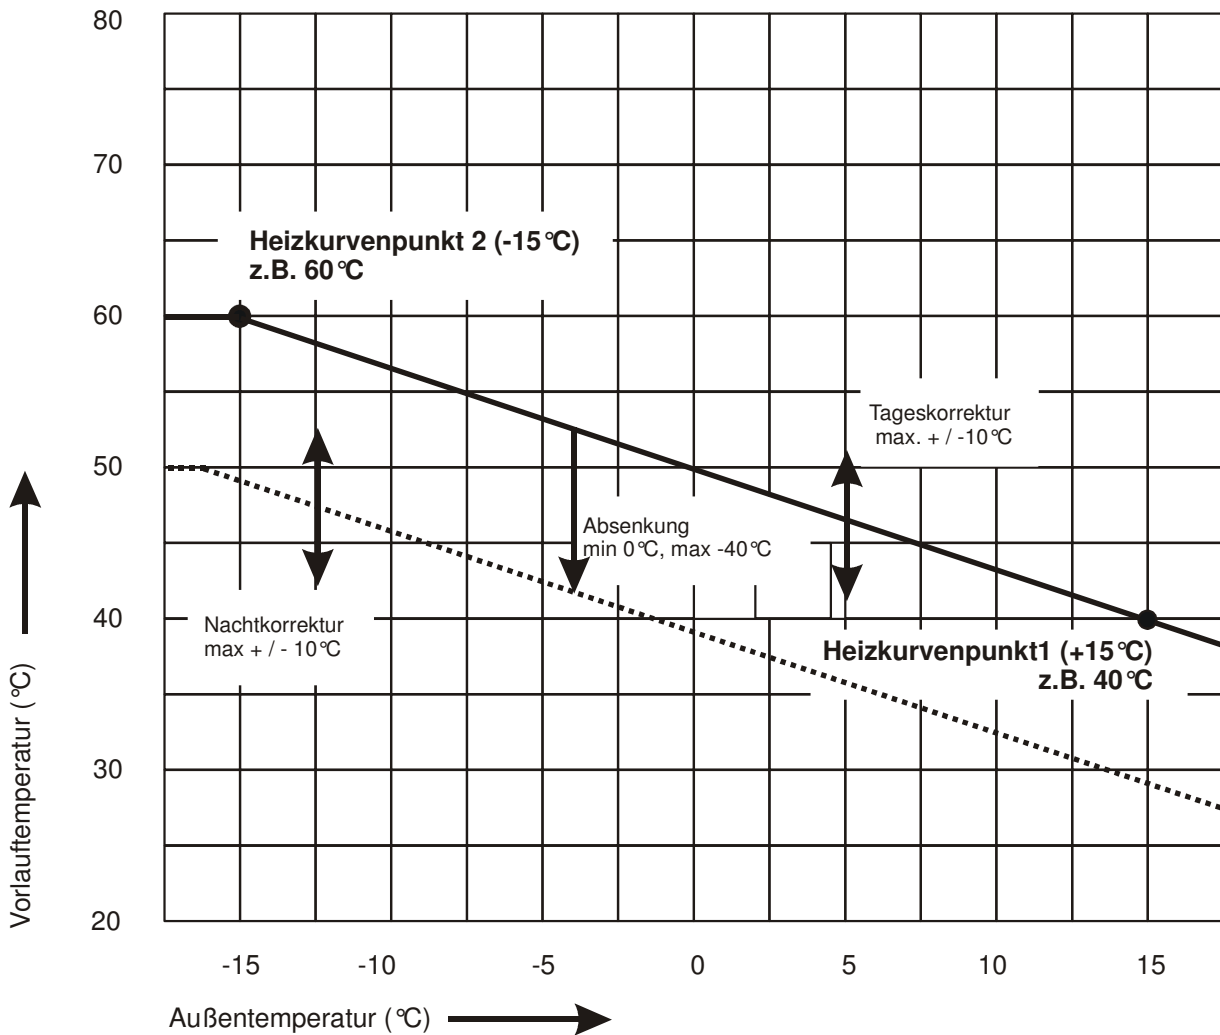

2.5 Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern kleiner 900 -> Normale Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern gleich oder größer 900 -> Fehlermeldungen

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 40, Statusmeldung Solar

0000	Solarbeladung aus
0001	Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe aus
0002	Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe an
0010 .. 0199	Solarbeladung an
0200	max. Beladetemperatur erreicht
0201	max. Kollektortemperatur erreicht
0900	<i>Solar-Fühler defekt</i>
0901	<i>Puffer-Fühler (unten) defekt</i>

Parameter Nr. 41, Statusmeldung Holzkessel

0000	Pufferladung Holzkessel aus
0001 .. 0199	Pufferladung Holzkessel an
0200	max. Beladetemperatur erreicht
0201	Temperaturdifferenz zwischen Holzkessel und Puffer zu klein
0900	<i>Holzkessel-Fühler defekt</i>
0901	<i>Puffer-Fühler (unten) defekt</i>

Parameter Nr. 42, Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel

0x00	keine Kesselanforderung
0x1x	Anforderung Warmwasserbereitung
0x2x	Anforderung Heizkreise
0900	<i>Kessel-Fühler defekt</i>
0901	<i>Kessel-Maximaltemperatur erreicht (Sicherheitsabschaltung)</i>

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 43, Statusmeldung Warmwasserbereitung1 (Frischwasserstation)

0000	Frischwasserstation aus
0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation aus
0x1x	Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation aus
0x5x	Puffertemperatur zu niedrig, Frischwasserstation aus
0x5x .. 0x9x	Frischwasserstation an, Regelung aktiv
01xx	Frischwasserstation an, Anforderung durch Zirkulationsfunktion
0900	<i>Warmwasser-Fühler defekt</i>
0901	<i>Kaltwasser-Fühler defekt</i>
0902	<i>Puffer-Fühler (oben) defekt</i>

alternativ Statusmeldung Warmwasserbereitung1 (Boiler)

0000	Boilerladung aus
0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung aus
0x1x	Boiler warm genug, Boilerladung aus
0x2x	Temperaturdifferenz zwischen Puffer und Boiler zu klein, Boilerladung aus
0x3x	Puffertemperatur für Boilerladung zu klein, Boilerladung aus
0x5x	Boilerladung an
0900	<i>Boiler-Fühler (oben) defekt</i>
0901	<i>Boiler-Fühler (unten) defekt</i>
0902	<i>Puffer-Fühler (oben) defekt</i>

Parameter Nr. 44, Statusmeldung Warmwasserbereitung2 (Boiler)

0000	Boilerladung aus
0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung aus
0x1x	Boiler warm genug, Boilerladung aus
0x2x	Temperaturdifferenz zwischen Puffer und Boiler zu klein, Boilerladung aus
0x3x	Puffertemperatur für Boilerladung zu klein, Boilerladung aus
0x5x	Boilerladung an
0900	<i>Boiler-Fühler (oben) defekt</i>
0901	<i>Boiler-Fühler (unten) defekt</i>
0902	<i>Puffer-Fühler (oben) defekt</i>

alternativ Statusmeldung Warmwasserbereitung2 (Frischwasserstation)

0000	Frischwasserstation aus
0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation aus
0x1x	Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation aus
0x5x	Puffertemperatur zu niedrig, Frischwasserstation aus
0x5x .. 0x9x	Frischwasserstation an, Regelung aktiv
01xx	Frischwasserstation an, Anforderung durch Zirkulation
0900	<i>Warmwasser-Fühler defekt</i>
0901	<i>Kaltwasser-Fühler defekt</i>
0902	<i>Puffer-Fühler (oben) defekt</i>

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 45, Statusmeldung Zirkulation

0000	Zirkulation aus
0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Zirkulation aus
0x1x	Zirkulationstemperatur warm genug, Zirkulation aus
0x2x	Zirkulationstemperatur zu kalt, Zirkulation an
0x6x, 0x7x	Minimallaufzeit für Zirkulation aktiv
0600	Zirkulation aus, gesperrt z.B. durch Boiler oder Puffer (bei Frischwasserstation)
0900	<i>Zirkulations-Fühler defekt</i>

Parameter Nr. 46 / 47 / 48, Statusmeldung Heizkreis 1 / 2 / 3

0000	Heizkreis aus, inaktiv
x10x	Heizkreis abgeschaltet
x11x	Heizkreis abgeschaltet über Sommer/Winterschaltung
x12x	Heizkreis abgeschaltet wegen zu niedriger Puffertemperatur
x13x	Heizkreis abgeschaltet wegen Warmwasservorrang
x20x	Heizkreis NACHT-Betrieb, normal
x21x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus
x22x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus
x26x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus über Party-Schaltung
x27x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus über Party-Schaltung
x30x	Heizkreis TAG-Betrieb, normal
x35x	Heizkreis TAG-Betrieb, Party-Schaltung
x41x	Begrenzung Vorlauf auf Maximalwert
x45x	Überschussregelung
x49x	Frostschutzbetrieb
0900	<i>Aussen-Fühler defekt</i>
0901	<i>Vorlauf-Fühler-Fühler Heizkreis defekt</i>
0902	<i>Puffer-Fühler (mitte/oben) defekt</i>
0980	<i>Falsche Einstellung der Heizkurvenpunkte</i>

Parameter Nr. 49, Statusmeldung Energieertragsmessung

0010	OK, positiver Energiefluss
0100	OK, kein Energiefluss, Differenztemperatur = 0
0110	OK, kein Energiefluss, Durchfluss = 0
0200	negativer Energiefluss, Differenztemperatur negativ
0900	<i>Vorlauf-Fühler defekt, Leitungsbruch</i>
0901	<i>Vorlauf-Fühler defekt, Kurzschluss</i>
0902	<i>Rücklauf-Fühler defekt, Leitungsbruch</i>
0903	<i>Rücklauf-Fühler defekt, Kurzschluss</i>

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

2. Parameterbelegung

2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung

2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2:

(Warmwasserbereitung2 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal zwei voneinander unabhängige Warmwasserbereitungen möglich.
Die Regelmodule sind beliebig kombinierbar, d.h. die Art der Warmwasserbereitung kann über die Regelcharakteristik festgelegt werden, d.h. ob das Warmwasser über eine Frischwasserstation (Plattenwärmetauscher PWT) oder über einen externen Boiler erzeugt wird.

Es sind folgende Kombinationen möglich:

<i>Warmwasserbereitung 1:</i>	<i>Warmwasserbereitung 2:</i>	
Frischwasserstation	Boiler	(Grundeinstellung, Auslieferungszustand)
Frischwasserstation	Frischwasserstation	
Boiler	Boiler	
Boiler	Frischwasserstation	

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / *Frischwasserstation*: (Voreinstellung)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..216)

-Regelcharakteristik auf Frischwasserstation einstellen	-> Par. Nr. 210	= 0.0
-gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen	-> Par. Nr. 216	
-Wochenprogramm einstellen	-> Par. Nr. 350 – 367	
-Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren	-> Par. Nr. 135	
-Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> Par. Nr. 198	

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / *Boiler*:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..217)

-Regelcharakteristik auf Boiler einstellen	-> Par. Nr. 210	= 1.0
-gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen	-> Par. Nr. 216	
-gewünschte Hysterese für Warmwassertemperatur einstellen	-> Par. Nr. 217	
-Wochenprogramm einstellen	-> Par. Nr. 350 – 367	
-Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren	-> Par. Nr. 135	
-Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> Par. Nr. 198	

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Boiler:*(Voreinstellung)*

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..227)

- Regelcharakteristik auf Boiler einstellen -> Par. Nr. 220 = 1.0
- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen -> Par. Nr. 226
- gewünschte Hysterese für Warmwasser-Temperatur einstellen -> Par. Nr. 227
- Wochenprogramm einstellen -> Par. Nr. 370 – 387
- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren -> Par. Nr. 136
- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen -> Par. Nr. 198

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..226)

- Regelcharakteristik auf Frischwasserstation einstellen -> Par. Nr. 220 = 0.0
- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen -> Par. Nr. 226
- Wochenprogramm einstellen -> Par. Nr. 370 – 387
- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren -> Par. Nr. 136
- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen -> Par. Nr. 198

Was tun, wenn die Warmwasserbereitung nicht funktioniert:

(bei Frischwasserstation)

- Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen -> Par. Nr. 216 bzw. 226 (z.B. auf 48°C)
- Regelcharakteristik überprüfen -> Par. Nr. 210 bzw. 220 auf 0.0
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv? -> Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387
- Puffertemperaturen überprüfen, T6 zu niedrig -> T6 < Par. Nr. 211 bzw. P221 ? Ja -> Puffer nachheizen (lassen)
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handschalter für Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Läuft beim Zapfvorgang Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik? -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

(bei Boiler)

- Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen -> Par. Nr. 216 bzw. 226 (z.B. auf 48°C)
- Regelcharakteristik überprüfen -> Par. Nr. 210 bzw. 220 auf 1.0
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv? -> Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387
- Puffertemperaturen überprüfen, T6 zu niedrig -> T6 < Par. Nr. 211 bzw. P221 ? Ja -> Puffer nachheizen (lassen)
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handschalter für Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Läuft bei Boilernachladung Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik? -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.2 Zirkulation:

Einstellung für Zirkulation :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 104, 122-125, 137, 230, 231, 390..405)

- | | |
|---|--|
| -Min. Zirkulationstemperatur einstellen | -> Par. Nr. 230 |
| -Hysterese einstellen | -> Par. Nr. 231 |
| -Abhängigkeit einstellen | -> Par. Nr. 232 |
| -Temperaturdifferenz einstellen | -> Par. Nr. 233 (bei Frischwasserstation ca. 15°C, bei Boiler ca. 8°C) |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 390..407 |
| -Zeitsteuerung einstellen | -> Par. Nr. 137 |
| -Überschussfunktion einstellen | -> Par. Nr. 195 |

Was tun, wenn der Zirkulation nicht funktioniert ?

- | | |
|---|---|
| -Zirkulationstemperatur T2 überprüfen | |
| -Abhängigkeit überprüfen, Boiler- oder Puffertemp. zu niedrig | -> Par. Nr. 232, P233 |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? | -> Par. Nr. 000, 137, 390..407 |
| -Urlaubsprogramm (WW / Zirk) aktiv ? | -> Par. Nr. 104 |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Handscharter für Pumpe P4 auf Automatik ? | -> Handscharter auf Automatik stellen |
| -Läuft P4 auf Automatik ? | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

2.6.3 Solarkreis:

Einstellung für Solarkreis:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 250..253)

- Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) einstellen -> Par. Nr. 250
- Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!) -> Par. Nr. 251
- Max. Beladetemperatur Puffer einstellen -> Par. Nr. 252
- Max. Kollektortemperatur einstellen -> Par. Nr. 253
- Kurzlauffunktion einstellen (z.B. bei Röhrenkollektoren) -> Par. Nr. 259

Für Solarbeladung oben (TOP-Ladung):

- Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) für 3WV einstellen -> Par. Nr. 254
- Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!) -> Par. Nr. 255
- Zieltemperaturen einstellen -> Par. Nr. 256 / 257
- max. Puffertemperatur für TOP-Ladung einstellen -> Par. Nr. 258

Was tun, wenn die Pufferladung Solar nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handschalter für Pumpe P6 auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Läuft bei erfüllten Einschaltkriterien P6 auf Automatik? -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Für Solarbeladung oben (TOP-Ladung):

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen (T1, TVL, T5)-> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handschalter für 3WV auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Schaltet 3WV bei erfüllten Einschaltkriterien (DT) nach oben -> Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.4 Heizkreise 1 / 2 (gemischt):

(Heizkreis 2 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal zwei elektrisch, außentemperaturgeführte Heizkreise möglich.
Die Beschreibung, bzw. die Parameterzahlen beziehen sich auf den Heizkreis 1 und 2

Einstellung für Heizkreis1 / 2 :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK1, Par. Nr. 81, 86, 91, 96, 101, 110..113, 150..157, 270..287)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK2, Par. Nr. 82, 87, 92, 97, 102, 114..117, 160..167, 290..307)

- Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen -> Par. Nr. 81 / 82
- Heizkurve einstellen -> Par. Nr. 150..152 / 160..167 (siehe Bild)
- Absenk-/Abschaltcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 155 / 165
- Frostschutzfunktion einstellen -> Par. Nr. 157 / 167
- Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren -> Par. Nr. 191 / 192
- Wochenprogramm einstellen -> Par. Nr. 270..287 / 290..307 (siehe Bild)

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen -> Par. Nr. 81 / 82
- Einstellung Partyschaltung überprüfen -> Par. Nr. 86 / 87
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv? -> Par. Nr. 000, 155, 270..287 / 000, 165, 290..307 / 000
- Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen -> Par. Nr. 101, 110..113 / 102, 114..117
- Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen -> Par. Nr. 31 / 32 : 0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb
- Puffertemperatur T5 überprüfen -> T5 < Par. Nr. 156 / 166 , Ja? -> Puffer hochheizen (lassen)
- Vorrang für Warmwassernachladung überprüfen -> Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich oben geladen
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Stehen Handschalter für Pumpe P3 / P5 und Mischer1 / 2 auf / zu auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Laufen P3 / P5 und Mischer1 / 2 auf / zu auf Automatik -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.4 Heizkreis 3 (ungemischt):

Einstellung für Heizkreis3:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK3, Par. Nr. 83, 88, 93, 98, 103, 118..121, 170,171,175,176,177, 310..327)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| -Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen | -> Par. Nr. 83 |
| -Heizkurve einstellen (zur Berechnung der Puffer-Solltemperatur | -> Par. Nr. 170,171 (siehe Bild) |
| -Abschaltcharakteristik einstellen | -> Par. Nr. 175 |
| -Frostschutzfunktion einstellen | -> Par. Nr. 177 |
| -Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren | -> Par. Nr. 193 |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 310..327 (siehe Bild) |

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- | | |
|--|---|
| -Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen | -> Par. Nr. 83 |
| -Einstellung Partyschaltung überprüfen | -> Par. Nr. 88 |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv? | -> Par. Nr. 000, 175, 310..327 |
| -Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen | -> Par. Nr. 103, 118..121 |
| -Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen | -> Par. Nr. 33: 0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb |
| -Puffertemperatur T5 überprüfen | -> T5 < Par. Nr. 176, Ja? -> Puffer hochheizen (lassen) |
| -Vorrang für Brauchwassernachladung überprüfen | -> Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich oben geladen |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Steht Handschalter für Pumpe P9 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| -Läuft P9 auf Automatik | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.5 Puffermanagement:

Einstellung für Puffer:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 190..198)

- Überschussfunktionen (Zirkulation, Heizkreise 1/2/3) einstellen -> Par. Nr. 190 .. 195
- Pufferüberhöhung für Bevorratung Warmwasser-/Heizkreise -> Par. Nr. 196, 197
- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen -> Par. Nr. 198
- Ext. Anforderung einstellen -> Par. Nr. 180

Einstellung für Kesselanforderung (K1):

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 240..243)

- Regelcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 240
- Einschaltschwelle für Pumpe P2 einstellen -> Par. Nr. 241 z.B. 20°C für Öl/Gaskessel, ca. 60°C für Pelletk.
- Einschaltdifferenz einstellen -> Par. Nr. 242
- Sicherheitsabschaltung einstellen -> Par. Nr. 243

Was tun, wenn die Anforderung des Kessels nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Kessel überprüfen (STB-, Thermostat-Abschaltung) -> Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Pumpe P2 überprüfen -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Handscharter für Pumpe P2 bzw. K1 auf Automatik ? -> Handscharter auf Automatik stellen
- Anforderung für Warmwassernachladung erfüllt ? -> T5 > Wert von Parameter Nr. 18
- Anforderung für Heizkreisnachladung erfüllt ? -> T4 > Wert von Parameter Nr. 19
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? -> Par. Nr. 000, 138, 410..427
- Einstellungen für Kesselkreispumpe überprüfen -> Par. Nr. 240, 241, 242, 243

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

Einstellung für Holzkessel / Kachelofen – Solarbeladung2 etc.:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 245..249)

- | | | |
|---|-----------------|---|
| -Einschaltswelle für Pumpe P8 einstellen | -> Par. Nr. 245 | Holzkessel: Schwellwert > Rücklaufanhebungstemperatur,
Solarbeladung2: -> 10.0 |
| -DTx Pumpe P8 einstellen | -> Par. Nr. 246 | |
| -Puffer-Maximaltemperatur für Pumpe P8 einstellen | -> Par. Nr. 247 | |
| -Regelungscharakteristik einstellen | -> Par. Nr. 249 | 0.0-> Holzkessel, 1.0 -> Solarbeladung2 |

Was tun, wenn die Pufferladung Holzkessel/Kachelofen - Solarbeladung2 nicht funktioniert:

- | | |
|--|---|
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Pumpe P8 überprüfen | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |
| -Handschalter für Pumpe P8 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| -Einschaltkriterium erfüllt ? | |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):**Einstellung für EEM:**

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 470, 471)

- | | |
|---|----------------------|
| -Volumenanteil Frostschutz, Frostschutzart einstellen | -> Par. Nr. 470, 471 |
|---|----------------------|

Was tun, wenn die Energieertragsmessung (EEM) nicht funktioniert:

- | | |
|---|---|
| -Volumenmeßteil im Rücklauf der Solarleitung („kalte“ Leitung) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Volumenmeßteil in Flussrichtung eingebaut (Pfeil -> Kollektor) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Durchfluss bei aktiver Pumpe > 0 Liter/min | -> Par. Nr. 23 |
| -Differenztemperatur > 0°C | -> Par. Nr. 22 |
| -Aktualisierung der Werte abwarten | -> alle 20 Sekunden ! |

2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen
 - Fühleranbringung korrekt ?
 - Fühlerbefestigung korrekt ?
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt ?
 - Display-Anzeige bei Kurzschluss
 - Display-Anzeige bei Leitungsbruch
 - Nach Ausklemmen Widerstandswerte vergleichen
- > durch Vergleichsinstrumente
 - > siehe Hydraulikschema
 - > mechanische Befestigung überprüfen
 - > siehe Klemmenplan, Temperatureingänge
 - > 8888
 - > 9999
 - > siehe Tabelle bei Installationshinweise

2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :

Einige 230V-Schaltausgänge werden vom Systemregler für Drehzahlregelung verwendet. Befindet sich ein Schaltausgang im drehzahlgeregelten Modus zeigt dies die Kontroll-LED durch ein pulsierendes Licht an („Flackern“). Dieser Zustand wird vom Regelprogramm aus erstellt und bedeutet keine Fehlfunktion des 230V-Schaltausganges!

- Schalterstellung richtig
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Schaltspannung überprüfen (Multimeter)
 - Evtl. Schaltmodul wechseln
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > siehe Klemmenplan Leistungsausgänge
 - > Schalter AUS -> ca. 0 V(AC), Schalter EIN -> ca. 220-230V(AC)
 - > siehe Austauschanleitung (gesondertes Blatt)

2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :

- Schalterstellung richtig
 - Sicherung in Ordnung
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Im ausgeklemmten Zustand die Kontakte überprüfen (z.B. mit Ohmmeter, Durchgangsprüfer, Multimeter)
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > Klemmenfeld linke Seite (4A, mT)
 - > siehe Klemmenplan Leistungsausgänge
 - > Schalter AUS -> kein Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)
 - > Schalter AUS -> Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> kein Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)

2.6.10 Funkuhr überprüfen:

- Uhrzeit überprüfen -> Par. Nr. 000
- Kontroll-LED (Funkuhrmodul bzw. Klemmenfeld links) -> blinkt regelmäßig im Sekundentakt ?
Nein -> kein / fehlerhafter Empfang -> anderen Befestigungsort suchen
- Kontroll- Punkt im linken 3stelligen Display (rechts unten) -> erscheint regelmäßig, bzw. mehrmals am Tag -> korrekter Funkuhrempfang

2.6.11 pBus-System überprüfen:

- Verdrahtung, Anschluss korrekt ? -> siehe Klemmenplan Peripherie
- Leitungen A und B vertauscht ? -> siehe Klemmenplan Peripherie
- p-Bus-Gerät (z.B. Raumthermostat, Fernanzeige) in Ordnung ? -> evtl. ausklemmen, defektes Gerät von Busleitung trennen

2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOTemp <-> PC überprüfen


- Schnittstellenconverter auf Serielle Schnittstelle am PC gesteckt? -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)
- 1:1 – 9pol. Verbindungskabel vom Systemregler ÖKOTemp zum Schnittstellenconverter verwendet ? -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)
- Systemeinstellungen im Programm WATCHtemp korrekt ? -> siehe Hilfefunktion WATCHtemp

3. Installationshinweise

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Temperatureingänge


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

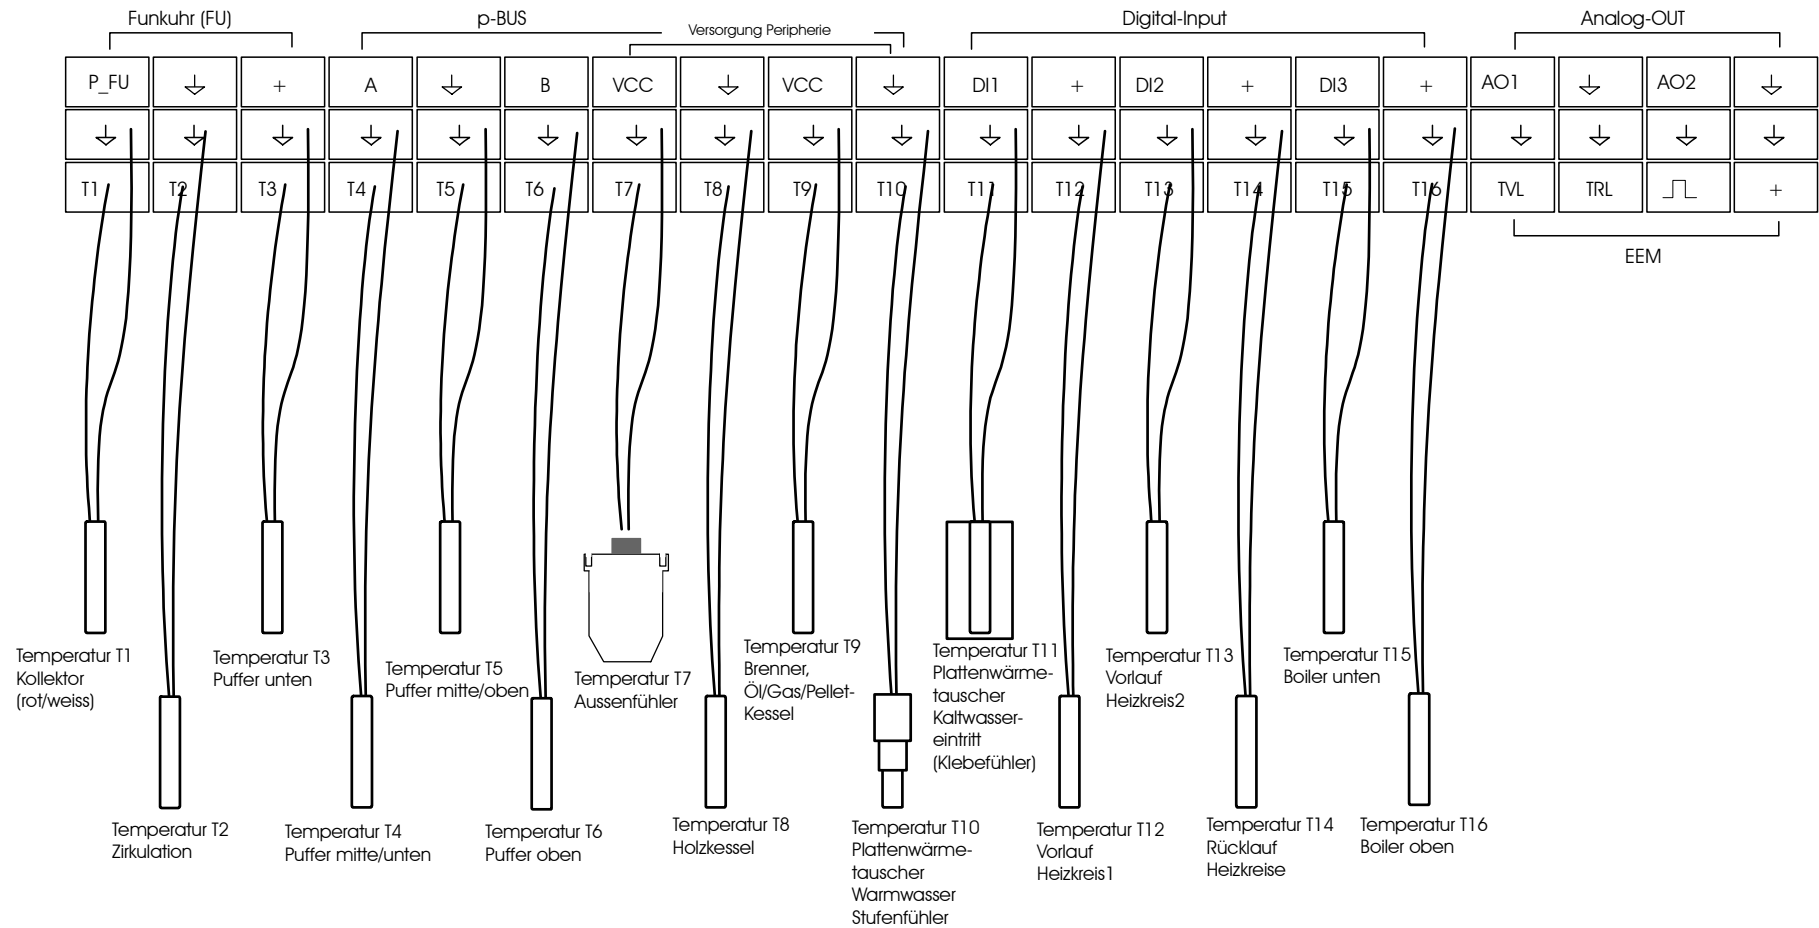

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Energieertragsmessung, Funkuhr, Digital-Input, Analog_Output


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

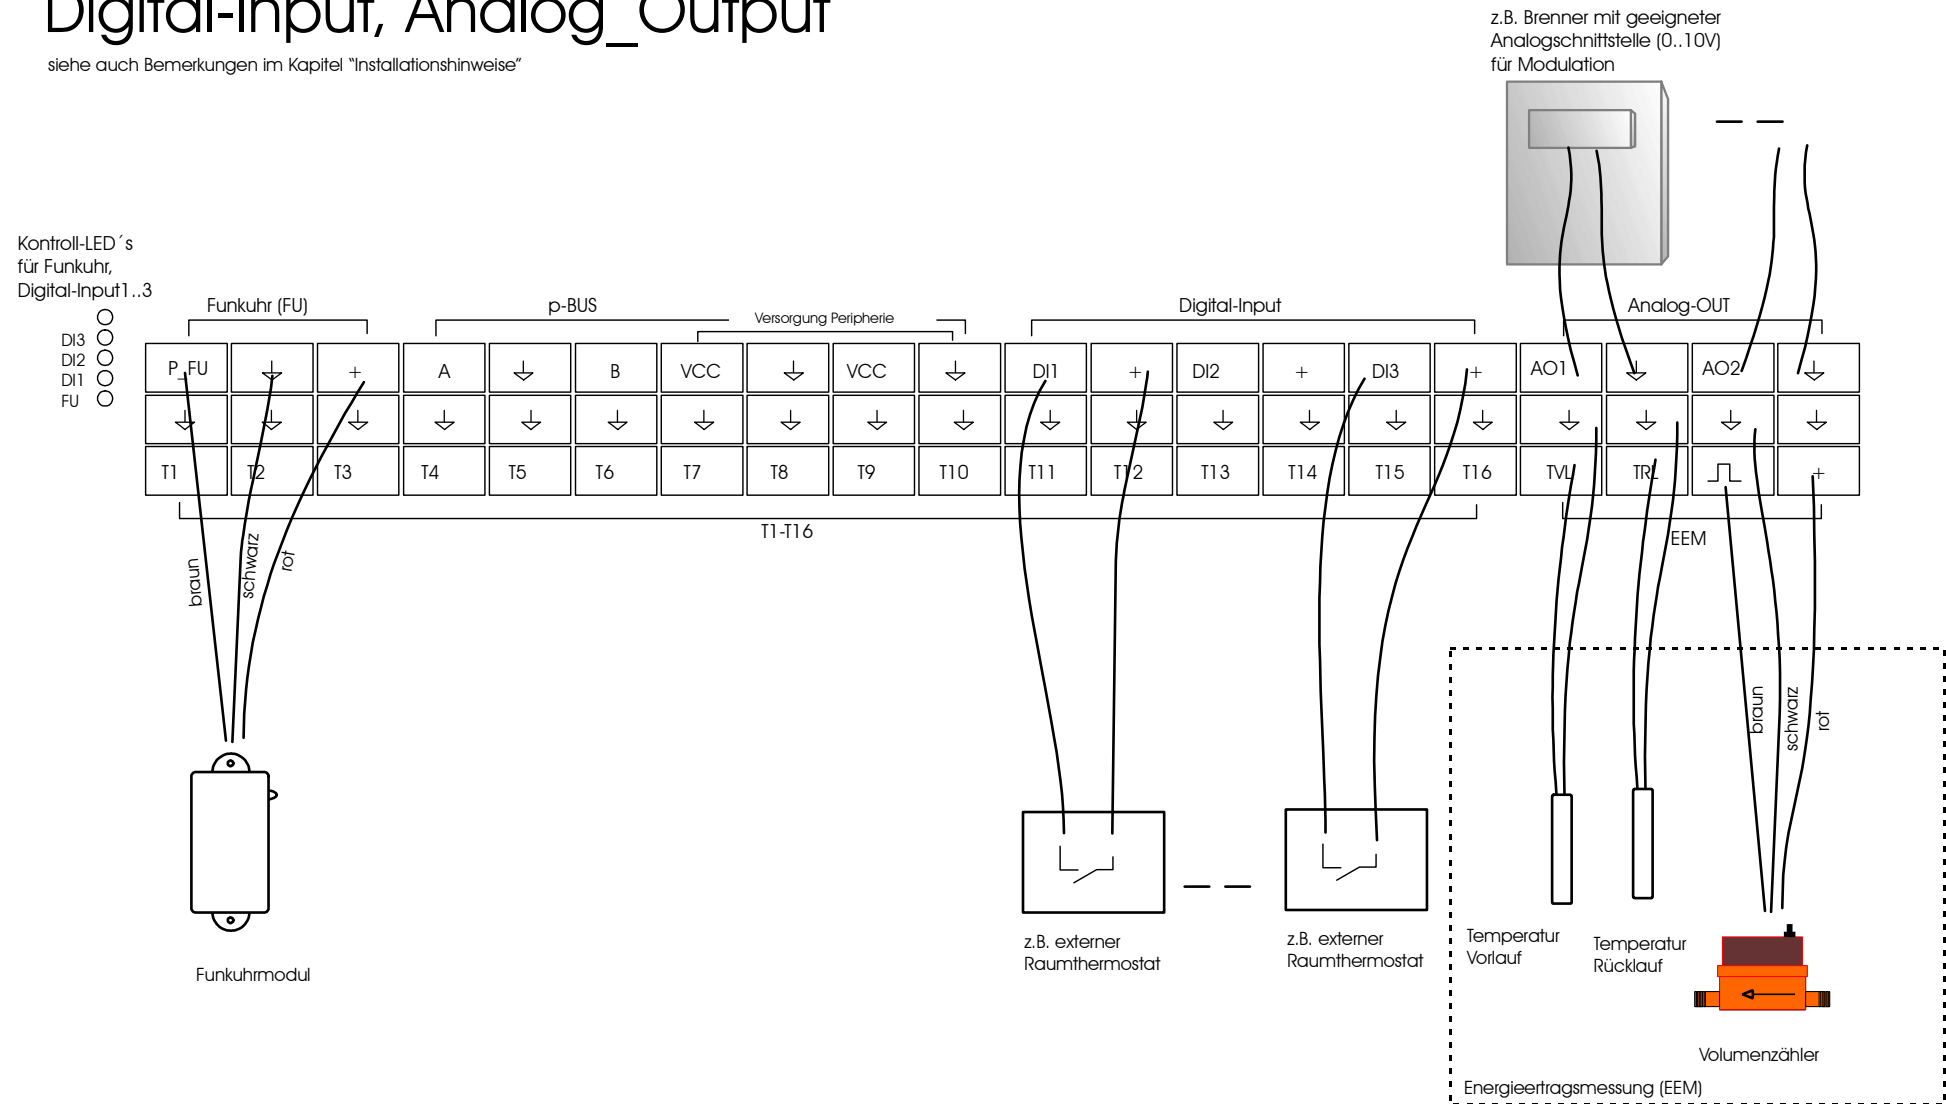

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan p-Bus


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

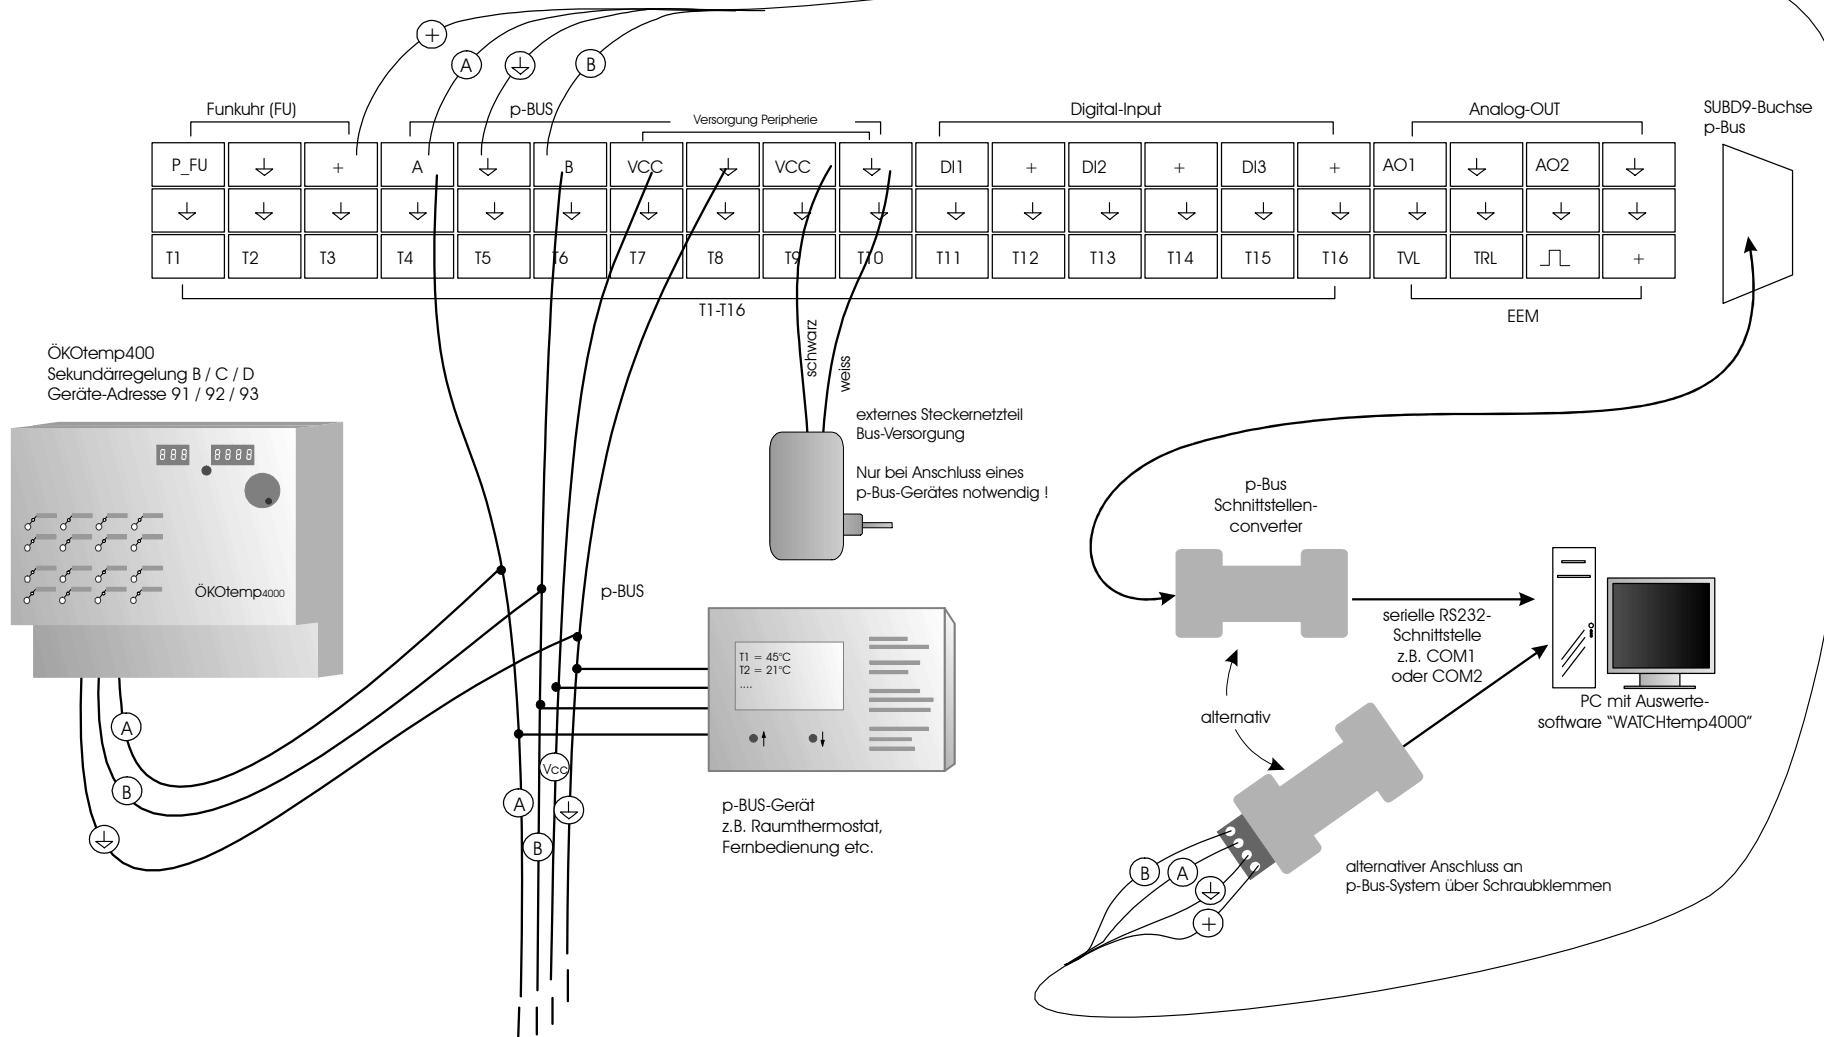


3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Leistungsausgänge


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

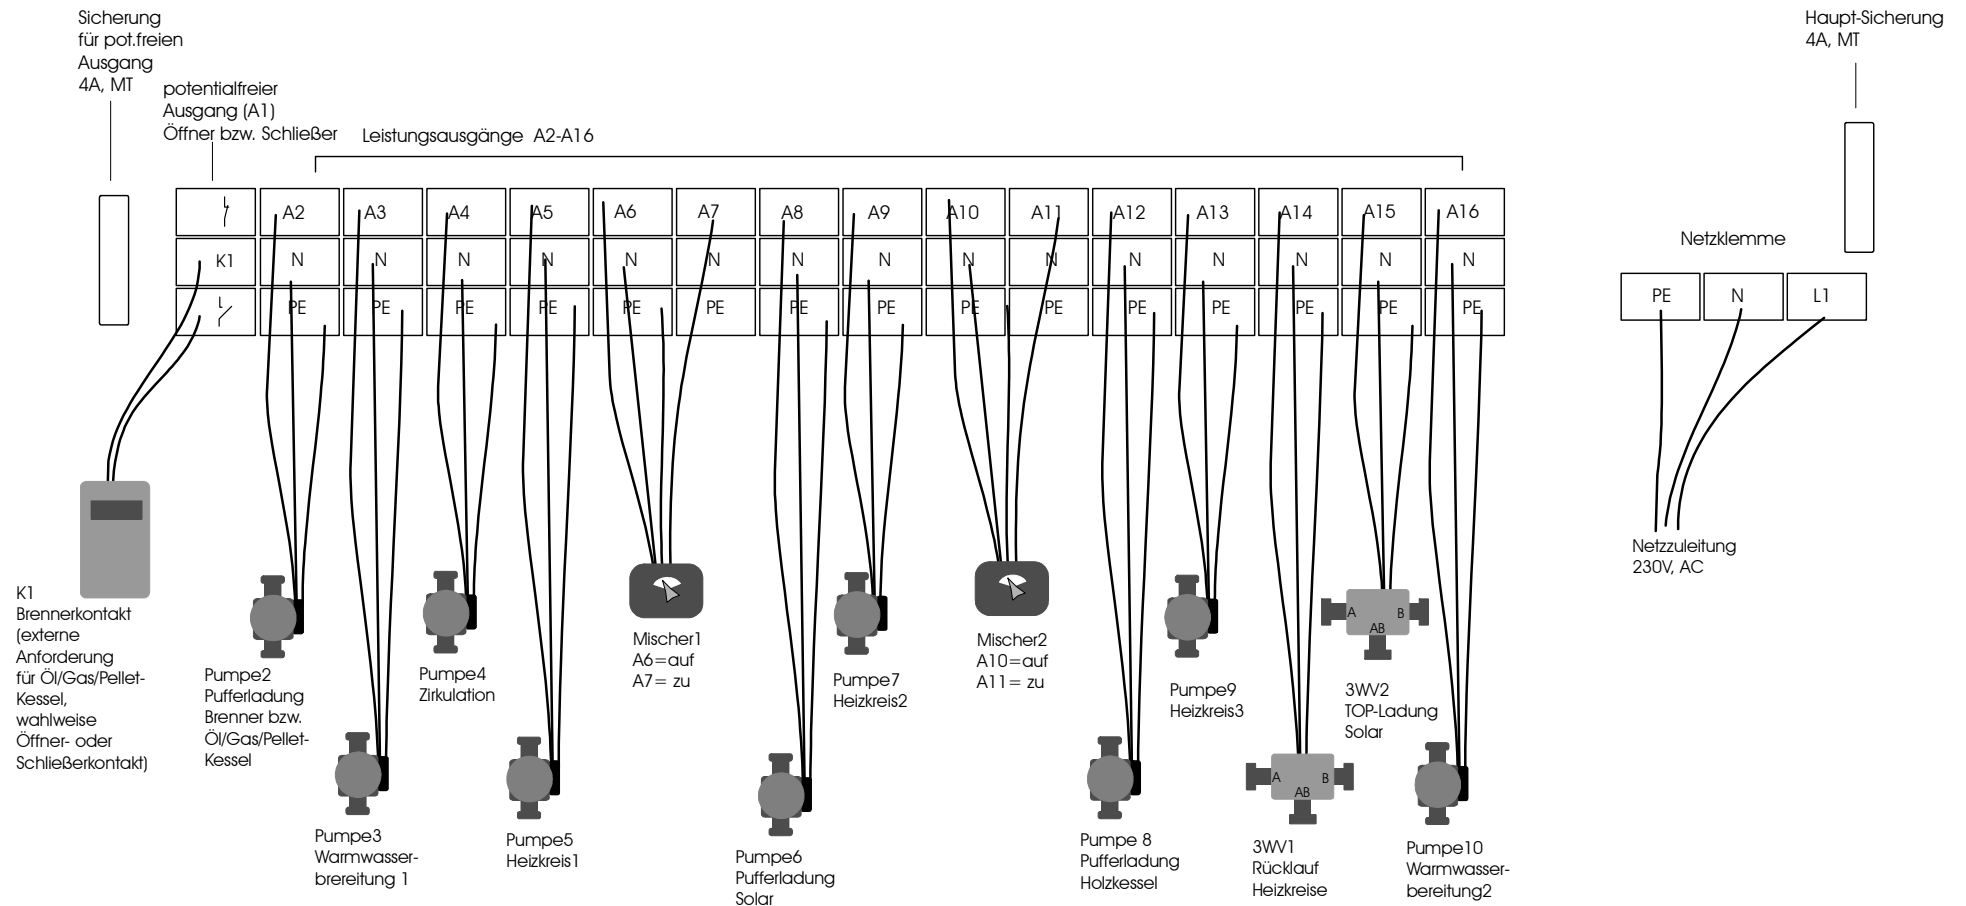

3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

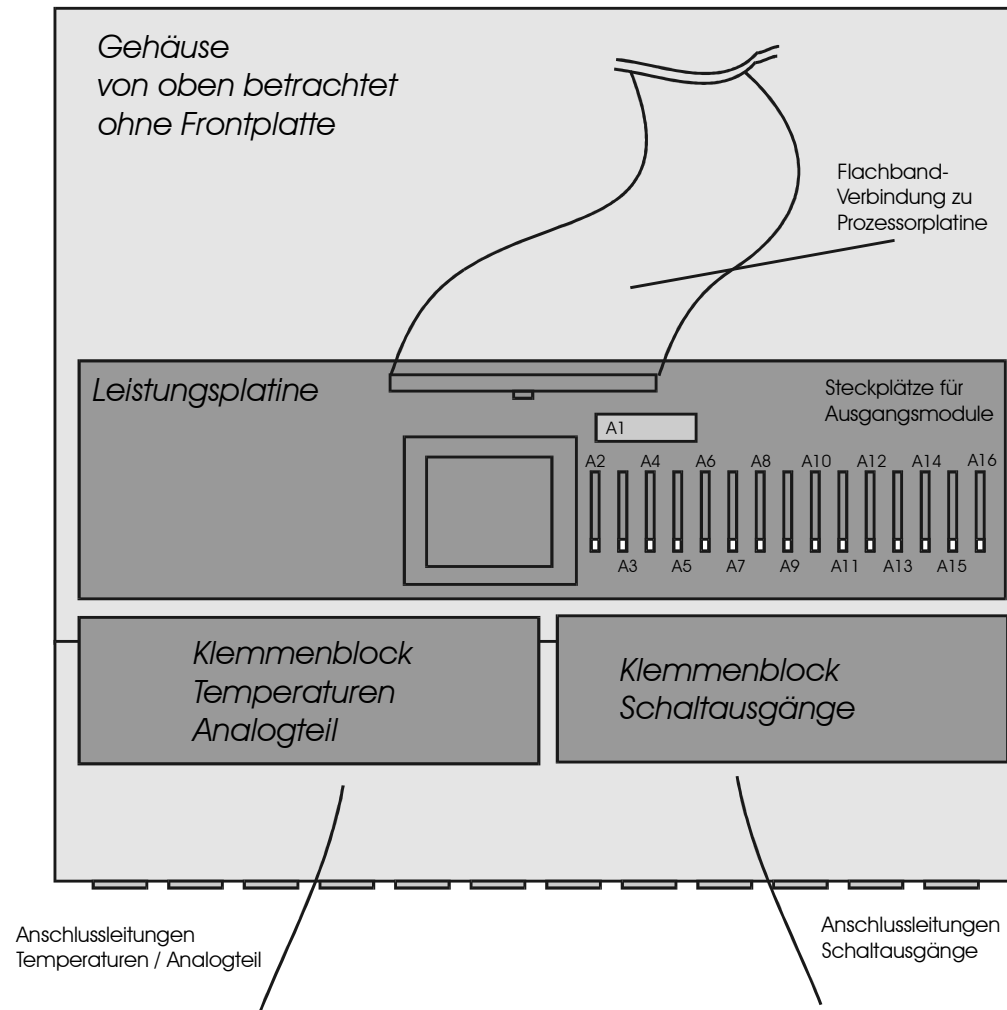


3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

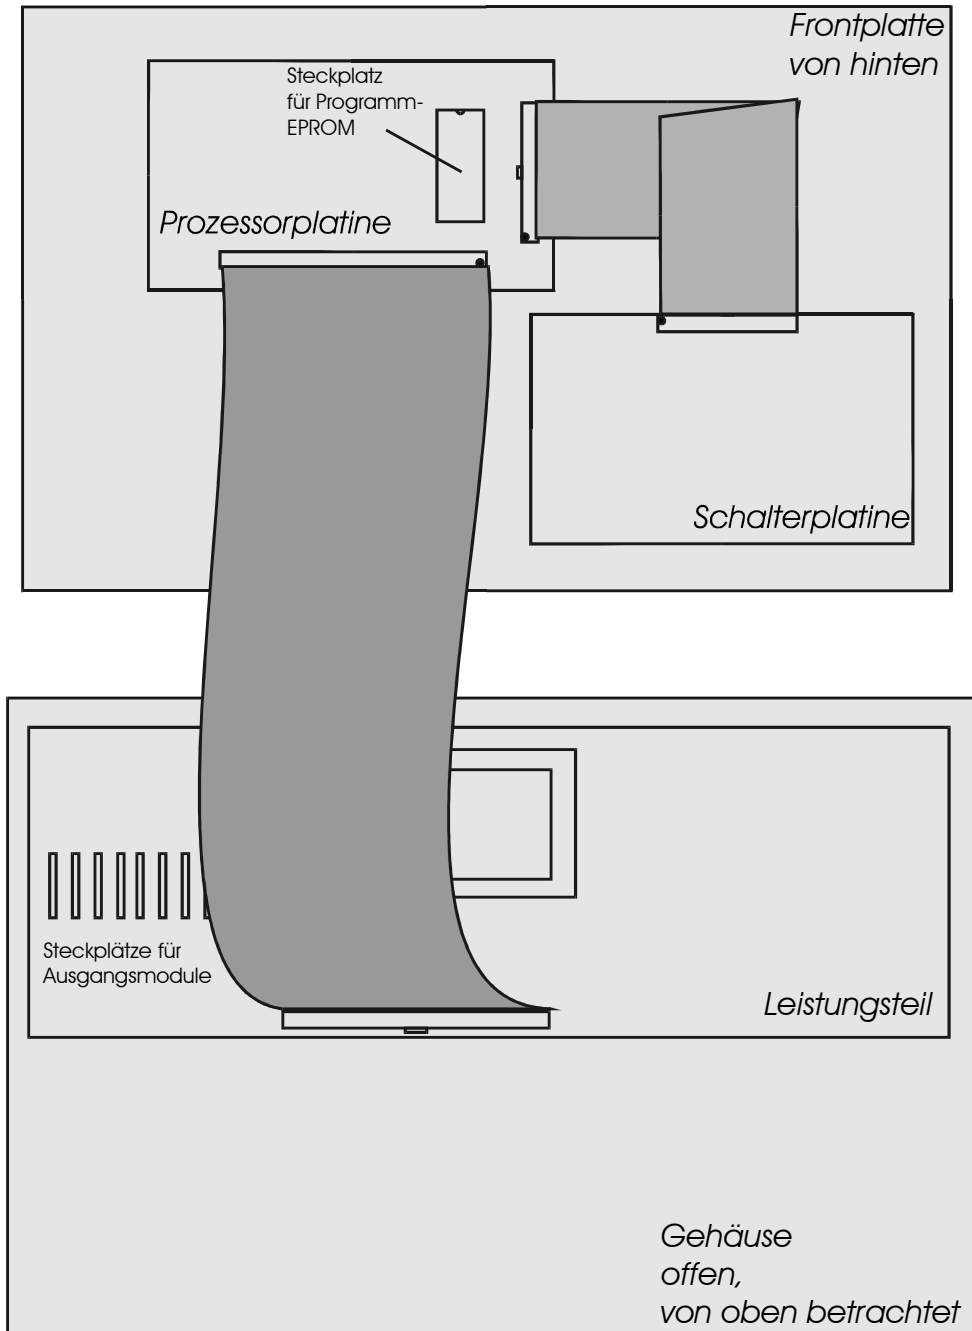

3.3 Netzzuleitung

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $1,50 \text{ mm}^2$

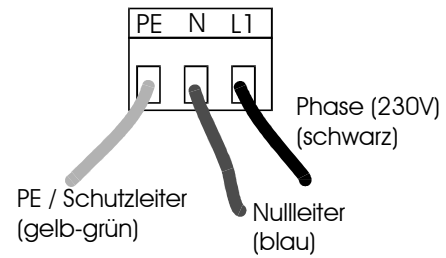


3.4 Temperaturfühler

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $0,25 \text{ mm}^2$
- Der Fühleranschluß ist grundsätzlich verpolungssicher.
- Die Fühlerkabel können bis zu ca. 50m verlängert werden.
- Innerhalb eines Temperaturbereiches sind die Fühler grundsätzlich untereinander austauschbar.
- Die Fühler besitzen eine NTC-Charakteristik: je höher die Temperatur, desto kleiner der Widerstandswert des Fühlers
- **Zum Messen des Widerstandswertes ist der Fühler im Systemregler unbedingt auszuklemmen, da das Gerät sonst geschädigt wird.**
- Widerstandswerte: siehe Technische Daten


Standardfühler:

z.B. für Pufferspeicher, Heizkreisvorlauf etc.
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

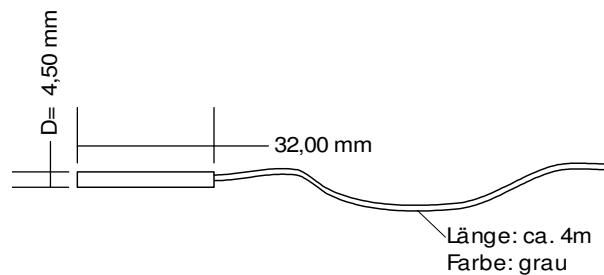


Kollektorfühler:

Temperaturbereich ca. -20°C ... 200°C

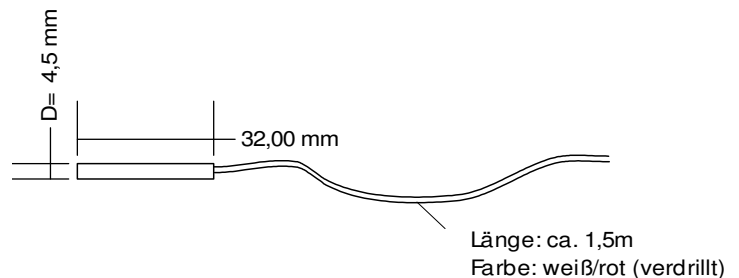


Klebefühler:

z.B. für Frischwasserstation
Sehr schnelle Reaktion
kann nur einmal aufgeklebt werden
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

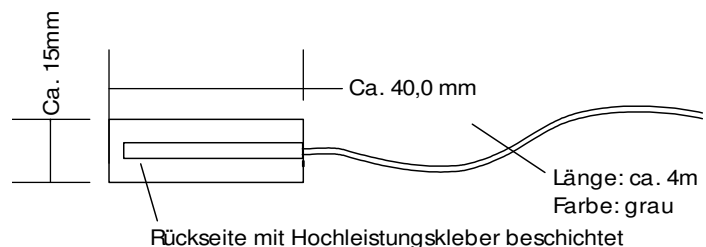


Stufenfühler:

z.B. für Frischwasserstation,
Warmwasseranschluss, Schneidring Ø 8mm
Temperaturbereich ca. 0 °C ... 90 °C

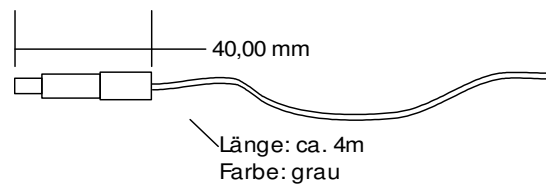**Aussenfühler:**


Wetterfestes Gehäuse
Temperaturbereich ca. -30 °C ... +50 °C

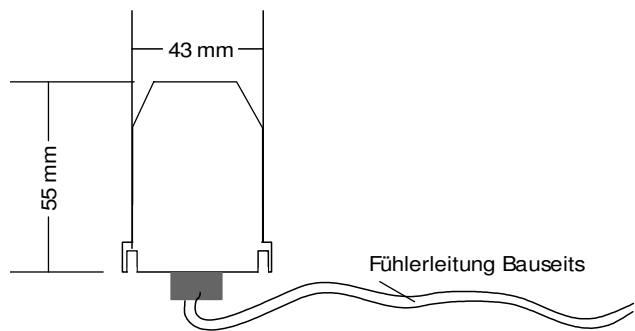

3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional)

- Max. 3 Digitaleingänge (DI1, DI2, DI3) für verschiedene Regelungsaufgaben
- Geeignet für potentialfreien Relaiskontakt, sowie Kleinspannung (5V)
- Anschluss z.B. für externen Raumthermostat mit Relaiskontakt


Syst emregler OKÖ emp

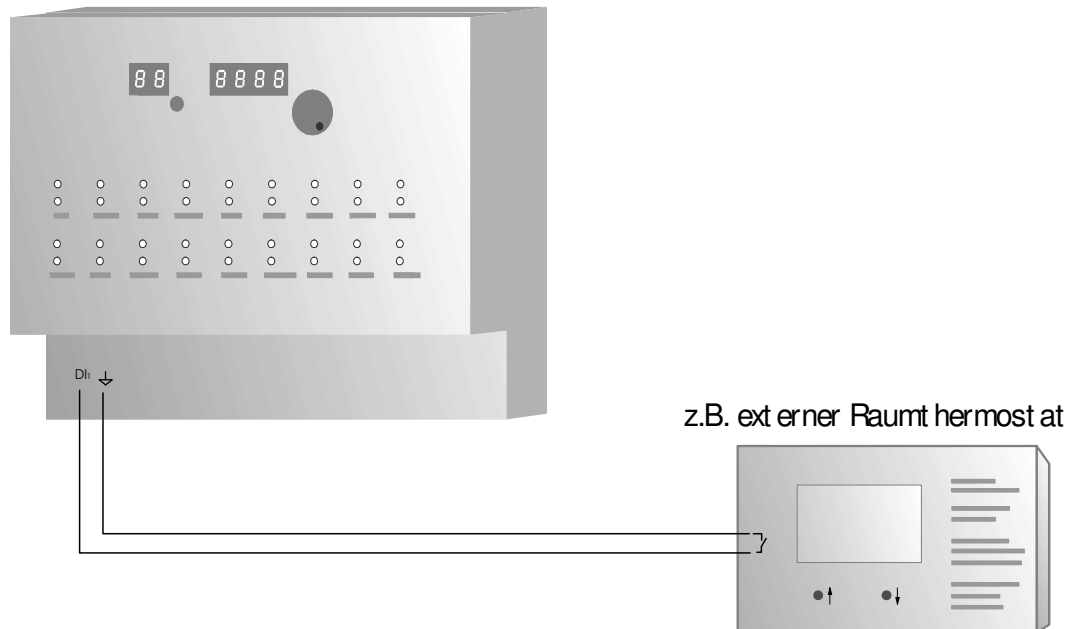

3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)

- Max. 2 Analog-Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- z.B. für die Modulation, bzw. Leistungsregelung von geeigneten Kesseln
- Standardschnittstelle 0..10V, max. 5mA pro Ausgang

Syst emregler OKÖ emp

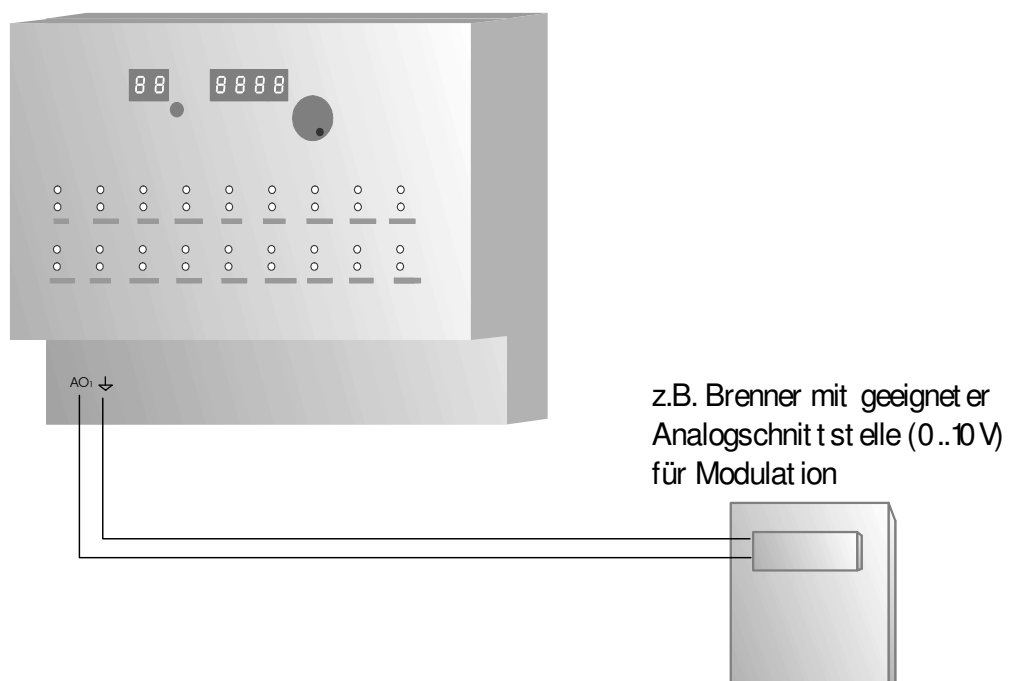


3.7 Schaltausgänge

- Elektronische Schaltausgänge 230V, max. 1,4 A
 - Es können grundsätzlich alle handelsüblichen Pumpen und Ventile angeschlossen werden
 - Bei drehzahlgeregelten Ausgängen dürfen keine elektronisch geregelten Pumpen (z.B. UPE..) verwendet werden.
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,75 mm²

- Potentialfreier Relaiskontakt (z.B. für Kesselanforderung), max. 230V, max. 3A
 - Zum Anschluss einer externen Wärmequelle, wie Öl-/Gas-/Pelletkessel, BHKW, etc.
 - Es stehen zwei Relaiskontakte zur Verfügung: Öffner-Kontakt, Schliesser-Kontakt. Wird die Wärmequelle vom Systemregler angefordert wird das Relais betätigt und die Kontakte wechseln ihre Stellung.



interne Kontaktstellung

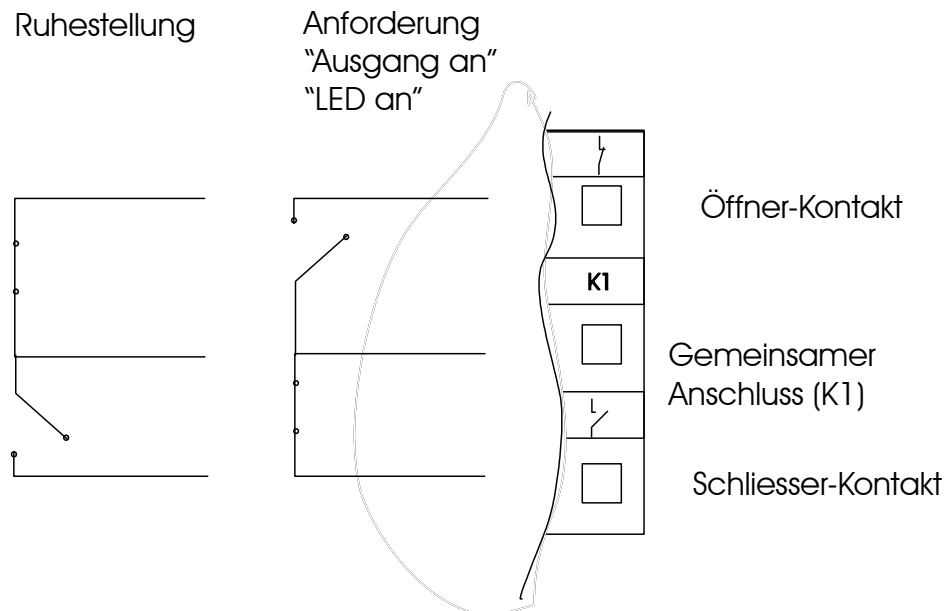

3.8 Energieertragsmessung (optional)

- Temperaturfühler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Siehe auch Absatz „Temperaturfühler“
 - Montage als Tauchfühler oder Rohranlegefühler
 - Montage unter gleichen Umgebungsbedingungen, wie gleiche Isolierwerte, Eintauchtiefe bei Tauchhülsen

- Volumenzähler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Einbaumaße: 1“ Außengewinde, Länge: 130mm,
 - Montage im **Rücklauf** (des Solarkreises) = „kalte“ Seite
 - **Durchflussrichtung** beachten
(Pfeil in Flussrichtung, in Richtung Kollektor, Sieb filtert hineinfließendes Medium)
 - Montage möglichst waagrecht (größere Genauigkeit)

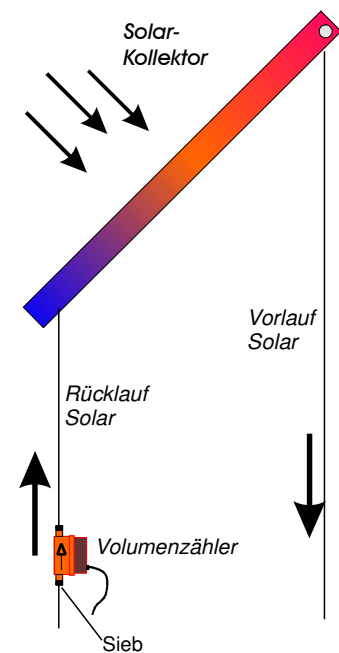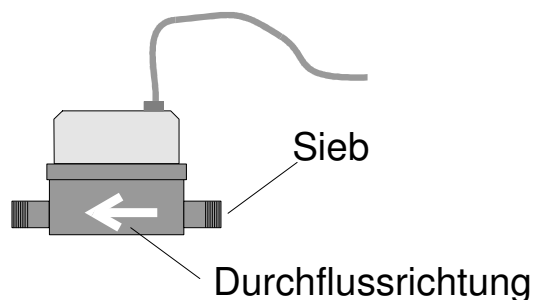


3.9 Funkuhr

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
- Kontroll-LED muss für korrekten Funkempfang regelmäßig im Sekundentakt blinken

3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)

- elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt: min 0,25mm²
- Versorgung der Bus-Geräte (Raumthermostat, Raumsteller, etc.) mit externem Netzteil auf Busklemmen VCC und \downarrow . Das externe Netzteil ist nur bei pBus-Geräten notwendig, jedoch nicht für die alleinige Verbindung über den pBus-Converter zum PC.
- **Für die Verbindung mit dem PC/Laptop ist ein pBus-Schnittstellenconverter zwingend erforderlich, da sonst die Schnittstelle am PC, sowie am Systemregler geschädigt werden kann.**

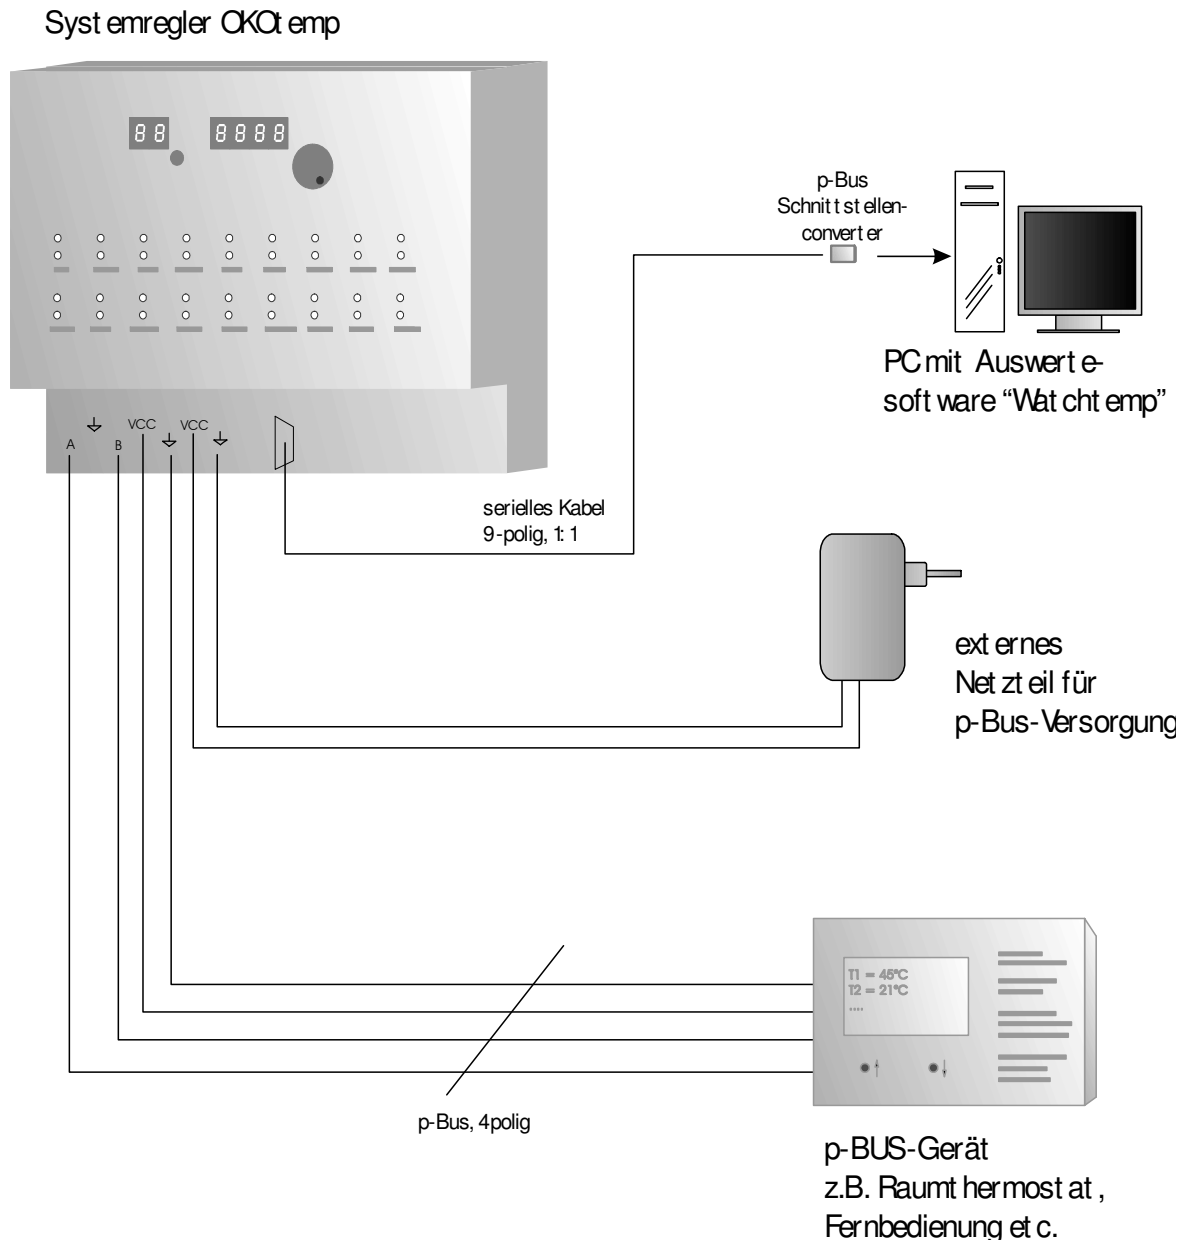

4. Technische Daten

4.1 Temperaturfühler/-eingänge

- Maximal 16 Standard-Temperatureingänge
- Meßbereiche:
 - Standard: 0 °C 160 °C
 - Außenfühler: -30 °C +50 °C
-
- Typ. Messgenauigkeit: ca. +/- 0,5 °C
- Maximaler Meßfehler: ca. +/- 1,5 °C
- Widerstandswerte:

<i>Temperatur</i>	<i>Widerstandswert</i>
-10 °C	24 kOhm
0 °C	15 kOhm
25 °C	5,4 kOhm
50 °C	2,2 kOhm
75 °C	1,0 kOhm
100 °C	0,5 kOhm

4.2 Digital-Eingänge / Digital Input

- 3 Digitale Eingänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Eingangsspannung
 - Eingangsspannung 0V: Eingang aktiv, LED an
 - Eingangsspannung 5V: Eingang inaktiv, LED aus
- Anschluss von potentialfreien Schaltkontakten (z.B. Relais)
 - Eingang + und DI(x) gebrückt: Eingang aktiv, LED an
 - Eingang + und DI(x) offen: Eingang inaktiv, LED aus

4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out

- 2 Analoge Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Ausgangsspannungsbereich: 0..10V
- Max. Ausgangsstrom 5mA pro Kanal

4.4 Schaltausgänge

- Max. 15 elektronische Schaltausgänge für 230V-Netzspannung
z.T. drehzahl geregelt
einzeln über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
einfach austauschbar durch Steckmodule
zulässige Belastbarkeit:
 - Ausgänge für Mischer, Ventile, etc. : max. 0,5 A (ca. 100 W)
 - Ausgänge für Pumpen, etc. max. 1,4 A (ca. 300 W)

- 1 Relais-Schaltausgang, potentialfrei
z.B. für externe Anforderung eines Brenners, BHKW's, etc.
über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
zulässige Belastbarkeit:
 - Relaiskontakt, potentialfrei: max. 3,0 A (ca. 650 W)

- Zulässige Gesamtleistung Systemregler: max. 1500VA, $\cos=0,7$

4.5 Energieertragsmessung

- Temperaturfühler:
Siehe auch Beschreibung zu Temperaturfühler

- Volumenmessgerät:
Frostschutzbeständig,
Temperaturbereich: kurzzeitig bis max. 120°C
Genauigkeitsklasse B (Saphirlager)
Nenndurchfluss $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
Druckabfall (bei Q_n) ca. 0,2 bar
Einbaumaße: 1" Außengewinde, Länge: 130mm,

- Messwerte:

Temperaturmessung (Vorlauf / Rücklauf):
 - Auflösung Anzeige: 0,1 °C
 - Genauigkeit: ca. 0,5 °C typ.
Durchflussmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,1 Liter/min
 - Genauigkeit: ca. 2 % typ.
Ertragsmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,01 kWh (Tageszähler)
0,01 MWh (Gesamtzähler)
 - Genauigkeit: ca. 3,5% typ.
Leistungsmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,09 kW
 - Genauigkeit: ca. 3,5% typ.

4.6 allgemeine Daten

- **Funkuhr:**
DC77F- Funkuhrmodul
Uhrzeit-Abfrage mehrmals pro Stunde
Synchronisation mit internen Quarzuhr
Bei korrektem Empfang und Synchronisation leuchtet im linken, 3stelligen Display rechts unten ein Signalpunkt auf.
Montage mit minimal 50cm Abstand zu Systemregler
Montage mit möglichst großem Abstand zu potentiellen Störquellen, wie el. Maschinen, Funkeinrichtungen, etc.

- **Seriellles pBus-System**
für Anschluss verschiedener Bus-Geräte wie Raumthermostat, Fernbedienung
max. Leitungslänge: ca. 500m, verdrehtes Adernpaar für pBUS-Signale „A“ und „B“ vorteilhaft
max. Anzahl der Bus-Geräte: 10
Spannungsversorgung des p-BUS-Systems durch externes Netzgerät, interne Verbindung über Klemmenblock in der Regelung ÖKOtemp
PC-Anschluss am pBus **nur** über Schnittstellen-Converter und 9poliges, seriellles 1:1 Kabel

- **Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan**
Empfohlene Adernquerschnitte

Fühlerkabel:	min. 0,25mm ²
Ausgänge für Pumpen und Ventile:	min. 0,75 mm ²
Netzanschluß:	min. 1,50 mm ²

- **Betriebsspannung:** 230V (+/- 10%), 50-60 Hz

- **Absicherung:**

Hauptsicherung: 4A, mittelträge,
Sicherung rechts, hinter Netzklemme (PE / N / PH)

Sicherung potentialfreier Kontakt: 4A, mittelträge
Sicherung links neben Klemmenblock Leistungsausgänge

Sicherung Elektronik: 63mA, flink
Auf Leistungsplatine neben Trafo

- **Leistungsaufnahme Elektronik:** ca. 5VA

- **Gehäuseabmessungen:** ca. 310 x 290 x 140 mm

- **Schutzart:** IP 54, bei geschlossenen Deckeln
und fachgemäßer Installation

- **Bedienkonzept / Programmierung:**
 - Eine Bedienebene für Anzeige und Programmierung
 - Individuelles Regelungsprogramm, je nach Regler-Typ
 - Einfacher Austausch des Regelungsprogrammes durch Stecksockel für EPROM
 - Voreingestellte Grundwerte für schnelle Inbetriebnahme
 - Programmierung der Benutzer-Werte über Parameternummer
 - Handschalter für alle Ausgänge (Ein / Aus / Auto)
 - Optische Zustands-Anzeige für alle Ausgänge