

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP 400501 (a / b / c / d)

Bedienungsanleitung für Fachpersonal

| | |
|--|----|
| Bedienungsanleitung | 1 |
| 1. Systembeschreibung | 3 |
| 1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung | 3 |
| 1.2 Hydraulik-Schemata | 4 |
| 2. Parameterbelegung | 8 |
| 2.1 Kurzliste | 8 |
| Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden..... | 8 |
| Benutzerprogramme Heizkreise | 10 |
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen..... | 11 |
| Heizkreise / Puffer | 12 |
| Warmwasserbereitung | 14 |
| Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung..... | 15 |
| Wochenprogramme..... | 16 |
| Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter | 20 |
| 2.2 Beschreibung..... | 22 |
| Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden..... | 22 |
| Benutzerprogramme Heizkreise | 24 |
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:..... | 25 |
| Einstellwerte für Heizkreis1: | 27 |
| Einstellwerte für Heizkreis2: | 28 |
| Einstellwerte für Heizkreis3: | 29 |
| Externe Anforderung (Dig. Eingang 3) | 30 |
| Einstellwerte für dig. Raumthermostat | 30 |
| Einstellwerte für Energiemanagement (Kessel): | 30 |
| Warmwasserbereitung1 / Boiler 1 | 31 |
| Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation1 | 32 |
| Warmwasserbereitung2 / Boiler2 | 33 |
| Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation2..... | 34 |
| Zirkulation1:..... | 35 |
| Zirkulation2:..... | 35 |
| Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pellet-/Holzessel: .. | 36 |
| Solarbeladung Boiler1: | 37 |
| Wochenprogramme..... | 38 |
| Energieertragsmessung: | 40 |
| Sonstige Systemparameter: | 40 |
| Drehzahlregelung Ausgänge:..... | 41 |
| Sonstige Systemparameter: | 41 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:..... | 42 |
| 2.4 Beispiel für Heizkurve:..... | 44 |
| 2.5 Statusmeldungen..... | 45 |
| 2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung | 49 |
| 2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2: | 49 |
| 2.6.2 Zirkulation:..... | 51 |
| 2.6.3 Solarkreis: | 51 |
| 2.6.4 Heizkreise 1 / 2 / 3:..... | 52 |
| 2.6.5 Energiemanagement: | 53 |
| 2.6.6 Energieertragsmessung (EEM): | 54 |
| 2.6.7 Temperaturfühler überprüfen: | 55 |
| 2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) : | 55 |
| 2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) : | 55 |
| 2.6.10 Funkuhr überprüfen:..... | 56 |
| 2.6.11 pBus-System überprüfen:..... | 56 |
| 2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOtemp <-> PC überprüfen..... | 56 |
| 3. Installationshinweise | 57 |
| 3.1 Klemmenplan | 57 |
| 3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau | 61 |
| 3.3 Netzzuleitung | 64 |
| 3.4 Temperaturfühler..... | 64 |
| 3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional) | 66 |
| 3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)..... | 66 |
| 3.7 Schaltausgänge..... | 67 |
| 3.8 Energieertragsmessung (optional)..... | 68 |
| 3.9 Funkuhr | 68 |
| 3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)..... | 69 |
| 4. Technische Daten..... | 71 |
| 4.1 Temperaturfühler/-eingänge | 71 |
| 4.2 Digital-Eingänge / Digital Input | 71 |
| 4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out..... | 71 |
| 4.4 Schaltausgänge..... | 72 |
| 4.5 Energieertragsmessung | 72 |
| 4.6 allgemeine Daten..... | 73 |

1. Systembeschreibung

1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP: 400501 (a / b / c / d)

Mikroprozessorgesteuerter Systemregler für innovative Heizsysteme

Regelmodule / je nach Ausbaustufe:

- ◆ intelligentes Energiemanagement durch Verknüpfung der einzelnen Regelungsmodule
- ◆ Öl-/Gas-/Pelletkessel mit Vario-Flow-Regelung nach Anforderungsprofil
- ◆ Bis zu 3 elektrisch gemischte Heizkreise, Aussentemperaturgeführt (Heizkreis 2/3 Optional)
- ◆ Mögliche Beeinflussung der Heizkreise durch Fernbedienung, Raumthermostat (Optional)
- ◆ Warmwasserbereitung1 über Frischwasserstation oder Boiler
- ◆ Warmwasserbereitung2 über Frischwasserstation oder Boiler (Optional)
- ◆ Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation1
- ◆ Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation2
- ◆ Boilerladung durch Kollektor mit Vario-Flow-Regelung
- ◆ Externe Anforderung an Kessel (Digitaler Eingang 3)
- ◆ Integrierte Energieertragsmessung (Optional)
- ◆ Bis zu 2 Analoge Ausgangsmodule, z. B. für Leistungsmodulation externer Geräte (Optional)

Technische Ausstattung:

- ◆ Einfaches, schnelles Bediensystem mit Handdrehrad
- ◆ helleuchtendes LED-Display
- ◆ maximal 16 Temperatureingänge
- ◆ maximal 3 digitale Eingänge (0..5V)
- ◆ maximal 2 Analoge Ausgänge (0..10V)
- ◆ maximal 16 Schaltausgänge, 230V (z.T. drehzahl geregelt)
- ◆ DC77F-Funkuhr
- ◆ p-Bus-System für den Anschluss weiterer Geräte wie Fernbedienung, Fernanzeige, Raumthermostat etc.
- ◆ PC-Schnittstelle, bzw. Daten-Auswertemöglichkeit per PC über pBus-Converter (Optional)
- ◆ Handbedienebene (Handscharter) aller Ausgänge mit den Funktionen AUTO / AUS / EIN
- ◆ Anzeige des jeweiligen Schaltzustandes mittels LED
- ◆ Robustes, feuchtigkeitsdichtes Industriegehäuse
- ◆ Separater Klemmenraum

1.2 Hydraulik-Schemata


TYP: 400501 (a)

Grundregler

- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Boiler1

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (001) Heizkreis3
- (003) Boiler2
- (004) Zirkulation1
- (004) Zirkulation2
- (008) Energieertragsmessung

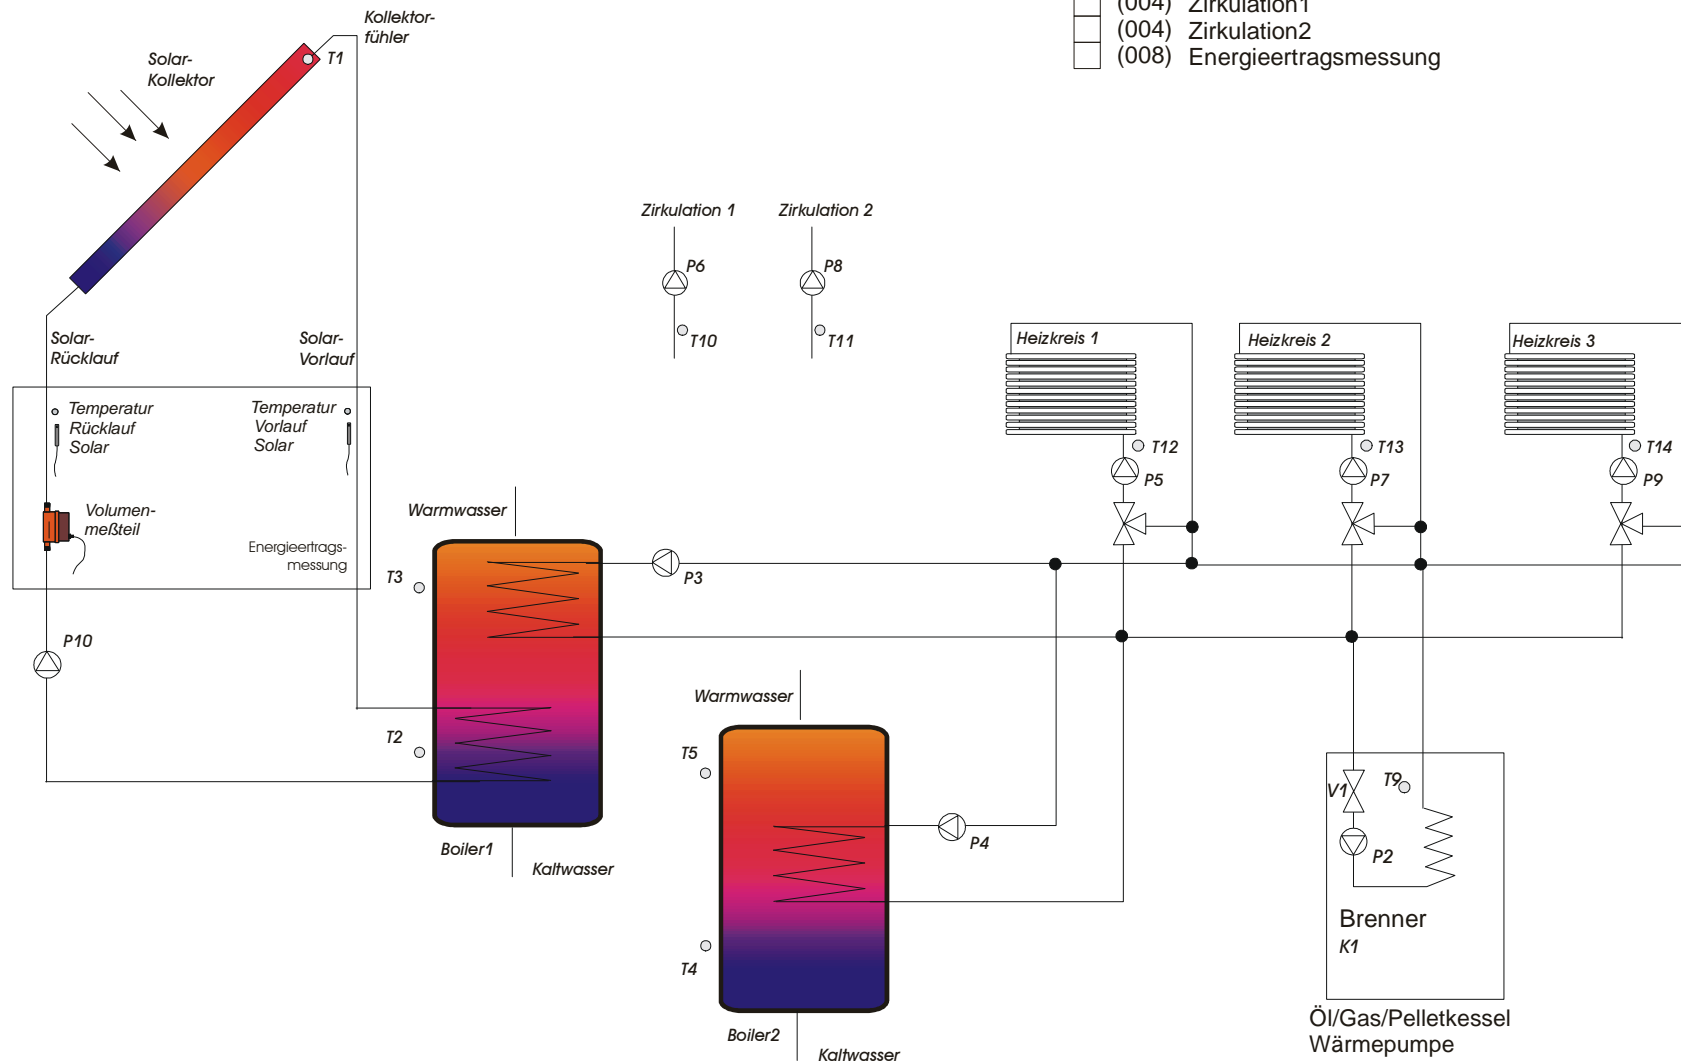


TYP: 400501 (b)

Grundregler

- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Boiler

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (001) Heizkreis3
- (003) Frischwasserstation
- (004) Zirkulation1
- (004) Zirkulation2
- (008) Energieertragsmessung

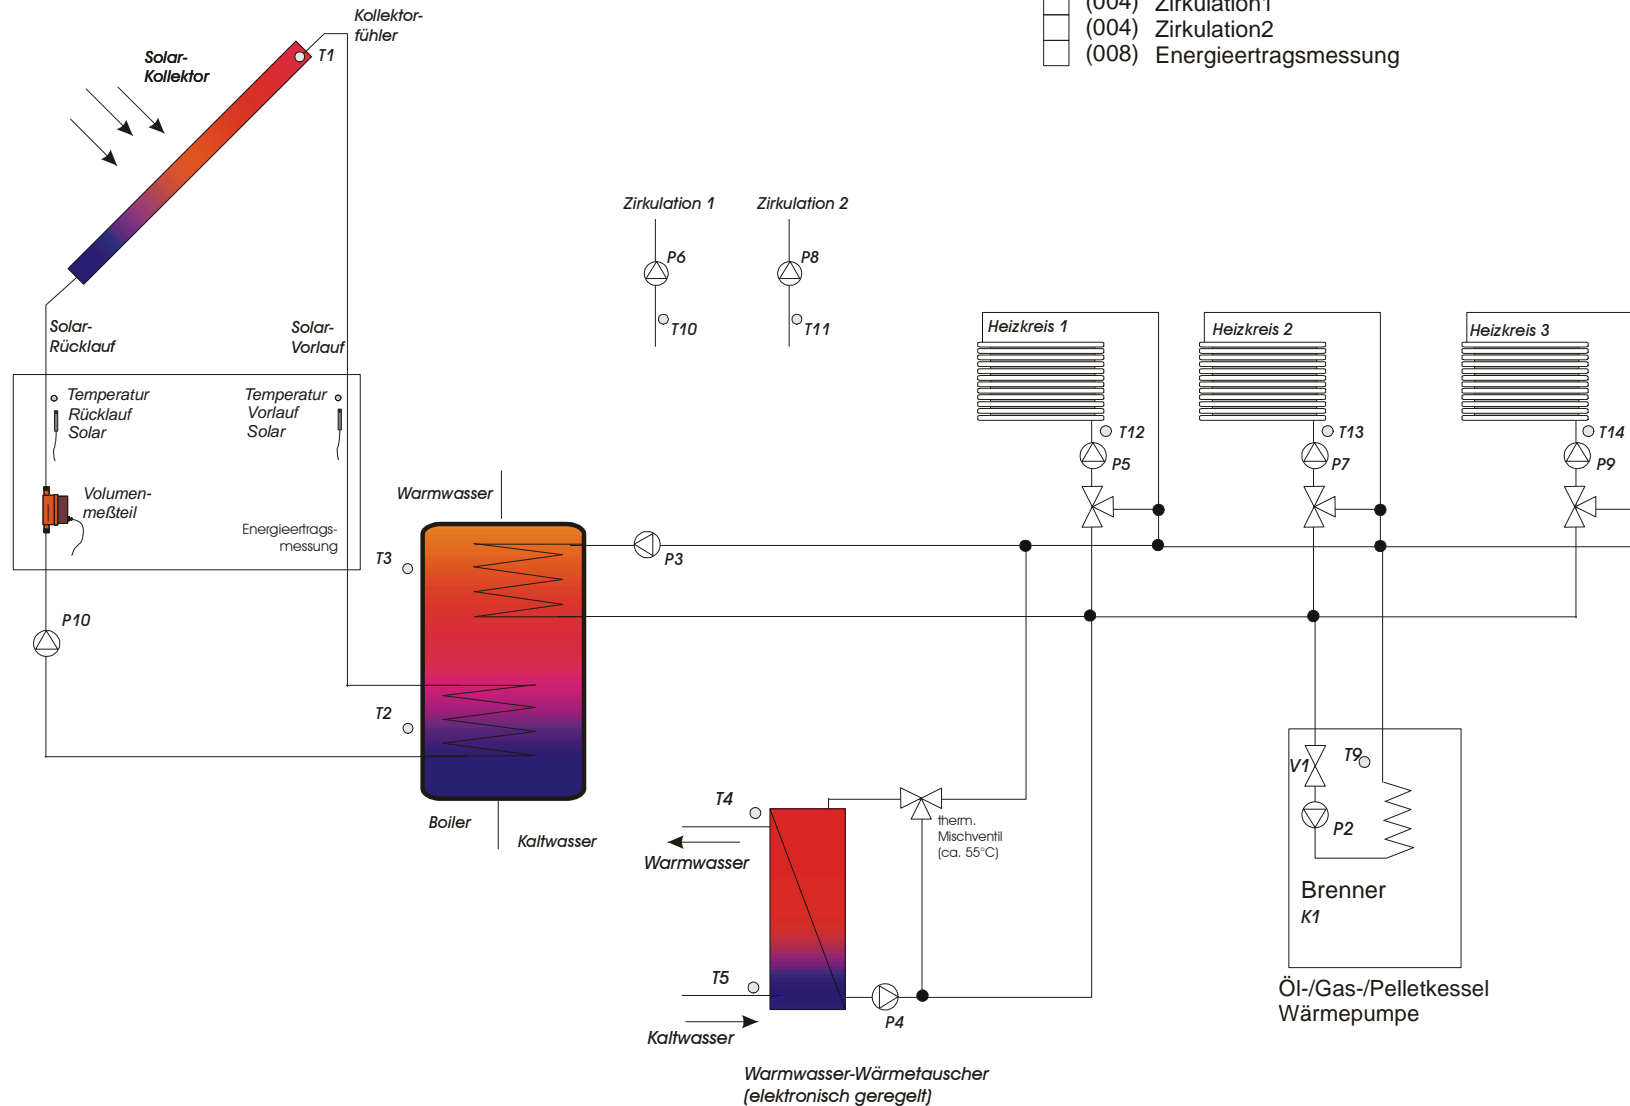

Typ: 400501 (c) → derzeit nicht aufgeführt.

Typ: 400501 (d) → derzeit nicht aufgeführt.

2. Parameterbelegung

2.1 Kurzliste

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | |
|--|---|------|-----------------|-------|
| Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden | | | | |
| 00 | Uhrzeit | E | 00:00 - 23:59 | Uhr |
| 01 | Kollektor | A | 0.0 -> 160.0 | °C |
| 02 | Boiler1 (unten) oder PWT1 (WW) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 03 | Boiler1 (oben) oder PWT1 (KW) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 04 | Boiler1 (unten) oder PWT1 (WW) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 05 | Boiler1 (oben) oder PWT1 (KW) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 06 | Verteiler (Vorlauf) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 07 | Außentemperatur | A | -30.0 -> 50.0 | °C |
| 08 | | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 09 | Kesselfühler, Öl-/Gas-/Pelletkessel, Wärmepumpe | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 10 | Zirkulation1 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 11 | Zirkulation2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 12 | Vorlauf Heizkreis1 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 13 | Vorlauf Heizkreis2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 14 | Vorlauf Heizkreis3 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 15 | | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 16 | | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 17 | Anforderung (0 = Aus, 1 = WW, 2 = HK's) | A | 0.0 / 1.0 / 2.0 | |
| 18 | Sollwert Energiemanagement WW1/2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 19 | Sollwert Energiemanagement HK1/2/3 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 20 | Vorlauf Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 21 | Rücklauf Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 22 | Differenztemperatur | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 23 | Durchfluß Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 50.0 | L/min |
| 24 | Leistung Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 99.0 | kW |
| 25 | Tagesertrag Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 999.0 | kWh |
| 26 | Gesamtertrag Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 99.0 | MWh |
| 28 | Analog-Out1 | A | 000 - 100 | % |
| 29 | Analog-Out2 | A | 000 - 100 | % |
| 31 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis1 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 32 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 33 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis3 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 36 | Offset Heizkreis 1 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |
| 37 | Offset Heizkreis 2 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |
| 38 | Offset Heizkreis 3 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |

(optional bzw. alternativ)

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich |
|-----|-------------------------------------|------|---------------|
| 40 | Statusmeldung Solar (Boiler1) | A | |
| 41 | Statusmeldung Zirkulation1 | A | |
| 42 | Statusmeldung Zirkulation2 | A | |
| 43 | Statusmeldung Warmwasserbereitung1 | A | |
| 44 | Statusmeldung Warmwasserbereitung2 | A | |
| 45 | Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel | A | |
| 46 | Statusmeldung Heizkreis 1 | A | |
| 47 | Statusmeldung Heizkreis 2 | A | |
| 48 | Statusmeldung Heizkreis 3 | A | |
| 49 | Statusmeldung Energieertragsmessung | A | |
| 50 | Statusmeldung Kommunikation Empf. | A | |
| 61 | Betriebsstunden A1 | A/E | -> 0000 Std |
| 62 | Betriebsstunden A2 | A/E | -> 0000 Std |
| 63 | Betriebsstunden A3 | A/E | -> 0000 Std |
| 64 | Betriebsstunden A4 | A/E | -> 0000 Std |
| 65 | Betriebsstunden A5 | A/E | -> 0000 Std |
| 66 | Betriebsstunden A6 | A/E | -> 0000 Std |
| 67 | Betriebsstunden A7 | A/E | -> 0000 Std |
| 68 | Betriebsstunden A8 | A/E | -> 0000 Std |
| 69 | Betriebsstunden A9 | A/E | -> 0000 Std |
| 70 | Betriebsstunden A10 | A/E | -> 0000 Std |
| 71 | Betriebsstunden A11 | A/E | -> 0000 Std |
| 72 | Betriebsstunden A12 | A/E | -> 0000 Std |
| 73 | Betriebsstunden A13 | A/E | -> 0000 Std |
| 74 | Betriebsstunden A14 | A/E | -> 0000 Std |
| 75 | Betriebsstunden A15 | A/E | -> 0000 Std |
| 76 | Betriebsstunden A16 | A/E | -> 0000 Std |
| 77 | Anzahl Kesselanforderungen | A/E | -> 0000 Stück |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Benutzerprogramme Heizkreise

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------|
| 81 | Sommer/Winterschaltg.(T7/HK1) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E | 0.0 -> 25.0 °C | (18.0) |
| 82 | Sommer/Winterschaltg.(T7HK2) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E | 0.0 -> 25.0 °C | (0.0) |
| 83 | Sommer/Winterschaltg.(T7/HK3) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E | 0.0 -> 25.0 °C | (0.0) |
| 86 | Partyschaltung Heizkreis 1 | E | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 87 | Partyschaltung Heizkreis 2 | E | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 88 | Partyschaltung Heizkreis 3 | E | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 91 | Tageskorrektur Heizkreis 1 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 92 | Tageskorrektur Heizkreis 2 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 93 | Tageskorrektur Heizkreis 3 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 96 | Nachtkorrektur Heizkreis 1 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 97 | Nachtkorrektur Heizkreis 2 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 98 | Nachtkorrektur Heizkreis 3 | E | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|--|---|------|---|------------------|
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen | | | | |
| 101 | Urlaubsprogramm Heizkreis1 | E | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 102 | Urlaubsprogramm Heizkreis2 | E | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 103 | Urlaubsprogramm Heizkreis3 | E | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 104 | Urlaubsprogramm Warmwasser1/2 / Zirkulation 1/2 | E | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 110 | Urlaubspr. HK1, Start TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 111 | Urlaubspr. HK1, Start MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 112 | Urlaubspr. HK1, Stop TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 113 | Urlaubspr. HK1, Stop MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 114 | Urlaubspr. HK2, Start TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 115 | Urlaubspr. HK2, Start MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 116 | Urlaubspr. HK2, Stop TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 117 | Urlaubspr. HK2, Stop MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 118 | Urlaubspr. HK3, Start TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 119 | Urlaubspr. HK3, Start MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 120 | Urlaubspr. HK3, Stop TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 121 | Urlaubspr. HK3, Stop MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 122 | Urlaubspr. WW1,2/Zirk 1/2, Start TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 123 | Urlaubspr. WW,12/Zirk 1/2, Start MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 124 | Urlaubspr. WW1,2/Zirk 1/2, Stop TAG | E | 00 - 31 | (0) |
| 125 | Urlaubspr. WW1,2/Zirk 1/2, Stop MONAT | E | 00 - 12 | (0) |
| 135 | Zeitsteuerung Warmwasser1 | E | 0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr) | (1.0) |
| 136 | Zeitsteuerung Warmwasser2 | E | 0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr) | (1.0) |
| 137 | Zeitsteuerung Zirkulationen (1/2) | E | 0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr) | (1.0) |
| 138 | Zeitsteuerung Kesselanforderung | E | 0.0 / 1.0 (Aus) / (nur HK) 2.0 / 3.0 (nur WW) / (WW+HK) 4.0 (Sperr gesamt) | (0.0) |
| 145 | Wochen-TAG-Nr. | E | 0.0 -> 7.0 | |
| 146 | Monats-TAG-Nr. | E | 0.0 -> 31.0 | |
| 147 | MONAT | E | 0.0 -> 12.0 | |
| 148 | JAHR | E | 0.0 -> 99.0 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Heizkreise / Puffer**Heizkreis 1 (T12, P5, Mischer 1)**

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| 150 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK1 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (40.0) |
| 151 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK1 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (60.0) |
| 152 | Absenkung, HK1 | E | -20.0 -> 0.0 °C | (-5.0) |
| 153 | Hysterese (Vorlauftemp.), HK1 | E | 2.0 -> 25.0 °C | (4.0) |
| 154 | Messrate (Vorlauftemp.), HK1 | E | 5.0 -> 30.0 sek. | (10.0) |
| 155 | Abs./Absch. /Absch. o. Fr., HK1 | E | 1.0 / 2.0 / 3.0 | (1.0) |
| 156 | T6aus, HK-Pumpe / HK1 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (20.0) |
| 157 | Frostschutzfunktion, HK1 | E | 0.0 -> 25.0 °C | (1.0) |

Heizkreis 2 (T13, P7, Mischer 2)

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| 160 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK2 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (40.0) |
| 161 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK2 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (60.0) |
| 162 | Absenkung, HK2 | E | -20.0 -> 0.0 °C | (-5.0) |
| 163 | Hysterese (Vorlauftemp.), HK2 | E | 2.0 -> 25.0 °C | (4.0) |
| 164 | Messrate (Vorlauftemp.), HK2 | E | 5.0 -> 30.0 sek. | (10.0) |
| 165 | Abs./Absch. /Absch. o. Fr., HK2 | E | 1.0 / 2.0 / 3.0 | (1.0) |
| 166 | T6aus, HK-Pumpe / HK2 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (20.0) |
| 167 | Frostschutzfunktion, HK2 | E | 0.0 -> 25.0 °C | (1.0) |

Heizkreis 3 (T14, P9, Mischer 3)

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| 170 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK3 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (40.0) |
| 171 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK3 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (60.0) |
| 172 | Absenkung, HK3 | E | -20.0 -> 0.0 °C | (-5.0) |
| 173 | Hysterese (Vorlauftemp.), HK3 | E | 2.0 -> 25.0 °C | (4.0) |
| 174 | Messrate (Vorlauftemp.), HK3 | E | 5.0 -> 30.0 sek. | (10.0) |
| 175 | Abs./Absch. /Absch. o. Fr., HK3 | E | 1.0 / 2.0 / 3.0 | (1.0) |
| 176 | T6aus, HK-Pumpe / HK3 | E | 10.0 -> 90.0 °C | (20.0) |
| 177 | Frostschutzfunktion, HK3 | E | 0.0 -> 25.0 °C | (1.0) |

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3):

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|
| 180 | Anforderungstemperatur (0.0 = ext. Anforderung aus, > 0.0 Anforderungstemperatur an Kessel über Dig. Eingang 3) | E | 0.0 -> 100.0 °C | (0.0) |
|-----|--|---|-----------------|-------------|

Digitaler Raumthermostat:

| | | | | |
|-----|--|---|----------------|-------------|
| 181 | Modus / Faktor für Heizkreis1 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis1 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis1 aus) | E | 0.0 -> 10.0 °C | (0.0) |
| 182 | Modus / Faktor für Heizkreis2 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis2 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis2 aus) | E | 0.0 -> 10.0 °C | (0.0) |
| 183 | Modus / Faktor für Heizkreis3 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis3 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis3 aus) | E | 0.0 -> 10.0 °C | (0.0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|--|--|------|----------------------------|------------------|
| Einstellwerte für Energiemanagement (Kessel): | | | | |
| 195 | Sockeltemperatur für Kessel (Hk's) | E | 10.0 -> 90.0 | °C (50.0) |
| 196 | Brennerhysterese für WW $\Delta T (T_{6min} - T_{WWsoll}), WW$ | E | 0.0 -> 25.0 | °C (10.0) |
| 197 | Brennerhysterese für Heizkreis-Bevorratung $\Delta T (T_{6min} - T_{HKsoll}), HK's$ | E | 0.0 -> 25.0 | °C (10.0) |
| 198 | Vorrang für Warmwassernachladung | E | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Warmwasserbereitung

Warmwasserbereitung1 / Boiler1: (T6, T2, T3, Pumpe P3)

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------|
| 210 | Frischwasserstation <-> Boiler | E | 0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler) | (1.0) |
| 211 | T6min / WW-Pumpe (P3) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (43.0) |
| 213 | DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T2) | E | 1.0 -> 25.0 °C | (5.0) |
| 216 | T2soll, Solltemperatur Warmwasser | E | 10.0 -> 90.0 °C | (45.0) |
| 217 | Hysterese zu T2soll, Warmwasser | E | 1.0 -> 25.0 °C | (3.0) |

oder alternativ

Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation1: (T6, T2, T3, Pumpe P3)

(Beispielwerte)

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------|
| 210 | Frischwasserstation <-> Boiler | E | 0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler) | (0.0) |
| 211 | T6min / WW-Pumpe (P3) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (43.0) |
| 212 | T3ein / WW-Pumpe (P3) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (35.0) |
| 213 | Hysterese zu Parameter Nr. 212 | E | 1.0 -> 25.0 °C | (1.0) |
| 214 | $\Delta T / \Delta t$, Einschaltkriterium (1sek) | E | 1.0 -> 25.0 °C/s | (1.0) |
| 215 | Regelzeit (T2, P3) | E | 1.0 -> 25.0 sek | (3.0) |
| 216 | T2soll, Solltemperatur Warmwasser | E | 10.0 -> 90.0 °C | (48.0) |

Warmwasserbereitung2 / Boiler2: (T6, T, T16, Pumpe P4)

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------|
| 220 | Frischwasserstation <-> Boiler | E | 0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler) | (1.0) |
| 221 | T6min / WW-Pumpe (P4) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (43.0) |
| 223 | DTx, Einschalt Differenz Boiler (T6-T4) | E | 1.0 -> 25.0 °C | (5.0) |
| 226 | T4soll, Solltemperatur Warmwasser | E | 10.0 -> 90.0 °C | (45.0) |
| 227 | Hysterese zu T4soll, WW (Warmwasser) | E | 1.0 -> 25.0 °C | (3.0) |

oder alternativ

Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation: (T6, T4, T5, Pumpe P4)

(Beispielwerte)

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------|
| 220 | Frischwasserstation <-> Boiler | E | 0.0 - 1.0 (FriSt) (Boiler) | (0.0) |
| 221 | T6min / WW-Pumpe (P4) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (43.0) |
| 222 | T5ein / WW-Pumpe (P4) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (35.0) |
| 223 | Hysterese zu Parameter Nr. 222 | E | 1.0 -> 25.0 °C | (1.0) |
| 224 | $\Delta T / \Delta t$, Einschaltkriterium (1sek) | E | 1.0 -> 25.0 °C/s | (1.0) |
| 225 | Regelzeit (T4, P4) | E | 1.0 -> 25.0 sek | (3.0) |
| 226 | T4soll, Solltemperatur Warmwasser | E | 10.0 -> 90.0 °C | (48.0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|--|--|------|-----------------|------------------|
| Zirkulation1: (T10, Pumpe P6) | | | | |
| 230 | T10ein, Zirkulations-Pumpe ein | E | 10.0 -> 90.0 °C | (35.0) |
| 231 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 | E | 1.0 -> 25.0 °C | (5.0) |
| 232 | Zirkulationsfunktion unabhängig / abhängig (0.0 = Zirkulation unabhängig, 1.0 = Zirkulation abhängig von WW1, 2.0 = Zirkulation abhängig von WW2) | E | 0.0 -> 2.0 °C | (0.0) |
| 233 | $\Delta T(T6-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T2-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T4-T_{zirk})$ | E | 0.0 -> 25.0 °C | (10.0) |

Zirkulation2: (T11, Pumpe P8)

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------|--------------|
| 230 | T11ein, Zirkulations-Pumpe ein | E | 10.0 -> 90.0 °C | (35.0) |
| 231 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 | E | 1.0 -> 25.0 °C | (5.0) |
| 232 | Zirkulationsfunktion unabhängig / abhängig (0.0 = Zirkulation unabhängig, 1.0 = Zirkulation abhängig von WW1, 2.0 = Zirkulation abhängig von WW2) | E | 0.0 -> 2.0 °C | (0.0) |
| 233 | $\Delta T(T6-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T2-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T4-T_{zirk})$ | E | 0.0 -> 25.0 °C | (10.0) |

Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung

Kesselanforderung / Kesselkreis, z.B. Öl-/Gas-/Pellet-/Holzessel: (T9, T6, Pumpe P2, Kesselanforderung K1)

| | | | | |
|-----|---|---|-----------------|--------------|
| 240 | Regelcharakteristik (0=ohne Minimaldurchfluss, 1=mit Minimaldurchfluss, z.B. Gaskessel, 2=Holzessel) | E | 0.0 - 2.0 | (1.0) |
| 241 | T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe (P2) | E | 10.0 -> 90.0 °C | (10.0) |
| 242 | DTx, Einschaltdifferenz (P240 = 0.0: DTx = T9-T6 o. Tsoll _{HK} ,) (P240 = 1.0: DTx nicht relevant) (P240 = 2.0: DTx = T9-T6) | E | 2.0 -> 25.0 °C | (4.0) |
| 243 | T9max, Sicherheitsabschaltung | E | 10.0 -> 90.0 °C | (80.0) |

Solarbeladung Boiler (T1, T2, Pumpe P10)

| | | | | |
|-----|---|---|------------------|---------------|
| 250 | DTxE, Einschaltdifferenz (T1-T2) | E | 2.0 -> 25.0 °C | (10.0) |
| 251 | DTxA, Ausschaltdifferenz (T1-T2) | E | 2.0 -> 25.0 °C | (5.0) |
| 252 | T2max o. T3max, max. Beladetemperatur Puffer | E | 10.0 -> 90.0 °C | (85.0) |
| 253 | T1max, max. Temperatur Kollektor | E | 10.0 -> 160.0 °C | (130.0) |
| 259 | Kurzlauf Kollektor (0 = Kurzlauf aus, 10 = Kurzlauf schwach, 100 = Kurzlauf stark) | E | 0 -> 100 | (0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Wochenprogramme

Wochenprogramm für Heizkreis1:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 270 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 271 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 272 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 273 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 274 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 275 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 276 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 277 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 278 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 279 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 280 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 281 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 282 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 283 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 284 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 285 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 286 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 287 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm für Heizkreis2:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 290 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 291 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 292 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 293 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 294 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 295 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 296 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 297 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 298 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 299 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 300 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 301 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 302 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 303 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 304 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 305 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 306 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 307 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Wochenprogramm für Heizkreis3**Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)****Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)**

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 310 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 311 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 312 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 313 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 314 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 315 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 316 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 317 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 318 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 319 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 320 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 321 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|-------------|
| 322 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 323 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 324 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 325 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 326 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 327 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm Warmwasserbereitung1 (Boiler1, alternativ Frischwasserstation1)**Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 1****Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 1**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung1 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 135

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 350 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 351 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 352 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 353 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 354 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 355 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 356 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 357 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 358 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 359 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 360 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 361 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 362 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 363 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 364 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 365 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 366 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 367 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Wochenprogramm Warmwasserbereitung2 (Boiler2, alternativ Frischwasserstation2)**Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 2****Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 2**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung2 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 136

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 370 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (4 ^{3o}) |
| 371 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (22 ^{oo}) |
| 372 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 373 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 374 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 375 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 376 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5 ^{3o}) |
| 377 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (22 ^{oo}) |
| 378 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 379 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 380 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 381 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 382 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (6 ^{3o}) |
| 383 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (22 ^{oo}) |
| 384 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 385 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 386 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 387 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm Zirkulation1**Beginn x = Beginn der Freigabe für die Zirkulation1****Ende x = Ende der Freigabe für die Zirkulation1**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Zirkulation1 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 137

Schaltuhr für Montag - Sonntag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 390 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5 ^{5o}) |
| 391 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (22 ^{oo}) |
| 392 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 393 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 394 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 395 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 396 | Beginn 4 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 397 | Ende 4 | E | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm Zirkulation2**Beginn x = Beginn der Freigabe für die Zirkulation2****Ende x = Ende der Freigabe für die Zirkulation2**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Zirkulation2 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 137

Schaltuhr für Montag - Sonntag

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------------|
| 400 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (5 ^{5o}) |
| 401 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (22 ^{oo}) |
| 402 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 403 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 404 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 405 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 406 | Beginn 4 | E | 00:00 - 23:59 | |
| 407 | Ende 4 | E | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm für Kesselanforderung, z.B. Öl-/Gas-/Pelletkessel / Wärmepumpe**Beginn x = Beginn der Freigabe für die Kesselanforderung****Ende x = Ende der Freigabe für die Kesselanforderung**

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Kesselanforderung für die jeweilige Funktion gesperrt (WW bzw. HK's)

Siehe auch Parameter Nr. 138

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------|-------|
| 410 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (00 ^{oo}) | |
| 411 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (10 ^{oo}) | |
| 412 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | (16 ^{oo}) | |
| 413 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5o}) | |
| 414 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |
| 415 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------|-------|
| 416 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (00 ^{oo}) | |
| 417 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (10 ^{oo}) | |
| 418 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | (16 ^{oo}) | |
| 419 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5o}) | |
| 420 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |
| 421 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------------|---------------------|-------|
| 422 | Beginn 1 | E | 00:00 - 23:59 | (00 ^{oo}) | |
| 423 | Ende 1 | E | 00:00 - 23:59 | (10 ^{oo}) | |
| 424 | Beginn 2 | E | 00:00 - 23:59 | (16 ^{oo}) | |
| 425 | Ende 2 | E | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5o}) | |
| 426 | Beginn 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |
| 427 | Ende 3 | E | 00:00 - 23:59 | | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|---|--------------------------------------|------|---|------------------|
| Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter | | | | |
| Energieertragsmessung | | | | |
| 460 | Volumenanteil Frostschutz | E | 0 – 60 % | (35) |
| 461 | Frostschutzart | E | 1 – 3 (1=Antifrogen N, 2=Tyfocor L, 3=Antifrogen L, Gelbin DC924L) | (3) |
| Sonstige Systemparameter | | | | |
| 476 | Funkuhr inaktiv / aktiv | E | 0.0 - 1.0 (inaktiv) (aktiv) | (1.0) |
| 477 | Reset Parameter auf Werkseinstellung | E | 0.0 - 1.0 (Reset) | (0.0) |
| 478 | Raster für Aufzeichnung Datensatz | E | 000 – 100 sek | (80) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|----------------------------------|---------------------------|------|---|------------------|
| Drehzahlregelung Ausgänge | | | | |
| 492 | minimale Drehzahl A2 | E | 000 - 100 | % (40) |
| 493 | minimale Drehzahl A3 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 494 | minimale Drehzahl A4 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 495 | minimale Drehzahl A5 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 496 | minimale Drehzahl A6 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 497 | minimale Drehzahl A7 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 498 | minimale Drehzahl A8 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 499 | minimale Drehzahl A9 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 500 | minimale Drehzahl A10 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 501 | minimale Drehzahl A11 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 502 | minimale Drehzahl A12 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 503 | minimale Drehzahl A13 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 504 | minimale Drehzahl A14 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 505 | minimale Drehzahl A15 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 506 | minimale Drehzahl A16 | E | 000 - 100 | % (30) |
| 512 | maximale Drehzahl A2 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 513 | maximale Drehzahl A3 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 514 | maximale Drehzahl A4 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 515 | maximale Drehzahl A5 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 516 | maximale Drehzahl A6 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 517 | maximale Drehzahl A7 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 518 | maximale Drehzahl A8 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 519 | maximale Drehzahl A9 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 520 | maximale Drehzahl A10 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 521 | maximale Drehzahl A11 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 522 | maximale Drehzahl A12 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 523 | maximale Drehzahl A13 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 524 | maximale Drehzahl A14 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 525 | maximale Drehzahl A15 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 526 | maximale Drehzahl A16 | E | 000 - 100 | % (100) |
| 532 | Hub / Drehzahlbereich A2 | E | 000 - 100 | (5) |
| 533 | Hub / Drehzahlbereich A3 | E | 000 - 100 | (100) |
| 534 | Hub / Drehzahlbereich A4 | E | 000 - 100 | (10) |
| 535 | Hub / Drehzahlbereich A5 | E | 000 - 100 | (10) |
| 536 | Hub / Drehzahlbereich A6 | E | 000 - 100 | (10) |
| 537 | Hub / Drehzahlbereich A7 | E | 000 - 100 | (10) |
| 538 | Hub / Drehzahlbereich A8 | E | 000 - 100 | (10) |
| 539 | Hub / Drehzahlbereich A9 | E | 000 - 100 | (10) |
| 540 | Hub / Drehzahlbereich A10 | E | 000 - 100 | (10) |
| 541 | Hub / Drehzahlbereich A11 | E | 000 - 100 | (10) |
| 542 | Hub / Drehzahlbereich A12 | E | 000 - 100 | (10) |
| 543 | Hub / Drehzahlbereich A13 | E | 000 - 100 | (10) |
| 544 | Hub / Drehzahlbereich A14 | E | 000 - 100 | (10) |
| 545 | Hub / Drehzahlbereich A15 | E | 000 - 100 | (10) |
| 546 | Hub / Drehzahlbereich A16 | E | 000 - 100 | (100) |
| Sonstige Systemparameter | | | | |
| 549 | Service-Programm | E | 001 - 047 | (0) |
| | | | x = Ausgang x mit minimaler Drehzahl ansteuern | |
| | | | x+20 = Ausgang x mit maximaler Drehzahl ansteuern | |
| | | | 40,41,42 = Analog Out1: min, med, max | |
| | | | 45,46,47 = Analog Out2: min, med, max | |
| 550 | Ebenen-CODE | E | 0 - 3 | (0) |
| | | | 0 = Benutzer, 1 = Fachmann | |
| | | | 2 = Systembetreuer, 3 = Hersteller | |

2. Parameterbelegung

2.2 Beschreibung

Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden

| Nr. | Beschreibung |
|--------|--|
| 00 | <p>Uhrzeit</p> <p>Der Systemregler verfügt über einen Anschluss für das Funkuhrmodul und eine interne quarzgesteuerte Systemuhr. Durch die Synchronisation der beiden Uhrmodule wird eine genaue Systemzeit erreicht. Bei korrektem Empfang des Funksignales stellt sich die Uhrzeit automatisch nach der ausgesendeten Zeit. Dies geschieht mehrmals pro Stunde.</p> <p>Bei korrektem Funkuhrempfang erscheint auf dem 3stelligen linken Display (Parameter) rechts unten ein Leuchtpunkt.</p> <p>Ansonsten können Sie die Uhr jederzeit von Hand auf die gewünschte Zeit einstellen.</p> |
| 01..16 | <p>Temperaturwerte T1...T16</p> <p>Parameter-Nr. 001 = Temperatur T1</p> <p>.....</p> <p>Parameter-Nr. 016 = Temperatur T16</p> <p>Hier können Sie den jeweilig gewählten Temperaturwert in °C im Display ablesen.</p> |
| 17 | <p>Anforderung Energiemanagement</p> <p>Hier können Sie ablesen, welche Anforderung das Energiemanagement an den Kessel weitergibt:</p> <p>0 = Keine Anforderung</p> <p>1 = Anforderung durch Warmwasser 1 / 2</p> <p>2 = Anforderung durch Heizkreis(e)</p> |
| 18 | <p>Sollwert Energiemanagement WW1/2</p> <p>Hier können Sie die gewünschte Kessel-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bereitstellung für die Warmwasserbereitung.</p> |
| 19 | <p>Sollwert Energiemanagement HK1/2/3</p> <p>Hier können Sie die gewünschte Kessel-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bereitstellung für die Heizkreise.</p> |
| 20 | <p>Vorlauf Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Vorlaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p> |
| 21 | <p>Rücklauf Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Rücklaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p> |
| 22 | <p>Differenztemperatur Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie die Differenztemperatur zwischen Vorlauf und Rücklauf in °C im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 23 | <p>Durchfluss Energieertragsmessung</p> <p>Sie können hier den aktuellen Durchfluss des Messkreises in Liter/Minute ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 24 | <p>Leistung Energieertragsmessung</p> <p>Hier können Sie die momentane Leistung des Messkreises in kW im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 25 | <p>Tagesertrag Energieertragsmessung</p> <p>Sie können hier den aktuellen Tagesertrag des Messkreises in kWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Der Tageszähler wird Nachts automatisch auf den Wert Null gestellt.</p> |

- 26 Gesamtertrag Energieertragsmessung
Hier können Sie den aktuellen Gesamtertrag des Messkreises in MWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Sie können den Gesamtzähler durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückstellen.
- 28/29 Analog Out 1 / 2
Parameter Nr. 28 -> Analog Out 1
Parameter Nr. 29 -> Analog Out 2
Hier können Sie den jeweiligen Sollwert des Analogausganges in Prozent ablesen. Diese Funktion ist optional.
- 31..33 Sollwerte Vorlauftemperatur Heizkreis1/2/3

Parameter-Nr. 31 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 32 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 33 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 3

Im Display können Sie den aktuellen, vom Regler errechneten Sollwert der Heizkreise in °C ablesen. Erscheint der Wert 000.0 im Display, ist der Heizkreis nicht aktiv. Bei Betrieb des Heizkreises in der Funktion Frostschutz zeigt das Display einen Wert von 020.0 an.
- 36..38 Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1/2/3

Parameter-Nr. 36 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 37 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 38 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 3

Sie können hier die Beeinflussung der Heizkreise durch evtl. über den pBus angeschlossene Raumthermostate in °C ablesen. Ist kein Raumthermostat angeschlossen wird jeweils der Wert 0.0 angezeigt.
- 40..49 Statusmeldungen für Regelmodule
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 50 Statusmeldungen für pBus-Kommunikation
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 61..76 Betriebsstunden A1..A16

Parameter-Nr. 61 = Betriebsstunden A1
....
Parameter-Nr. 76 = Betriebsstunden A16

Sie können hier die Betriebsstunden aller 16 Ausgangsmodule ablesen. Diese Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten und können durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.
- 77 Anzahl der Kesselanforderungen
Sie können hier die Anzahl der Kesselanforderungen (K1, Ausgang1) ablesen. Dieser Wert bleibt auch bei Stromausfall erhalten und kann durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.

Benutzerprogramme Heizkreise

Nr. Beschreibung

- 81..83 Sommer/Winterschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 81 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 82 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 83 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 3

Abhängig von der Außentemperatur T7 werden die Heizkreise aktiviert oder deaktiviert. Unterschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis aktiviert (Winterbetrieb). Überschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis deaktiviert (Sommerbetrieb).

Sonderfunktionen:

- 0.0 -> Heizkreis generell aus
 1.0 -> Heizkreis immer aus, nur Frostschutzfunktion
 2.0 -> Heizkreis immer aus, nur Überschussfunktion (P190, P191..P193), keine Frostschutzfunktion
 3.0 -> Heizkreis immer an, Regelung der Vorlauftemperatur nach der Heizkurve

- 86..88 Partyschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 86 -> Partyschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 87 -> Partyschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 88 -> Partyschaltung Heizkreis 3

Hier können Sie die aktuellen Schaltzeiten, bzw. Zustände des jeweiligen Heizkreises ändern:

- Einstellwert 0.0: Automatikfunktion.
 Der Heizkreis arbeitet automatisch nach den eingestellten Zeiten und Werten
- Einstellwert 1.0: TAG-Betrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über.
 -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.
- Einstellwert 2.0: Nachtbetrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.
 -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.
- Einstellwert 3.0: Temporärer TAG-Betrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über
 -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt bis zum Ende der nächsten Absenk-/Abschaltperiode.
 Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück.
- Einstellwert 4.0: Temporärer Nachtbetrieb:
 Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.
 -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises
 Diese Funktion wirkt bis zum Anfang der nächsten Absenk-/Abschaltperiode.
 Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück

- 91..93 Tageskorrektur Heizkreise
 Parameter Nr. 91 -> Tageskorrektur Heizkreis 1
 Parameter Nr. 92 -> Tageskorrektur Heizkreis 2
 Parameter Nr. 93 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den TAG-Betrieb.

- 96..98 Nachtkorrektur Heizkreise
 Parameter Nr. 96 -> Nachtkorrektur Heizkreis 1
 Parameter Nr. 97 -> Nachtkorrektur Heizkreis 2
 Parameter Nr. 98 -> Nachtkorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den NACHT-Betrieb.

Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:

Nr. Beschreibung

101..103 Urlaubsprogramm Heizkreis1/2/3

Parameter Nr. 101 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 1

Parameter Nr. 102 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 2

Parameter Nr. 103 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 3

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Heizkreise aktivieren. (Parameterwert -> 1.0)

Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!

Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 110 .. 121) so geht der jeweilige Heizkreis in den Nachtbetrieb über. Dies bewirkt je nach Einstellung der Parameter Nr. 155/165/175 eine Absenkung oder Abschaltung des jeweiligen Heizkreises. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes gehen die Heizkreise wieder in den Normalbetrieb über.

104 Urlaubsprogramm Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Warmwasserbereitung1/2 bzw. Zirkulation aktivieren (Parameterwert -> 1.0)

Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!

Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 122 .. 125) so wird die Warmwasserbereitung für diese Zeit gesperrt. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes geht die Warmwasserbereitung sowie die Zirkulationsfunktion wieder in den Normalbetrieb über.

135 Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung1 (Parameter Nr. 350 .. 367) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 350..367) für die Warmwasserbereitung1 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung1 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

136 Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung2 (Parameter Nr. 370 .. 387) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 370..387) für die Warmwasserbereitung2 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung2 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

137 Zeitsteuerung Zirkulation(en)1/2

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Zirkulation(en) (Parameter Nr. 390 .. 397 und 400 .. 407) aktiv schalten. Damit können nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten die Zirkulation(en) angesteuert werden. Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 390..407) für die Zirkulation(en) ignoriert und diese kann während des gesamten Tages angesteuert werden.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Zirkulation(en) ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

- 138 Sie können durch Aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0..3.0) die Wochenschaltuhr für die Kesselanforderung (Parameter Nr. 410 .. 427) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten der Kessel (z.B. Öl/Gas/Pelletkessel) angefordert werden. Die verschiedenen Anforderungsprofile werden je nach Einstellung gesperrt:
- 1.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch die Heizkreise, die Warmwasseranforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
 - 2.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch Warmwasser, die Heizkreisanforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
 - 3.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich auf die Anforderung durch Warmwasser und Heizung.
- Die Funktionen 1.0, 2.0 und 3.0 sind als Energiesparfunktion durch bewussten Benutzereingriff in die automatische Anforderung gedacht.
Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 410..427) ignoriert und der Kessel kann während des ganzen Tages durch das automatische Puffermanagement angefordert werden.
- 145 Wochen-Tag-Nr.
Hier können Sie die Nummer des Wochentages ablesen bzw. einstellen. Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag
Dieser Parameterwert beeinflusst die Funktion der Wochenschaltuhren.
- 146 Monats-Tag-Nr.
Hier können Sie den Tag des Monats ablesen bzw. einstellen (z.B. 20 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 147 Monat
Hier können Sie den Monat ablesen bzw. einstellen (z.B. 06 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 148 Jahr
Hier können Sie das Jahr ablesen bzw. einstellen (z.B. 01 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

Einstellwerte für Heizkreis1:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 150 | <p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 1 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 151 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°C</p> |
| 151 | <p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 1 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 150 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C</p> |
| 152 | <p>Absenkung für Heizkreis 1 Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenktemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)</p> |
| 153 | <p>Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden. Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 4,0°C, für Fußbodenheizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.</p> |
| 154 | <p>Messrate für Heizkreis 1 Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.</p> |
| 155 | <p>Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 1 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen. Parameter-Wert = 1.0: Während des Nachtbetriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 152) vermindert. Parameter-Wert = 2.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion) Parameter-Wert = 3.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p> |
| 156 | <p>T6aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 1 Unterschreitet die Temperatur am Verteiler T6 den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis1 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten.</p> |
| 157 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 1 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p> |

Einstellwerte für Heizkreis2:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 160 | <p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 2 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 161 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°</p> |
| 161 | <p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 2 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 160 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C</p> |
| 163 | <p>Absenkung für Heizkreis 2 Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenktemperatur bei NACHT-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)</p> |
| 164 | <p>Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 2 Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden. Typische Einstellwerte für Radiatoren Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.</p> |
| 164 | <p>Messrate für Heizkreis 2 Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.</p> |
| 165 | <p>Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 2 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen. Parameter-Wert = 1.0: Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 162) vermindert. Parameter-Wert = 2.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion) Parameter-Wert = 3.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p> |
| 166 | <p>T6aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 2 Unterschreitet die Temperatur am Verteiler T6 den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis2 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten.</p> |
| 167 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 2 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p> |

Einstellwerte für Heizkreis3:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 170 | <p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 3 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 171 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°C</p> |
| 171 | <p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 3 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 170 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung a. 35°C</p> |
| 172 | <p>Absenkung für Heizkreis 3 Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenkttemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)</p> |
| 173 | <p>Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 3 Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden. Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 4,0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.</p> |
| 174 | <p>Messrate für Heizkreis 3 Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.</p> |
| 175 | <p>Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 3 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den Nacht-Betrieb des Heizkreises einstellen. Parameter-Wert = 1.0: Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 172) vermindert. Parameter-Wert = 2.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (keine Frostschutzfunktion) Parameter-Wert = 3.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p> |
| 176 | <p>T6aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 3 Unterschreitet die Temperatur am Verteiler T6 den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis3 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten.</p> |
| 177 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 3 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p> |

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)

- 180 0.0 -> externe Anforderung aus
 1.0 = Dig. Eingang 3 offen, externe Anforderung aus
 2.0 = Dig. Eingang 3 gebrückt, externe Anforderung an
 (P180 = Anforderungstemperatur in °C an Brenner)

Einstellwerte für dig. Raumthermostat

- 181 Modus / Faktor für Heizkreis 1
 0.0 = Raumthermostat1 aus,
 0.1 = Dig. Eingang1 gebrückt-> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1
 0.2 = Dig. Eingang1 offen -> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1
- 182 Modus / Faktor für Heizkreis 2
 0.0 = Raumthermostat2 aus,
 0.1 = Dig. Eingang2 gebrückt-> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2
 0.2 = Dig. Eingang2 offen -> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2
- 183 Modus / Faktor für Heizkreis 3
 0.0 = Raumthermostat3 aus,
 0.1 = Dig. Eingang3 gebrückt-> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3
 0.2 = Dig. Eingang3 offen -> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3

Einstellwerte für Energiemanagement (Kessel):

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 195 | <p>Sockeltemperatur für Kessel (Hk's)</p> <p>Hier können Sie eine Sockeltemperatur für den Kessel festlegen. Dies gilt nur, wenn einer der Heizkreise in Betrieb ist. Unterschreitet die Temperatur am Verteilervorlauf den eingestellten Wert, so wird der Brenner angefordert. Dies ist vorallem zur Reduzierung von Brennerstarts bei Niedrigtemperaturheizungen von Vorteil. Ist diese Funktion unerwünscht, kann der Wert auf 10.0 gestellt werden.</p> |
| 196 | <p>Brennerhysterese für Warmwasser, ΔT ($T_{6min} - T_{WWsoll}$)</p> <p>Hier können Sie die Abschalt-Überhöhung der Verteilertemperatur (T_6) gegenüber der Warmwassertemperatur (T_{10soll}) definieren. Um unnötige Brennerstarts zu vermeiden, bzw. um die Zahl der Ein/Abschaltvorgänge zu reduzieren sollte dieser Wert nicht zu klein gewählt werden.</p> |
| 197 | <p>Pufferüberhöhung für Heizkreise1/2/3, ΔT ($T_{5min} - T_{HKsoll}$)</p> <p>Hier können Sie die Abschalt-Überhöhung der Verteilertemperatur (T_6) gegenüber der maximalen errechneten Solltemperatur aller Heizkreise (T_{soll}) definieren. Um unnötige Brennerstarts zu vermeiden, bzw. um die Zahl der Ein/Abschaltvorgänge zu reduzieren sollte dieser Wert nicht zu klein gewählt werden.</p> |
| 198 | <p>Vorrang für Warmwasserbeladung</p> <p>Sie können hier einen Vorrang für die Beladung des Warmwassers einstellen (Parameterwert -> 1.0). Ist der Vorrang aktiv, werden bei Nachladung des Boilers die Heizkreise abgeschaltet um den Ladevorgang zu beschleunigen. Dies ist bei Kesseln mit kleiner Leistung gegenüber der Verbraucherleistung u.U. von Vorteil.</p> |

Warmwasserbereitung1 / Boiler 1

Boiler1:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 210 | <p>Frischwasserstation1 / Boiler1 Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung1 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 350..367, sowie Parameter Nr.135) Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher) Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler (Warmwassererwärmung über Boiler)</p> |
| 211 | <p>T6min, Warmwasserpumpe P3 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung gesperrt, d.h. die Boiler1-Ladepumpe P3 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Verteiler) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p> |
| 213 | <p>DTx, Einschaltdifferenz Boiler (T6-T2) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T6 (Verteiler) und der Temperatur T2 (Boiler1 unten) den eingestellten Wert, so wird die Boiler1-Ladepumpe P3 abgeschaltet um unnötige Laufzeiten und negativen Energietransport zu vermeiden.</p> |
| 215 | <p>T2soll, Solltemperatur Warmwasser1 Hier stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur im Boiler1 ein.</p> |
| 216 | <p>Hysterese Solltemperatur Warmwasser1 Unterschreitet T3 den Wert von Parameter Nr. 216 abzüglich des Wertes von Parameter Nr. 217, so wird die Boiler1-Ladepumpe P3 eingeschaltet um das Warmwasser im Boiler1 zu erwärmen.</p> |

Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation1

alternativ:

Frischwasserstation1 :

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 210 | <p>Frischwasserstation / Boiler Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung1 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 350..367, sowie Parameter Nr.135) Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation1 (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher1) Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler1 (Warmwassererwärmung über Boiler1)</p> |
| 211 | <p>T6min, Warmwasserpumpe P3 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung1 gesperrt, d.h. die Ladepumpe P3 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Verteiler) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p> |
| 212 | <p>T3ein, Warmwasserpumpe P3 Unterschreitet Temperatur T3 (Plattenwärmtauscher Kaltwassereintritt) den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P3 aktiviert, um das Wasser im Plattenwärmetauscher1 zur erwärmen.</p> |
| 213 | <p>Hysterese zu Parameter Nr. 212 Überschreitet Temperatur T3 den eingestellten Wert von Parameter 212 zuzüglich des Wertes von Parameter 213, so wird die Warmwasserpumpe P3 wieder ausgeschaltet.</p> |
| 214 | <p>$\Delta T / \Delta t$ Einschaltkriterium (1sek) für Frischwasserstation1 Fällt die Temperatur T3 (Kaltwassereintritt Plattenwärmetauscher1) minimal um den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P3 für einige Sekunden aktiviert.</p> |
| 216 | <p>Regelzeit (T2/P3) Mit diesem Wert wird die Zeitkonstante für die Regelung der Frischwasserstation1 festgelegt.</p> |
| 217 | <p>T2soll, Solltemperatur Warmwasser1 Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.</p> |

Warmwasserbereitung2 / Boiler2

Boiler2

| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 220 | <p>Frischwasserstation2 / Boiler2 Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung2 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 370..387, sowie Parameter Nr.136)</p> <p>Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation2 (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher2)</p> <p>Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler2 (Warmwassererwärmung über Boiler2)</p> |
| 221 | <p>T6min, Warmwasserpumpe P4 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung2 gesperrt, d.h. die Boiler2-Ladepumpe P4 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Verteiler) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.</p> |
| 223 | <p>DTx, Einschalt Differenz Boiler2 (T6-T4) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T6 (Verteiler) und der Temperatur T4 (Boiler2 unten) den eingestellten Wert, so wird die Boiler2-Ladepumpe P4 abgeschaltet um unnötige Laufzeiten und negativen Energietransport zu vermeiden.</p> |
| 226 | <p>T4soll, Solltemperatur Warmwasser Hier stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur im Boiler2 ein.</p> |
| 227 | <p>Hysterese Solltemperatur Warmwasser2 Unterschreitet T5 den Wert von Parameter Nr. 226 abzüglich des Wertes von Parameter Nr. 227, so wird die Boiler-Ladepumpe P4 eingeschaltet um das Warmwasser im Boiler2 zu erwärmen.</p> |

Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation2

alternativ

Frischwasserstation2:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 220 | <p>Frischwasserstation2 / Boiler2 Sie können hier die Regelcharakteristik für die Warmwasserbereitung2 einstellen. Die Warmwasserbereitung kann über Zeitfenster gesperrt oder freigegeben werden (siehe auch Parameter Nr. 370..387, sowie Parameter Nr.136)</p> <p>Parameterwert = 0.0: Regelcharakteristik für Frischwasserstation2 (Warmwassererwärmung über Plattenwärmetauscher)2</p> <p>Parameterwert = 1.0: Regelcharakteristik für Boiler2 (Warmwassererwärmung über Boiler2)</p> |
| 221 | <p>T6min, Warmwasserpumpe P4 Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung2 gesperrt, d.h. die Ladepumpe P4 wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Verteiler) den eingestellten Wert wieder überschreitet.</p> |
| 222 | <p>T5ein, Warmwasserpumpe P4 Unterschreitet Temperatur T5 (Plattenwärmtauscher2 Kaltwassereintritt) den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P4 aktiviert, um das Wasser im Plattenwärmetauscher2 zu erwärmen.</p> |
| 223 | <p>Hysterese zu Parameter Nr. 222 Überschreitet Temperatur T5 den eingestellten Wert von Parameter 222 zuzüglich des Wertes von Parameter 223, so wird die Warmwasserpumpe P4 wieder ausgeschaltet.</p> |
| 224 | <p>$\Delta T / \Delta t$ Einschaltkriterium (1sek) für Frischwasserstation2 Fällt die Temperatur T5 (Kaltwassereintritt Plattenwärmetauscher2) minimal um den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe P4 für einige Sekunden aktiviert.</p> |
| 225 | <p>Regelzeit (T4/P4) Mit diesem Wert wird die Zeitkonstante für die Regelung der Frischwasserstation2 festgelegt.</p> |
| 226 | <p>T4soll, Solltemperatur Warmwasser2 Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.</p> |

Zirkulation1:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 230 | T10ein, Zirkulations-Pumpe P6 ein Unterschreitet Temperatur T10 (Rücklauf Zirkulationsleitung1) den eingestellten Wert, so wird die Zirkulations-Pumpe P6 aktiviert. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Zirkulationsfunktion durch die Wochenschaltuhr freigegeben ist. (siehe auch Parameter Nr. 137 und Parameter Nr. 390..397) |
| 231 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 Überschreitet Temperatur T10 den eingestellten Wert von Parameter 230 zuzüglich des Wertes von Parameter 231, so wird die Zirkulations-Pumpe P6 wieder ausgeschaltet. |
| 232 | Zirkulationsfunktion1 unabhängig, abhängig Sie können hier die Abhängigkeit der Zirkulationsfunktion1 von der Warmwasserbereitung einstellen: 0.0 -> Die Zirkulationsfunktion1 ist unabhängig 1.0 -> Die Zirkulationsfunktion1 ist abhängig von der Warmwasserbereitung 1 2.0 -> Die Zirkulationsfunktion1 ist abhängig von der Warmwasserbereitung 2 |
| 233 | $\Delta T(T6-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T2-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T4-T_{zirk})$ Hier können Sie die Temperaturdifferenz für die Zirkulationsfunktion einstellen. Dieser Parameter hat nur Bedeutung wenn die Zirkulationsfunktion abhängig geschaltet ist. (Parameter 232=1 oder 2). Hier gilt je nach Einstellung der Warmwasserbereitung folgende Temperaturdifferenz: Frischwasserstationen: $\Delta T(T6-T_{zirk})$, Boiler1: $\Delta T(T2-T_{zirk})$, Boiler2: $\Delta T(T4-T_{zirk})$ |


Zirkulation2:

- | | |
|-----|---|
| 235 | T11ein, Zirkulations-Pumpe P8 ein Unterschreitet Temperatur T11 (Rücklauf Zirkulationsleitung2) den eingestellten Wert, so wird die Zirkulations-Pumpe P8 aktiviert. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Zirkulationsfunktion durch die Wochenschaltuhr freigegeben ist. (siehe auch Parameter Nr. 137 und Parameter Nr. 400..407) |
| 236 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 Überschreitet Temperatur T11 den eingestellten Wert von Parameter 235 zuzüglich des Wertes von Parameter 236, so wird die Zirkulations-Pumpe P8 wieder ausgeschaltet. |
| 237 | Zirkulationsfunktion2 unabhängig, abhängig Sie können hier die Abhängigkeit der Zirkulationsfunktion2 von der Warmwasserbereitung einstellen: 1.0 -> Die Zirkulationsfunktion2 ist unabhängig 2.0 -> Die Zirkulationsfunktion2 ist abhängig von der Warmwasserbereitung 1 3.0 -> Die Zirkulationsfunktion2 ist abhängig von der Warmwasserbereitung 2 |
| 238 | $\Delta T(T6-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T2-T_{zirk})$ bzw. $\Delta T(T4-T_{zirk})$ Hier können Sie die Temperaturdifferenz für die Zirkulationsfunktion2 einstellen. Dieser Parameter hat nur Bedeutung wenn die Zirkulationsfunktion2 abhängig geschaltet ist. (Parameter 237=1 oder 2). Hier gilt je nach Einstellung der Warmwasserbereitung folgende Temperaturdifferenz: Frischwasserstation(en): $\Delta T(T6-T_{zirk})$, Boiler1: $\Delta T(T2-T_{zirk})$, Boiler2: $\Delta T(T4-T_{zirk})$ |

Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 240 | <p>Regelcharakteristik Sie können hier die Regelcharakteristik für die Pufferladepumpe P2 bezogen auf den Kesseltyp einstellen Parameterwert = 0.0: für Kessel, welche keinen Minimaldurchfluss benötigen, z.B. Ölkessel Parameterwert = 1.0: für Kessel, die einen Minimaldurchfluss bei der Kesselanforderung benötigen, z.B. Gasthermen mit internem Durchflusswächter Parameterwert = 2.0: für Holzkessel, Pelletkessel, Kombikessel etc.</p> |
| 241 | <p>T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe P2 Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T9 für die Kesselkreispumpe P2 festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet. Diese Funktion ist u.a. bei Pelletkesseln empfehlenswert.</p> |
| 241 | <p>DTx, Einschalttdifferenz Pumpe P2 P240 = 0.0 : $DTx = T9 - T6$ bzw. $T9 - T_{soll_{HKs}}$ Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T6 (Verteiler-Vorlauf) bzw. dem höchsten Vorlaufsollwert der Heizkreise, den eingestellten Wert, so wird die Kesselkreispumpe P2 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen. P240 = 1.0: Die Einschalttdifferenz ist nicht relevant P240 = 2.0: $DTx = T9 - T6$ Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T6 (Verteiler-Vorlauf) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P2 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen.</p> |
| 243 | <p>T9max, Sicherheitsabschaltung Überschreitet die Kessel-Temperatur T9 den eingestellten Wert, so wird der Anforderungs-Kontakt ausgeschaltet und die Kesselkreispumpe P2 eingeschaltet um evtl. vorhandene Übertemperatur abzuführen.</p> |

Anmerkung: Wird anstelle der Kesselkreispumpe ein **Durchgangsventil (V1)** in den Kesselkreis eingebaut, so ist Parameter Nr. 492 und Parameter Nr. 512 auf den Wert 100 zu stellen.

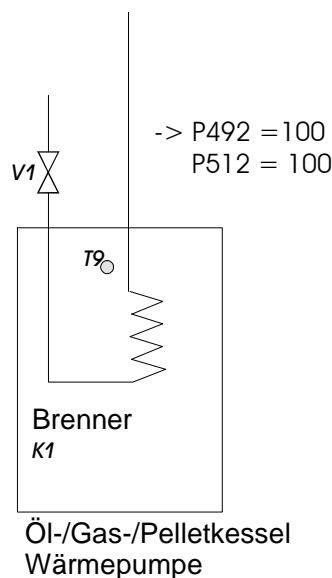

Solarbeladung Boiler1:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 250 | DTx, Einschalt Differenz (T1-T2) Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T2 (Boiler1 unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P10 aktiviert. Diese läuft solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 251 unterschreitet. |
| 251 | DTx, Ausschalt Differenz (T1-T2) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T2 (Boiler1 unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P10 ausgeschaltet. |
| 252 | T2max bzw. T2max, maximale Beladetemperatur Boiler1 Überschreitet die Temperatur T2 (Boiler1 unten) den eingestellten Wert, so wird die Ladepumpe P10 ausgeschaltet um Schäden am Boiler1, sowie eine zu hohe Warmwassertemperatur zu vermeiden. Überschreitet die Temperatur T3 (Boiler1 oben) den eingestellten Wert zuzüglich 10°C, so wird die Ladepumpe P10 ausgeschaltet um Schäden am Boiler1, sowie eine zu hohe Warmwassertemperatur zu vermeiden. |
| 253 | T1max, maximale Temperatur Kollektor Überschreitet Temperatur T1 (Kollektor) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P10 ausgeschaltet um Schäden am System zu vermeiden. |
| 259 | Kurzlauf Kollektor Sie können hier eine Kurzlauffunktion für den Kollektor (z.B. bei Röhrenkollektoren) aktivieren: 0 = Kurzlauffunktion ausgeschaltet 10 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kurzlauffunktion schwach 100 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kulauffunktion stark |

Wochenprogramme

Zeitprogramme für Heizkreis1/2/3, Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation1/2, Kesselanforderung:

Weitere Informationen finden Sie in „Beispiele für Zeiteinstellungen“ im Anschluss an dieses Kapitel

Nr. Beschreibung

270..287 Wochenprogramm Heizkreis1 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

290..307 Wochenprogramm Heizkreis2 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

310..327 Wochenprogramm Heizkreis3 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

350..367 Wochenprogramm für Warmwasserbereitung1

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 135 (Zeitsteuerung Warmwasser1) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

370..387 Wochenprogramm für Warmwasserbereitung2

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 136 (Zeitsteuerung Warmwasser2) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

390..397 Tagesprogramm für Zirkulation1

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 137 (Zeitsteuerung Zirkulation(en)) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

400..407 Tagesprogramm für Zirkulation2

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 137 (Zeitsteuerung Zirkulation(en)) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

410..427 Wochenprogramm Kesselanforderung

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren. Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 138 (Zeitsteuerung Kesselanforderung) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt. Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr
-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

Energieertragsmessung:

Nr. Beschreibung

460 Volumenanteil Frostschutz

Der Volumenanteil von Frostschutz im Solarkreislauf beeinflusst die Messergebnisse bei der Ermittlung der Wärmemenge. Deshalb ist nach Befüllen des Solarkreislaufes mit Wasser-Frostschutzgemisch der Volumenanteil des Frostschutzkonzentrates in Prozentanteilen von 100 einzugeben:

z.B. 2 Teile Frostschutzkonzentrat, 3 Teile Wasser => $2/5 = 40\%$ Volumenanteil Frostschutz

z.B. reines Wasser => 0% Volumenanteil Frostschutz

461 Frostschutzart

Hier können Sie die Art des Frostschutzmittels angeben.

Sonstige Systemparameter:

Nr. Beschreibung

476 Funkuhr inaktiv / aktiv

Sie können mit der Einstellung des Parameterwertes auf Null die Funkuhr deaktivieren. Dies kann bei Tests bzw. bei großen Störeinstrahlungen u. U. von Vorteil sein. Der Parameter stellt sich automatisch nach ca. 1 Stunde auf den Wert 1.0 zurück. Die Standardeinstellung beträgt 1.0, d.h. die Funkuhr ist aktiv.

477 Reset Parameter auf Werkseinstellung

Sie können durch Verstellen des Parameterwertes auf 1.0 die gesamten Parameter auf Ihre Grundeinstellung (Werte sind in Klammern angegeben) zurücksetzen. Der Parameter Nr. 477 stellt sich automatisch auf den Wert 0.0 zurück.

478 Raster für Aufzeichnung Datensatz

Sie können mit der Einstellung der Rasterweite die Aufzeichnungsdauer für den internen Datenspeicher verändern. Der Standardwert bewirkt eine Aufzeichnungsdauer von 24 Stunden
Nach Stromausfall, bei Ausschalten des Reglers, oder bei Veränderung des Raster-Wertes wird der interne Datenspeicher gelöscht.

Drehzahlregelung Ausgänge:

Nr. Beschreibung

492..506 minimale Drehzahl A2...A16
 Parameter Nr. 492 -> minimale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 506 -> minimale Drehzahl A16

Sie können hier die minimale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

512..526 maximale Drehzahl A2..A16
 Parameter Nr. 512 -> maximale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 526 -> maximale Drehzahl A16

Sie können hier die maximale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

532..546 Hub / Drehzahlbereich A2..A16
 Parameter Nr. 532 -> Hub / Drehzahlbereich A2
 ...
 Parameter Nr. 546 -> Hub / Drehzahlbereich A16

Sie können hier die Temperaturspanne einstellen, innerhalb der sich die Drehzahl von der minimalen zur maximalen Drehzahl verändert.

Sonstige Systemparameter:

549 Service-Programm für Ausgänge
 Dieser Parameter dient zur Einregulierung der minimalen und maximalen Durchflüsse.

Ausgang Nr. x mit minimaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x
 Ausgang Nr. x mit maximaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x+20

Beispiele:

Ausgang Nr. 2 (Kesselkreispumpe) mit minimaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 2
 Ausgang Nr. 8 (Pufferladung Solar) mit maximaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 28

Analog-Ausgänge:

P549 = 40: Analog-Ausgang1-> 1.0V (10%)
 P549 = 41: Analog-Ausgang1-> 5.0V (50%)
 P549 = 42: Analog-Ausgang1-> 10.0V (100%)

P549 = 45: Analog-Ausgang2-> 1.0V (10%)
 P549 = 46: Analog-Ausgang2-> 5.0V (50%)
 P549 = 47: Analog-Ausgang2-> 10.0V (100%)

Nr. Beschreibung


550 Ebenen-CODE
 Einstellung für die Freischaltung der Editierfunktionen für bestimmte Parameter
 Einstellwert 0 = Benutzer-Ebene
 Einstellwert 1 = Fachmann-Ebene
 Einstellwert 2 = Systembetreuer-Ebene
 Einstellwert 3 = Hersteller-Ebene

2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:

Für Heizkreise, Warmwasserbereitung(en), Zirkulation(en), Kesselanforderung:


z.B. Normalbetrieb von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 16:00 – 10:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 10:00 Uhr, Ende 1 = 16:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

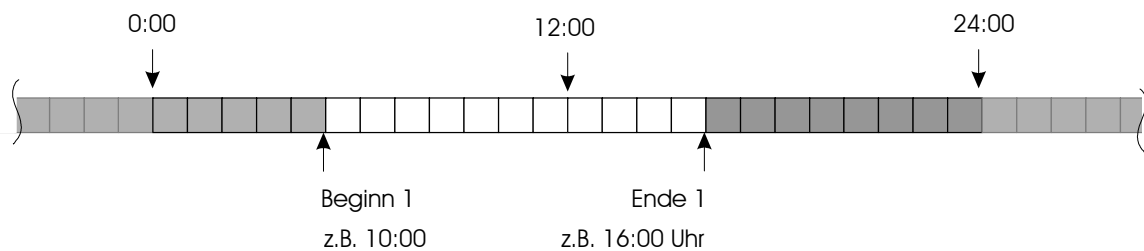

z.B. Normalbetrieb von 5:00 Uhr bis 14:00 Uhr, bzw. von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 23:00 – 5:00 Uhr bzw. von 14:00 – 18:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 5:00 Uhr, Ende 1 = 14:00 Uhr
Beginn 2 = 18:00 Uhr, Ende 2 = 23:00 Uhr

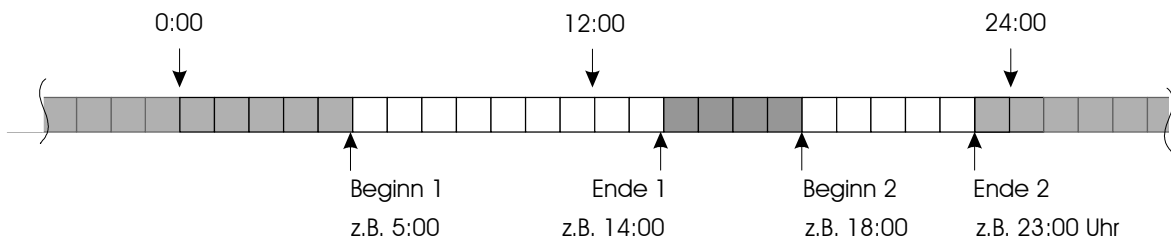


Legende:

- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv


- z.B. Normalbetrieb von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
keine Absenkung/Abschaltung bzw. keine Sperrung der Funktion

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 23:50 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

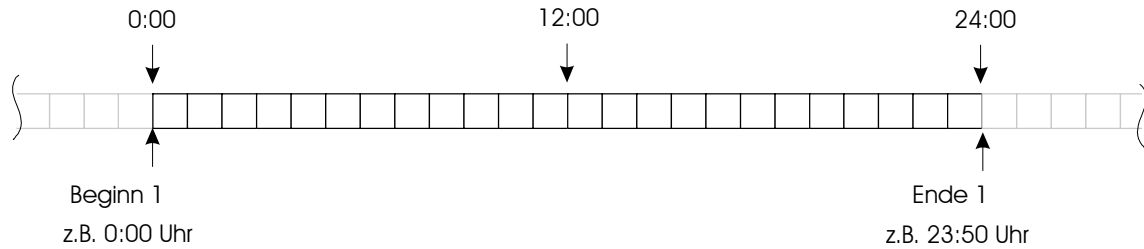

- z.B. kein Normalbetrieb
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 0:00 – 24:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 00:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

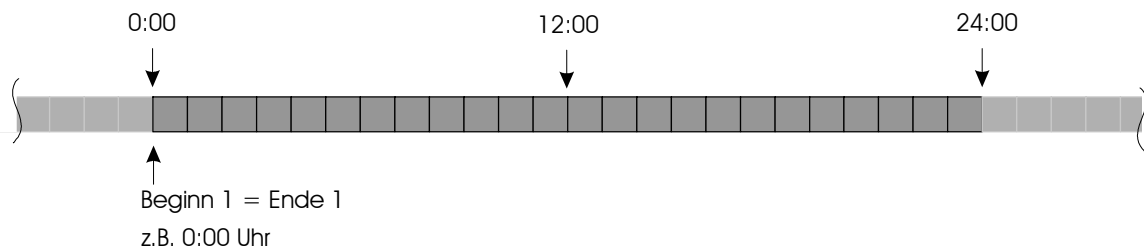

Legende:


- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv

2.4 Beispiel für Heizkurve:

Dargestellte Einstellwerte, z.B. für Heizkreis 1, z.B. Radiator-Heizung:

Parameter „Heizkurvenpunkt1“: 40°C
 Parameter „Heizkurvenpunkt2“: 60°C
 Parameter „Absenkung“: 10°C

Heizkurve

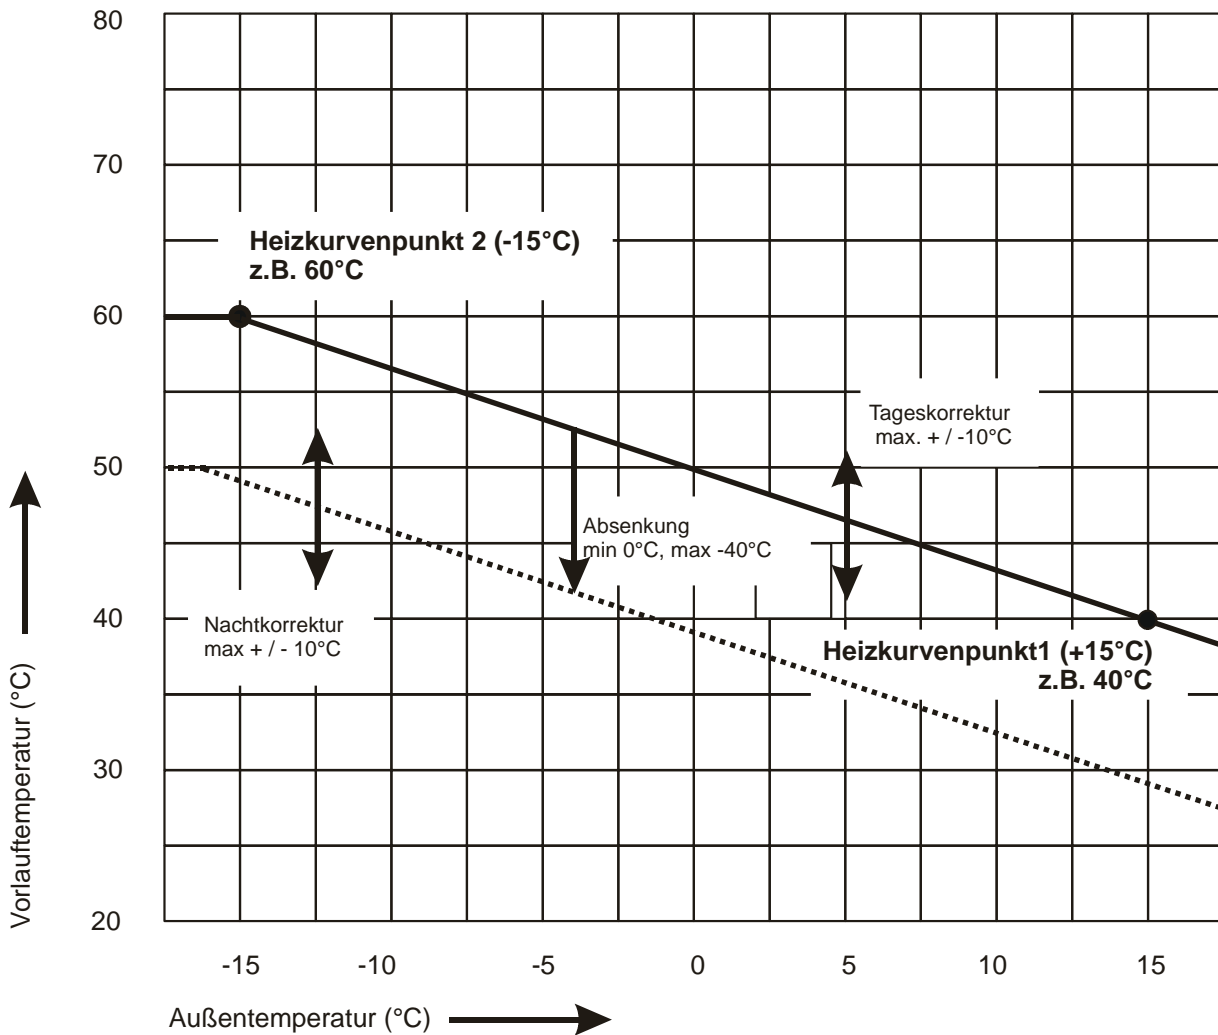

2.5 Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern kleiner 900 -> Normale Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern gleich oder größer 900 -> Fehlermeldungen

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 40, Statusmeldung Solar

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 0000 | Solarbeladung aus |
| 0001 | Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe aus |
| 0002 | Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe an |
| 0010 .. 0199 | Solarbeladung an |
| 0200 | max. Beladetemperatur Boiler erreicht |
| 0201 | max. Kollektortemperatur erreicht |
| | |
| 0900 | <i>Solar-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Boiler-Fühler (unten) defekt</i> |

Parameter Nr. 41, Statusmeldung Zirkulation1

| | |
|------|---|
| 0000 | Zirkulation1 aus |
| 0xx0 | Zeit ausserhalb Zeitfenster, Zirkulation1 aus |
| 0x1x | Zirkulationstemperatur warm genug, Zirkulation1 aus |
| 0x2x | Zirkulationstemperatur zu kalt, Zirkulation1 an |
| 0600 | Zirkulation1 aus, gesperrt z.B. durch Boiler oder Verteiler (bei Frischwasserstation) |
| | |
| 0900 | <i>Zirkulations-Fühler defekt</i> |

Parameter Nr. 42, Statusmeldung Zirkulation2

| | |
|------|---|
| 0000 | Zirkulation2 aus |
| 0xx0 | Zeit ausserhalb Zeitfenster, Zirkulation2 aus |
| 0x1x | Zirkulationstemperatur warm genug, Zirkulation2 aus |
| 0x2x | Zirkulationstemperatur zu kalt, Zirkulation2 an |
| 0600 | Zirkulation2 aus, gesperrt z.B. durch Boiler oder Verteiler (bei Frischwasserstation) |
| | |
| 0900 | <i>Zirkulations-Fühler defekt</i> |

Parameter Nr. 43, Statusmeldung Warmwasserbereitung1**Boiler1**

0000 Boilerladung1 aus
0xx0 Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung1 aus
0x1x Boiler1 warm genug, Boilerladung1 aus
0x2x Temperaturdifferenz zwischen Verteiler und Boiler1 zu klein, Boilerladung1 aus
0x3x Temperatur am Verteiler für Boilerladung1 zu klein, Boilerladung1 aus
0x5x Boilerladung1 an

0900 *Boiler1-Fühler (oben) defekt*
0901 *Boiler1-Fühler (unten) defekt*
0902 *Vorlauf-Fühler, Verteiler defekt*

alternativ**Frischwasserstation1**

0000 Frischwasserstation1 aus
0xx0 Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation1 aus
0x1x Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation1 aus
0x5x Temperatur am Verteiler zu niedrig, Frischwasserstation1 aus
0x5x .. 0x9x Frischwasserstation1 an, Regelung aktiv
01xx Frischwasserstation1 an, Anforderung durch Zirkulationsfunktion

0900 *Warmwasser-Fühler defekt*
0901 *Kaltwasser-Fühler defekt*
0902 *Vorlauf-Fühler, Verteiler defekt*

Parameter Nr. 44, Statusmeldung Warmwasserbereitung2**Boiler2**

| | |
|------|--|
| 0000 | Boilerladung2 aus |
| 0xx0 | Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung2 aus |
| 0x1x | Boiler2 warm genug, Boilerladung2 aus |
| 0x2x | Temperaturdifferenz zwischen Verteiler und Boiler2 zu klein, Boilerladung2 aus |
| 0x3x | Temperatur am Verteiler für Boilerladung2 zu klein, Boilerladung2 aus |
| 0x5x | Boilerladung2 an |
| 0900 | <i>Boiler2-Fühler (oben) defekt</i> |
| 0901 | <i>Boiler2-Fühler (unten) defekt</i> |
| 0902 | <i>Vorlauf-Fühler, Verteiler defekt</i> |

alternativ**Frischwasserstation2**

| | |
|--------------|---|
| 0000 | Frischwasserstation2 aus |
| 0xx0 | Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation2 aus |
| 0x1x | Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation2 aus |
| 0x5x | Temperatur am Verteiler zu niedrig, Frischwasserstation2 aus |
| 0x5x .. 0x9x | Frischwasserstation2 an, Regelung aktiv |
| 01xx | Frischwasserstation2 an, Anforderung durch Zirkulationsfunktion |
| 0900 | <i>Warmwasser-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Kaltwasser-Fühler defekt</i> |
| 0902 | <i>Vorlauf-Fühler, Verteiler defekt</i> |

Parameter Nr. 45 Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel

| | |
|------|---|
| 0x00 | keine Kesselanforderung |
| 0x1x | Anforderung Warmwasserbereitung |
| 0x2x | Anforderung Heizkreise |
| 0900 | <i>Kessel-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Kessel-Maximaltemperatur erreicht (Sicherheitsabschaltung)</i> |

Parameter Nr. 46 / 47 / 48, Statusmeldung Heizkreis 1 / 2 / 3

| | |
|------|---|
| 0000 | Heizkreis aus, inaktiv |
| x10x | Heizkreis abgeschaltet |
| x11x | Heizkreis abgeschaltet über Sommer/Winterschaltung |
| x12x | Heizkreis abgeschaltet wegen zu niedriger Puffertemperatur |
| x13x | Heizkreis abgeschaltet wegen Warmwasservorrang |
| x20x | Heizkreis NACHT-Betrieb, normal |
| x21x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus |
| x22x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus |
| x26x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus über Party-Schaltung |
| x27x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus über Party-Schaltung |
| x30x | Heizkreis TAG-Betrieb, normal |
| x35x | Heizkreis TAG-Betrieb, Party-Schaltung |
| x41x | Begrenzung Vorlauf auf Maximalwert |
| x45x | Überschussregelung |
| x49x | Frostschutzbetrieb |

0900 *Aussen-Fühler defekt*
0901 *Vorlauffühler-Fühler Heizkreis defekt*
0902 *Puffer-Fühler (mitte/oben) defekt*
0980 *Falsche Einstellung der Heizkurvenpunkte*

Parameter Nr. 49, Statusmeldung Energieertragsmessung

0010 OK, positiver Energiefluss
0100 OK, kein Energiefluss, Differenztemperatur = 0
0110 OK, kein Energiefluss, Durchfluss = 0
0200 negativer Energiefluss, Differenztemperatur negativ

0900 *Vorlauf-Fühler defekt, Leitungsbruch*
0901 *Vorlauf-Fühler defekt, Kurzschluss*
0902 *Rücklauf-Fühler defekt, Leitungsbruch*
0903 *Rücklauf-Fühler defekt, Kurzschluß*

2. Parameterbelegung

2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung

2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2:

Je nach Ausbaustufe sind maximal zwei voneinander unabhängige Warmwasserbereitungen möglich.

Die Regelmodule sind beliebig kombinierbar, d.h. die Art der Warmwasserbereitung kann über die Regelcharakteristik festgelegt werden, d.h. ob das Warmwasser über eine Frischwasserstation (Plattenwärmetauscher, PWT) oder über einen externen Boiler erzeugt wird.

Es sind folgende Kombinationen möglich:

| <i>Warmwasserbereitung 1:</i> | <i>Warmwasserbereitung 2:</i> | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Boiler1 | Boiler2 | P210=1, P220=1 | (Grundeinstellung, Auslieferungszustand) |
| Boiler1 | Frischwasserstation2 | P210=1, P220=0 | |
| Frischwasserstation1 | Boiler2 | P210=0, P220=1 | |
| Frischwasserstation1 | Frischwasserstation2 | P210=0, P220=0 | |

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / Boiler1:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..217)

| | | |
|---|-----------------------|-------|
| -Regelcharakteristik auf Boiler1 einstellen | -> Par. Nr. 210 | = 1.0 |
| -gewünschte Warmwasser-Temperatur1 einstellen | -> Par. Nr. 216 | |
| -gewünschte Hysterese für Warmwassertemperatur1 einstellen | -> Par. Nr. 217 | |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 350 – 367 | |
| -Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren | -> Par. Nr. 135 | |
| -Vorrang für Warmwassernachladung1 einstellen | -> Par. Nr. 198 | |

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation1:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..216)

| | | |
|---|-----------------------|-------|
| -Regelcharakteristik auf Frischwasserstation1 einstellen | -> Par. Nr. 210 | = 0.0 |
| -gewünschte Warmwasser-Temperatur1 einstellen | -> Par. Nr. 216 | |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 350 – 367 | |
| -Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren | -> Par. Nr. 135 | |
| -Vorrang für Warmwassernachladung1 einstellen | -> Par. Nr. 198 | |

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Boiler2:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..227)

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| - Regelcharakteristik auf Boiler2 einstellen | -> Par. Nr. 220 | = 1.0 |
| - gewünschte Warmwasser-Temperatur2 einstellen | -> Par. Nr. 226 | |
| - gewünschte Hysterese für Warmwasser-Temperatur2 einstellen | -> Par. Nr. 227 | |
| - Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 370 – 387 | |
| - Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren | -> Par. Nr. 136 | |
| - Vorrang für Warmwassernachladung2 einstellen | -> Par. Nr. 198 | |

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation2:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..226)

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| - Regelcharakteristik auf Frischwasserstation2 einstellen | -> Par. Nr. 220 | = 0.0 |
| - gewünschte Warmwasser-Temperatur2 einstellen | -> Par. Nr. 226 | |
| - Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 370 – 387 | |
| - Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren | -> Par. Nr. 136 | |
| - Vorrang für Warmwassernachladung2 einstellen | -> Par. Nr. 198 | |

Was tun, wenn die Warmwasserbereitung nicht funktioniert:

(bei Boiler)

- | | |
|--|---|
| - Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen | -> Par. Nr. 216 bzw. 226 (z.B. auf 48°C) |
| - Regelcharakteristik überprüfen | -> Par. Nr. 210 bzw. 220 auf 1.0 |
| - Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv? | -> Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387 |
| - Verteilertemperatur überprüfen, T6 zu niedrig | -> T6 < Par. Nr. 211 bzw. P221 ? Ja -> Verteiler nachheizen (lassen) |
| - Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| - Handschalter für Pumpe P3 bzw. P4 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| - Läuft bei Boilernachladung Pumpe P3 bzw. P4 auf Automatik? | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

(bei Frischwasserstation)

- | | |
|--|---|
| - Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen | -> Par. Nr. 216 bzw. 226 (z.B. auf 48°C) |
| - Regelcharakteristik überprüfen | -> Par. Nr. 210 bzw. 220 auf 0.0 |
| - Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv? | -> Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387 |
| - Verteilertemperatur überprüfen, T6 zu niedrig | -> T6 < Par. Nr. 211 bzw. P221 ? Ja -> Verteiler nachheizen (lassen) |
| - Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| - Handschalter für Pumpe P3 bzw. P4 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| - Läuft beim Zapfvorgang Pumpe P3 bzw. P4 auf Automatik? | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.2 Zirkulation:

Einstellung für Zirkulation 1 bzw. 2 :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für Zirkulation1, Par. Nr. 104, 122-125, 137, 230.. 233, 390..397)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für Zirkulation2, Par. Nr. 104, 122-125, 137, 235.. 238, 400..407)

- | | |
|---|---|
| -Min. Zirkulationstemperatur einstellen | -> Par. Nr. 230 bzw. 235 |
| -Hysterese einstellen | -> Par. Nr. 231 bzw. 236 |
| -Abhängigkeit einstellen | -> Par. Nr. 232 bzw. 237 |
| -Temperaturdifferenz einstellen | -> Par. Nr. 233 bzw. 238 (bei Frischwasserstation ca. 15°C, bei Boiler ca. 8°C) |
| -Tagesprogramm einstellen | -> Par. Nr. 390..397 bzw. 400..407 |
| -Zeitsteuerung einstellen | -> Par. Nr. 137 |

Was tun, wenn der Zirkulation 1 bzw. 2 nicht funktioniert ?

- | | |
|--|---|
| -Zirkulationstemperatur T10 bzw. T11 überprüfen | |
| -Abhängigkeit überprüfen, Boiler- oder Verteilertemp. zu niedrig | -> Par. Nr. 232, P233 bzw. 237, 238 |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? | -> Par. Nr. 000, 137, 390..397 bzw. 400..407 |
| -Urlaubsprogramm (WW / Zirk) aktiv ? | -> Par. Nr. 104 |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Handscharter für Pumpe P6 bzw. P8 auf Automatik ? | -> Handscharter auf Automatik stellen |
| -Läuft P6 bzw. P8 auf Automatik ? | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

2.6.3 Solarkreis:

Einstellung für Solarkreis:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 250..253)

- | | |
|--|-----------------|
| -Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) einstellen | -> Par. Nr. 250 |
| -Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!) | -> Par. Nr. 251 |
| -Max. Beladetemperatur Boiler1 einstellen | -> Par. Nr. 252 |
| -Max. Kollektortemperatur einstellen | -> Par. Nr. 253 |
| -Kurzlauffunktion einstellen (z.B. bei Röhrenkollektoren) | -> Par. Nr. 259 |

Was tun, wenn die Pufferladung Solar nicht funktioniert:

- | | |
|---|---|
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Handscharter für Pumpe P10 auf Automatik ? | -> Handscharter auf Automatik stellen |
| -Läuft bei erfüllten Einschaltkriterien P110 auf Automatik? | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.4 Heizkreise 1 / 2 / 3:

(Heizkreis 2 und 3 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal drei elektrisch gemischte, außentemperaturgeführte Heizkreise möglich.
Die Beschreibung, bzw. die Parameterzahlen beziehen sich auf den Heizkreis 1 / 2 / 3

Einstellung für Heizkreis1 / 2 / 3 :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK1, Par. Nr. 81, 86, 91, 96, 101, 110..113, 150..157, 270..287)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK2, Par. Nr. 82, 87, 92, 97, 102, 114..117, 160..167, 290..307)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK3, Par. Nr. 83, 88, 93, 98, 103, 118..121, 170..177, 310..327)

- Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen -> Par. Nr. 81 / 82 / 83
- Heizkurve einstellen -> Par. Nr. 150..152 / 160..167 / 170..187 (siehe Bild)
- Absenk-/Abschaltcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 155 / 165 / 175
- Frostschutzfunktion einstellen -> Par. Nr. 157 / 167 / 177
- Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren -> Par. Nr. 191 / 192 / 193
- Wochenprogramm einstellen -> Par. Nr. 270..287 / 290..307 / 310..327 (siehe Bild)

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen -> Par. Nr. 81 / 82 / 83
- Einstellung Partyschaltung überprüfen -> Par. Nr. 86 / 87 / 88
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv? -> Par. Nr. 000, 155, 270..287 / 000, 165, 290..307 / 000, 175, 310..327
- Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen -> Par. Nr. 101, 110..113 / 102, 114..117 / 103, 118..121
- Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen -> Par. Nr. 31 / 32 / 33: 0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb
- Verteilertemperatur T6 überprüfen -> T6 < Par. Nr. 156 / 166 / 176, Ja? -> Verteiler hochheizen (lassen)
- Vorrang für Brauchwassernachladung überprüfen -> Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich oben geladen
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Stehen Handschalter für Pumpe P5 / P7 / P9 und Mischer1 / 2 / 3 auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Laufen P5 / P7 / P9 und Mischer1 / 2 / 3 auf / zu auf Automatik ? -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.5 Energiemanagement:

Einstellung für Energiemanagement , Kesselkreis:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 190..198)

- Sockeltemperatur für Kessel (Hk's) ggf. einstellen -> Par. Nr. 195
- Brennerhysterese für Warmwasser-/Heizkreise -> Par. Nr. 196, 197
- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen -> Par. Nr. 198
- Ext. Anforderung einstellen -> Par. Nr. 180

Einstellung für Kesselanforderung (K1):

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 240..243)

- Regelcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 240
- Einschaltschwelle für Pumpe P2, bzw. V1 einstellen -> Par. Nr. 241 z.B. 20°C für Öl/Gaskessel, ca. 60°C für Pelletk.
- Einschaltdifferenz einstellen -> Par. Nr. 242
- Sicherheitsabschaltung einstellen -> Par. Nr. 243

Was tun, wenn die Anforderung des Kessels nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Kessel überprüfen (STB-, Thermostat-Abschaltung) -> Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Pumpe P2 bzw. V1 überprüfen -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Handscharter für Pumpe P2 bzw. V1 und K1 auf Automatik ? -> Handscharter auf Automatik stellen
- Anforderung für Warmwasser erfüllt ? -> T6 > Wert von Parameter Nr. 18
- Anforderung für Heizkreis(e) erfüllt ? -> T6 > Wert von Parameter Nr. 19
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? -> Par. Nr. 000, 138, 410..427
- Einstellungen für Kesselkreispumpe überprüfen -> Par. Nr. 240, 241, 242, 243

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):

Einstellung für EEM:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 470, 471)

-Volumenanteil Frostschutz, Frostschutzart einstellen -> Par. Nr. 470, 471

Was tun, wenn die Energieertragsmessung (EEM) nicht funktioniert:

| | |
|--|---|
| -Volumenmeßteil im Rücklauf der Solarleitung („kalteer“ Leitung) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Volumenmeßteil in Flussrichtung eingebaut (Pfeil -> Kollektor) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Durchfluss bei aktiver Pumpe > 0 Liter/min | -> Par. Nr. 23 |
| -Differenztemperatur > 0°C | -> Par. Nr. 22 |
| -Aktualisierung der Werte abwarten | -> alle 20 Sekunden ! |

2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen
 - Fühleranbringung korrekt ?
 - Fühlerbefestigung korrekt ?
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt ?
 - Display-Anzeige bei Kurzschluss
 - Display-Anzeige bei Leitungsbruch
 - Nach Ausklemmen Widerstandswerte vergleichen
- > durch Vergleichsinstrumente
 - > siehe Hydraulikschema
 - > mechanische Befestigung überprüfen
 - > siehe Klemmenplan, Temperatureingänge
 - > 8888
 - > 9999
 - > siehe Tabelle bei Installationshinweise

2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :

Einige 230V-Schaltausgänge werden vom Systemregler für Drehzahlregelung verwendet. Befindet sich ein Schaltausgang im drehzahlgeregelten Modus zeigt dies die Kontroll-LED durch ein pulsierendes Licht an („Flackern“). Dieser Zustand wird vom Regelprogramm aus erstellt und bedeutet keine Fehlfunktion des 230V-Schaltausganges!

- Schalterstellung richtig
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Schaltspannung überprüfen (Multimeter)
 - Evtl. Schaltmodul wechseln
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > siehe Klemmenplan Leistungsausgänge
 - > Schalter AUS -> ca. 0 V(AC), Schalter EIN -> ca. 220-230V(AC)
 - > siehe Austauschanleitung (gesondertes Blatt)

2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :

- Schalterstellung richtig
 - Sicherung in Ordnung
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Im ausgeklemmten Zustand die Kontakte überprüfen (z.B. mit Ohmmeter, Durchgangsprüfer, Multimeter)
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > Klemmenfeld linke Seite (4A, mT)
 - > siehe Klemmenplan Leistungsausgänge
 - > Schalter AUS -> kein Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)
 - > Schalter AUS -> Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> kein Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)

2.6.10 Funkuhr überprüfen:

- Uhrzeit überprüfen -> Par. Nr. 000
- Kontroll-LED (Funkuhrmodul bzw. Klemmenfeld links)
(gilt nicht für Aussenfunkuhr) -> blinkt regelmäßig im Sekundentakt ?
Nein -> kein / fehlerhafter Empfang -> anderen Befestigungsort suchen
- Kontroll- Punkt im linken 3stelligen Display (rechts unten) -> erscheint regelmäßig, bzw. mehrmals am Tag -> korrekter Funkuhrempfang

2.6.11 pBus-System überprüfen:

- Verdrahtung, Anschluss korrekt ? -> siehe Klemmenplan Peripherie
- Leitungen A und B vertauscht ? -> siehe Klemmenplan Peripherie
- p-Bus-Gerät (z.B. Raumthermostat, Fernanzeige) in Ordnung ? -> evtl. ausklemmen, defektes Gerät von Busleitung trennen

2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOTemp <-> PC überprüfen


- Schnittstellenconverter auf Serielle Schnittstelle am PC gesteckt? -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)
- 1:1 – 9pol. Verbindungskabel vom Systemregler ÖKOTemp zum
Schnittstellenconverter verwendet ? -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)
- Systemeinstellungen im Programm WATCHtemp korrekt ? -> siehe Hilfefunktion WATCHtemp

3. Installationshinweise

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Temperatureingänge


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

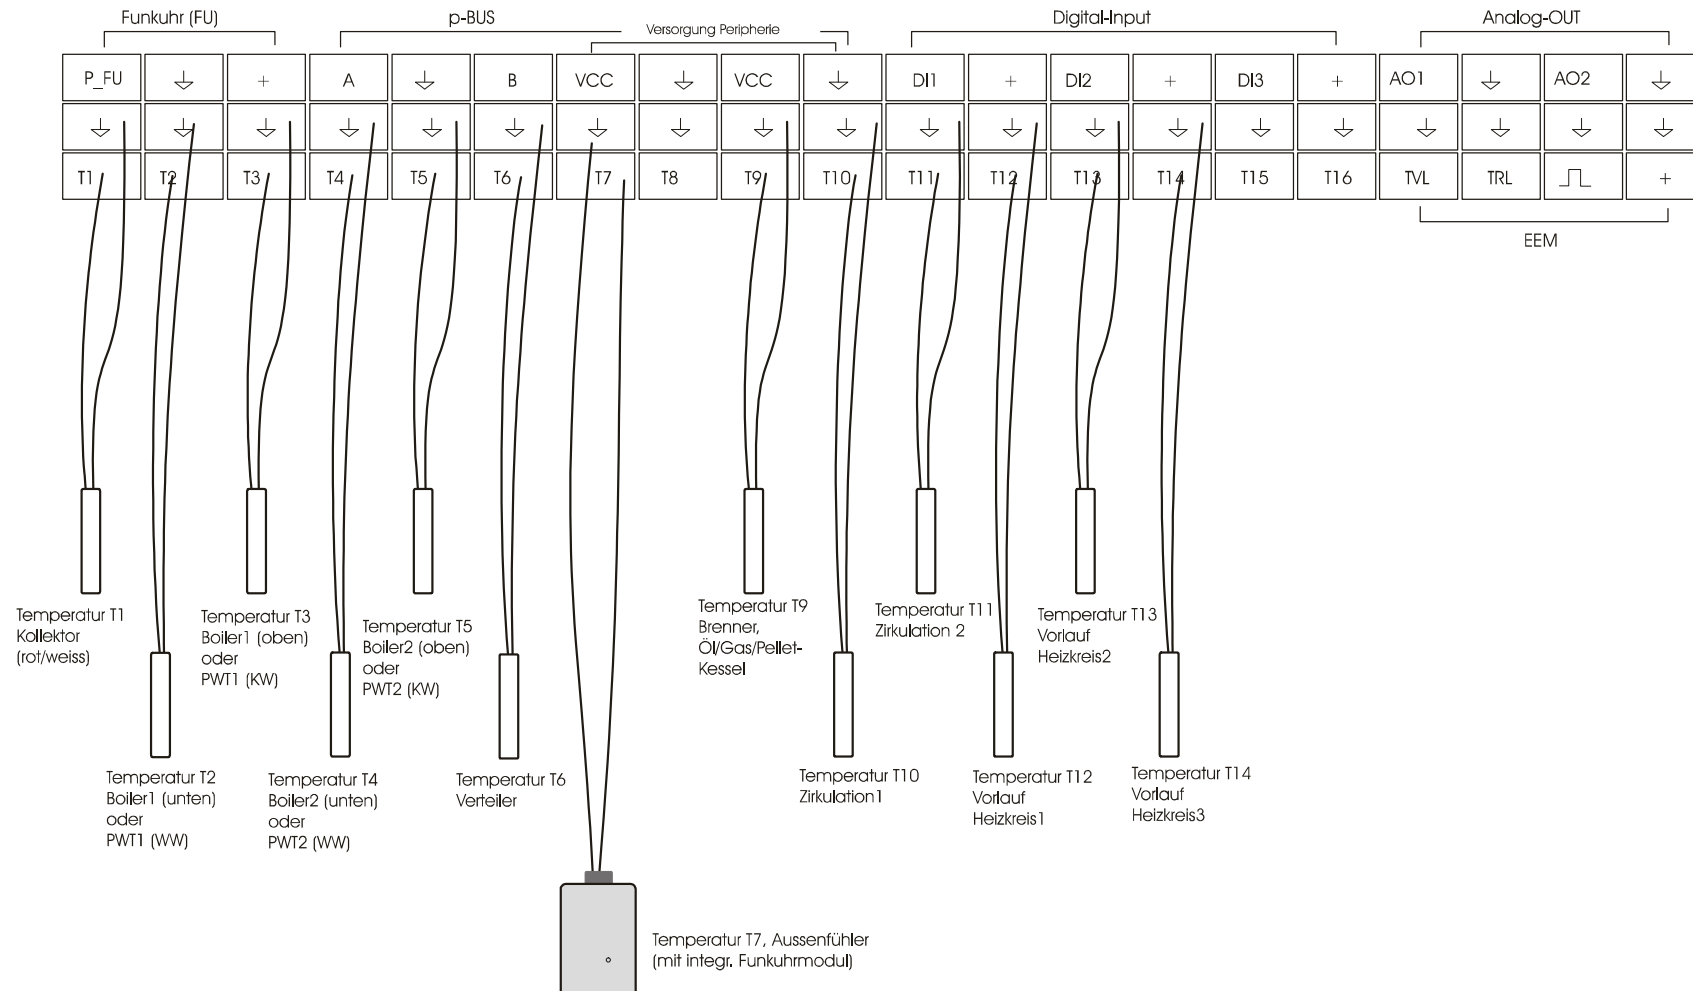

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Leistungsausgänge


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

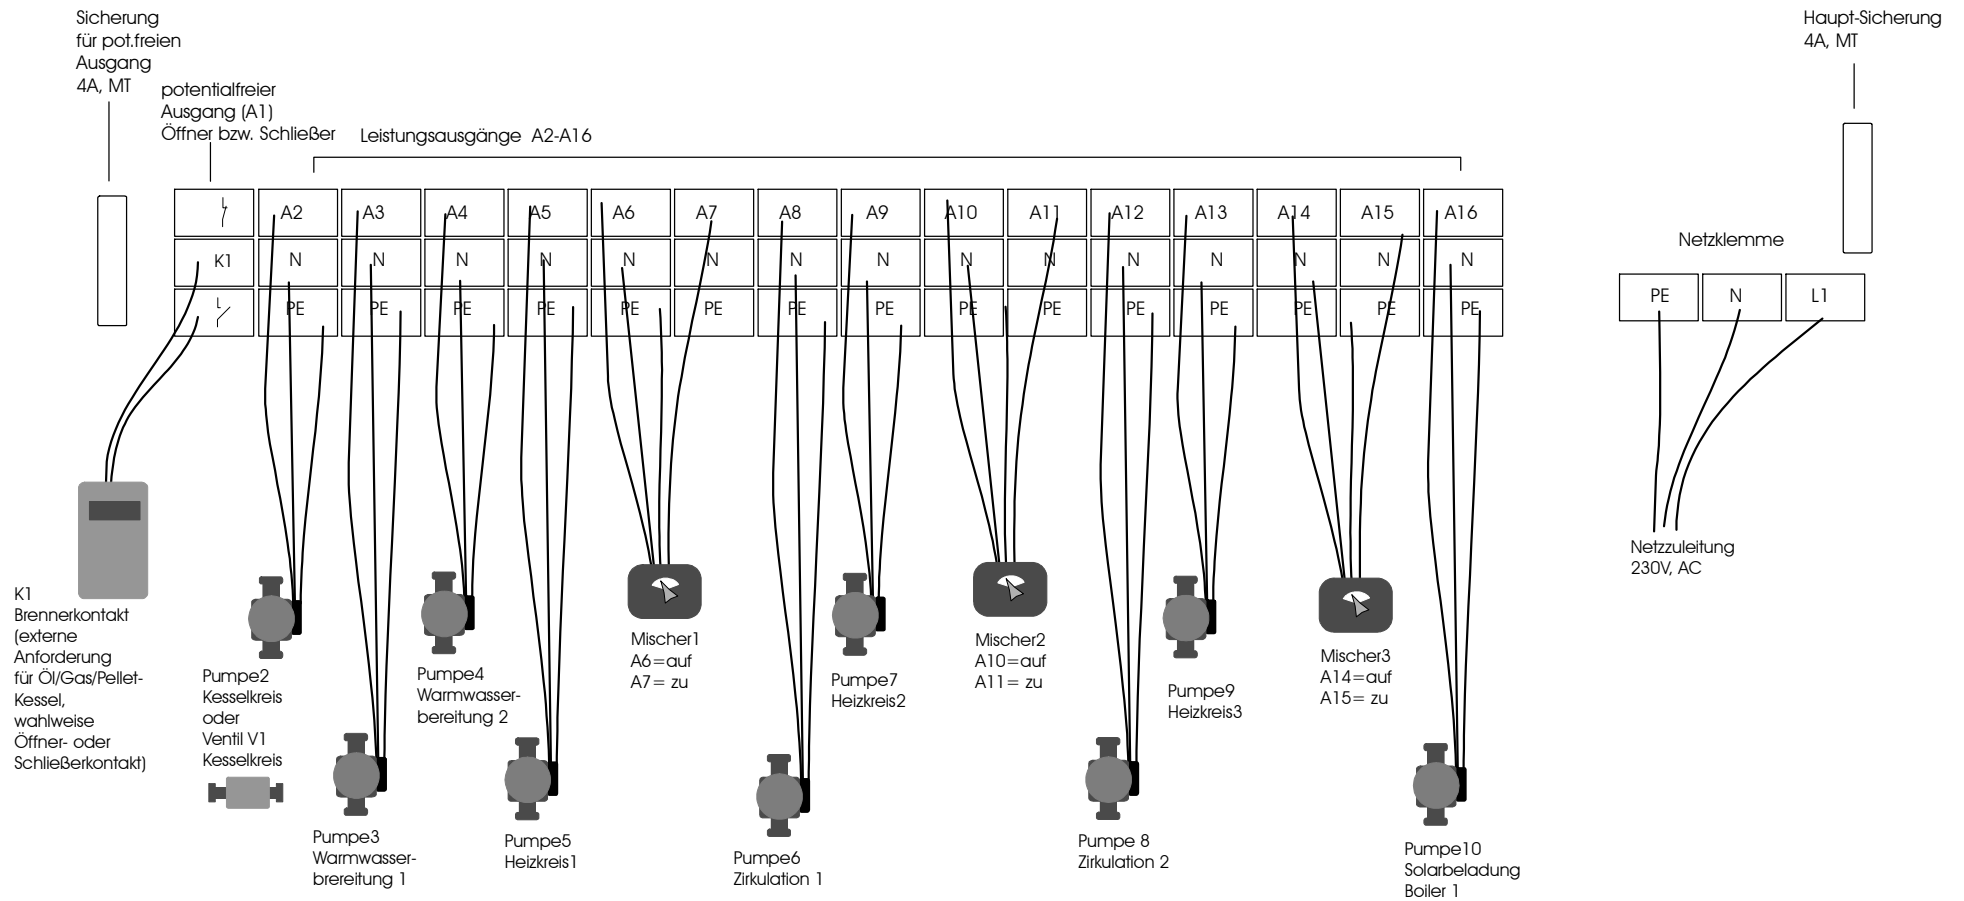

3.1 Klemmenplan

Klemmenplan Energieertragsmessung, Digital-Input, Analog_Output


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

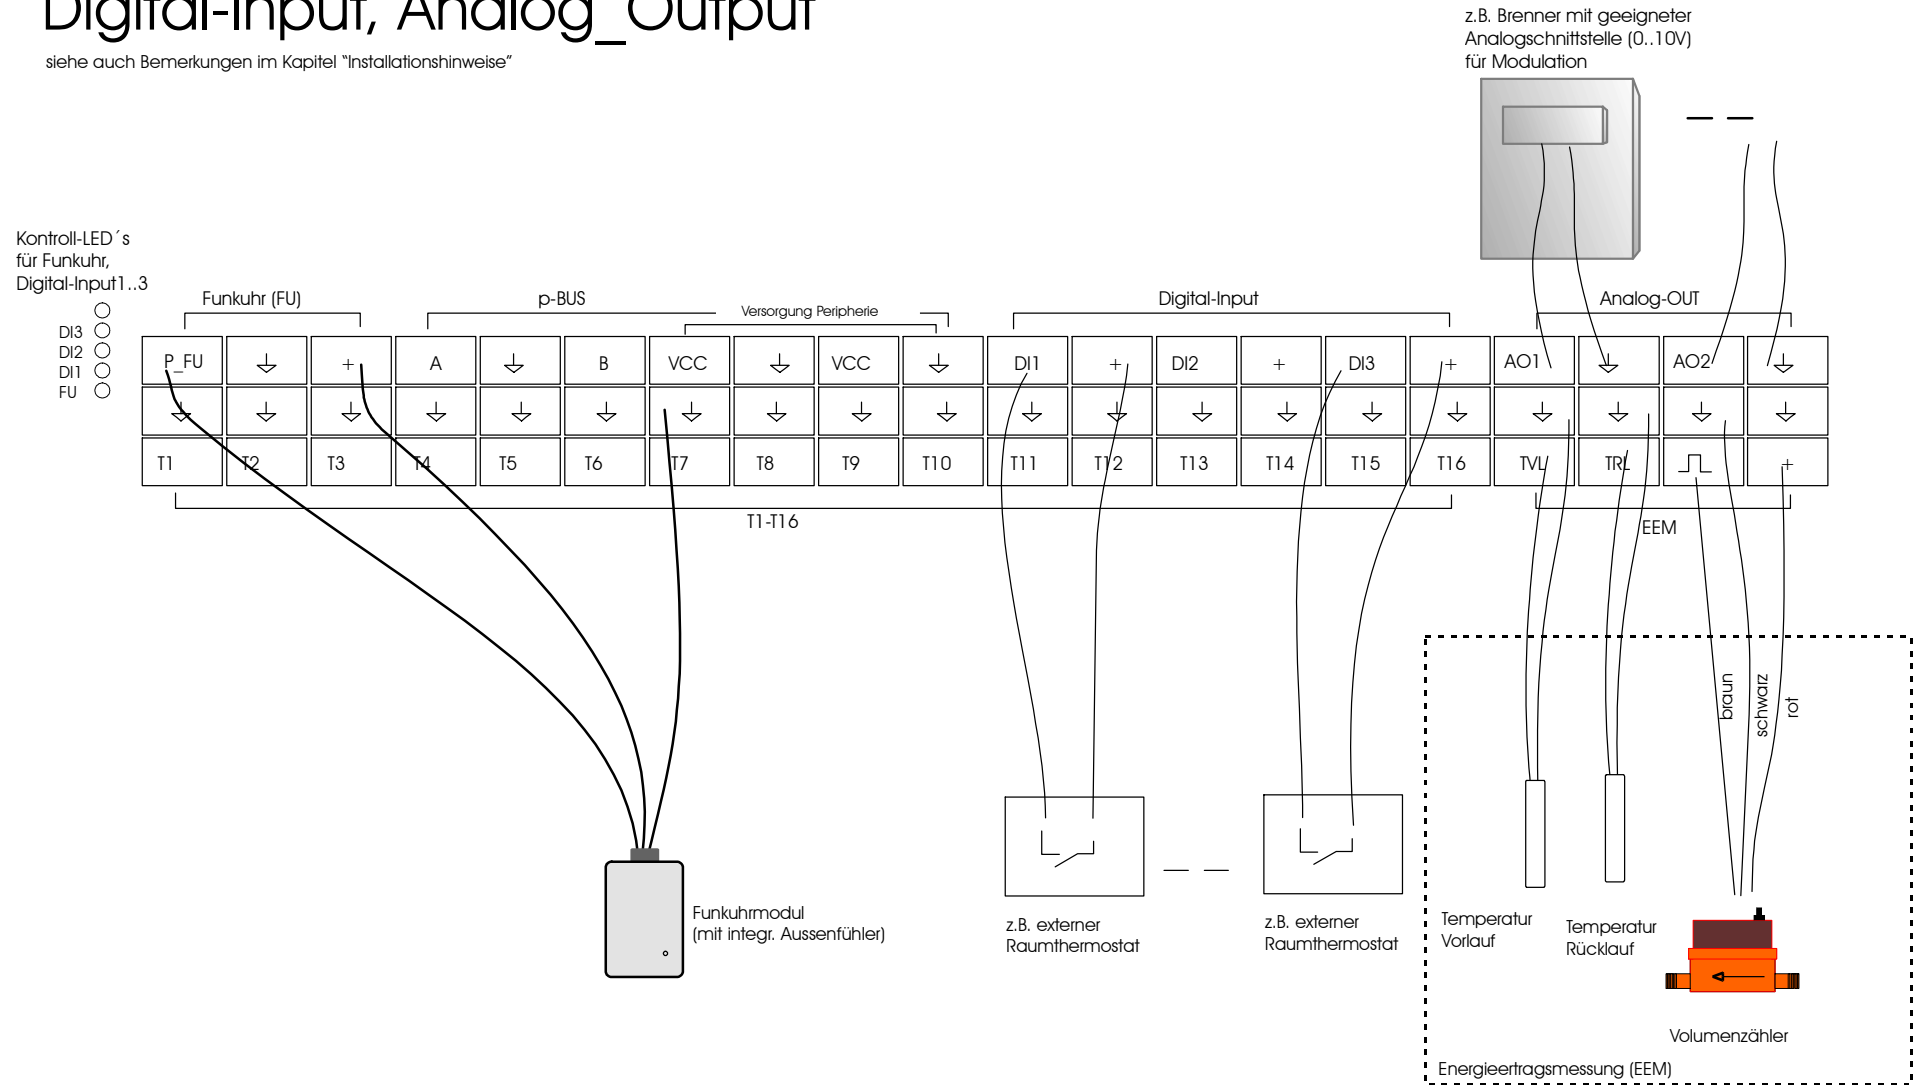


3.1 Klemmenplan

Klemmenplan p-Bus


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

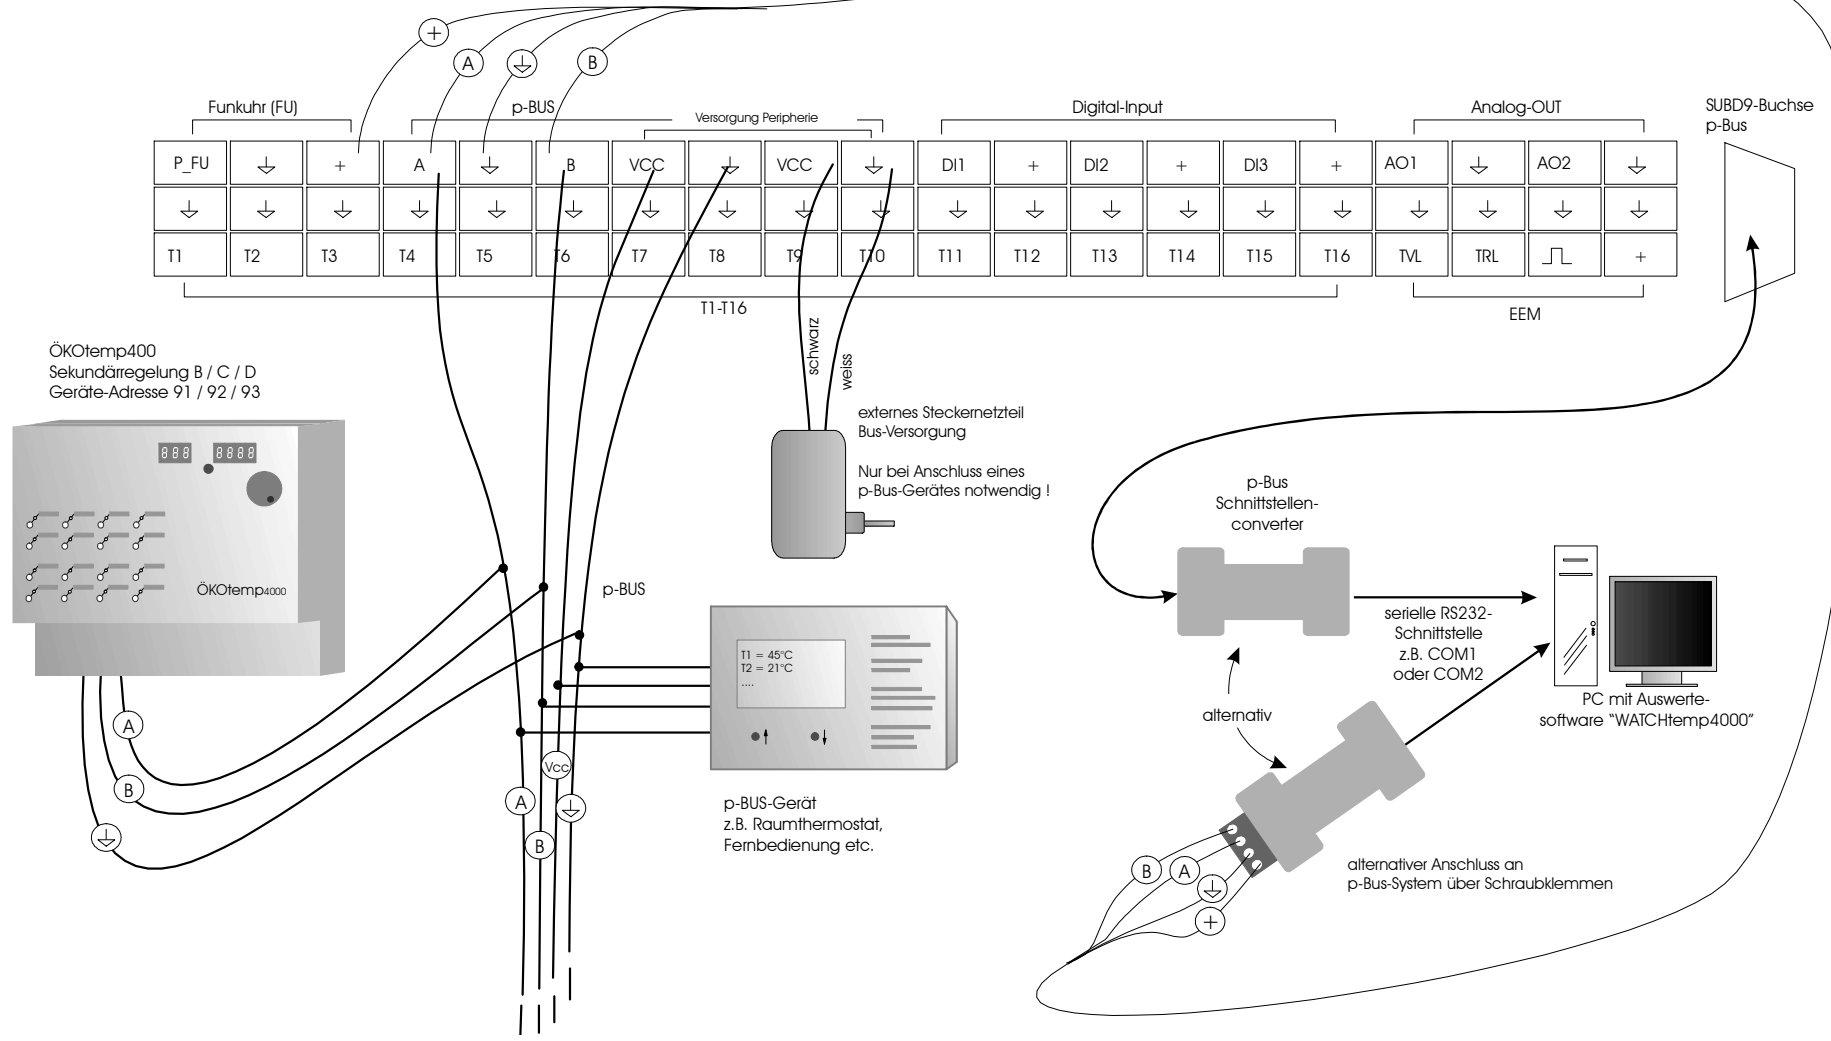

3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

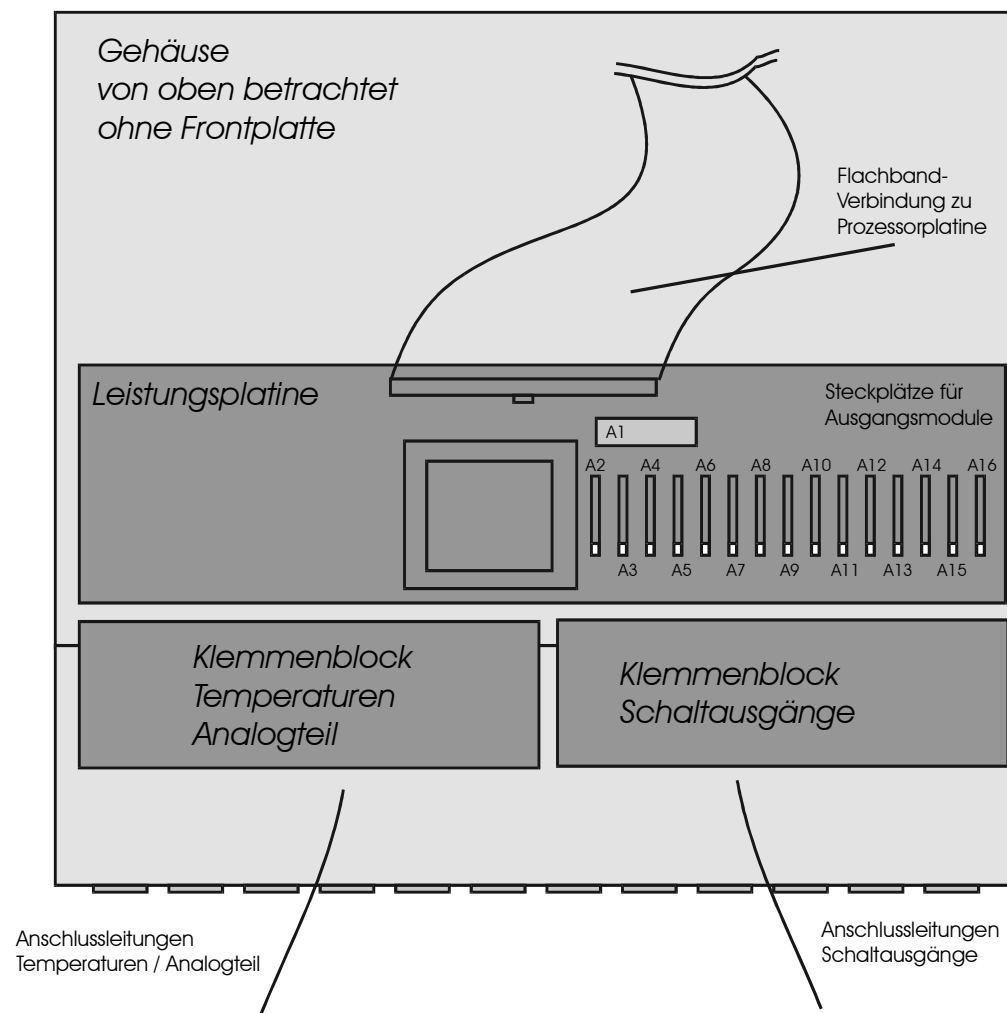


3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

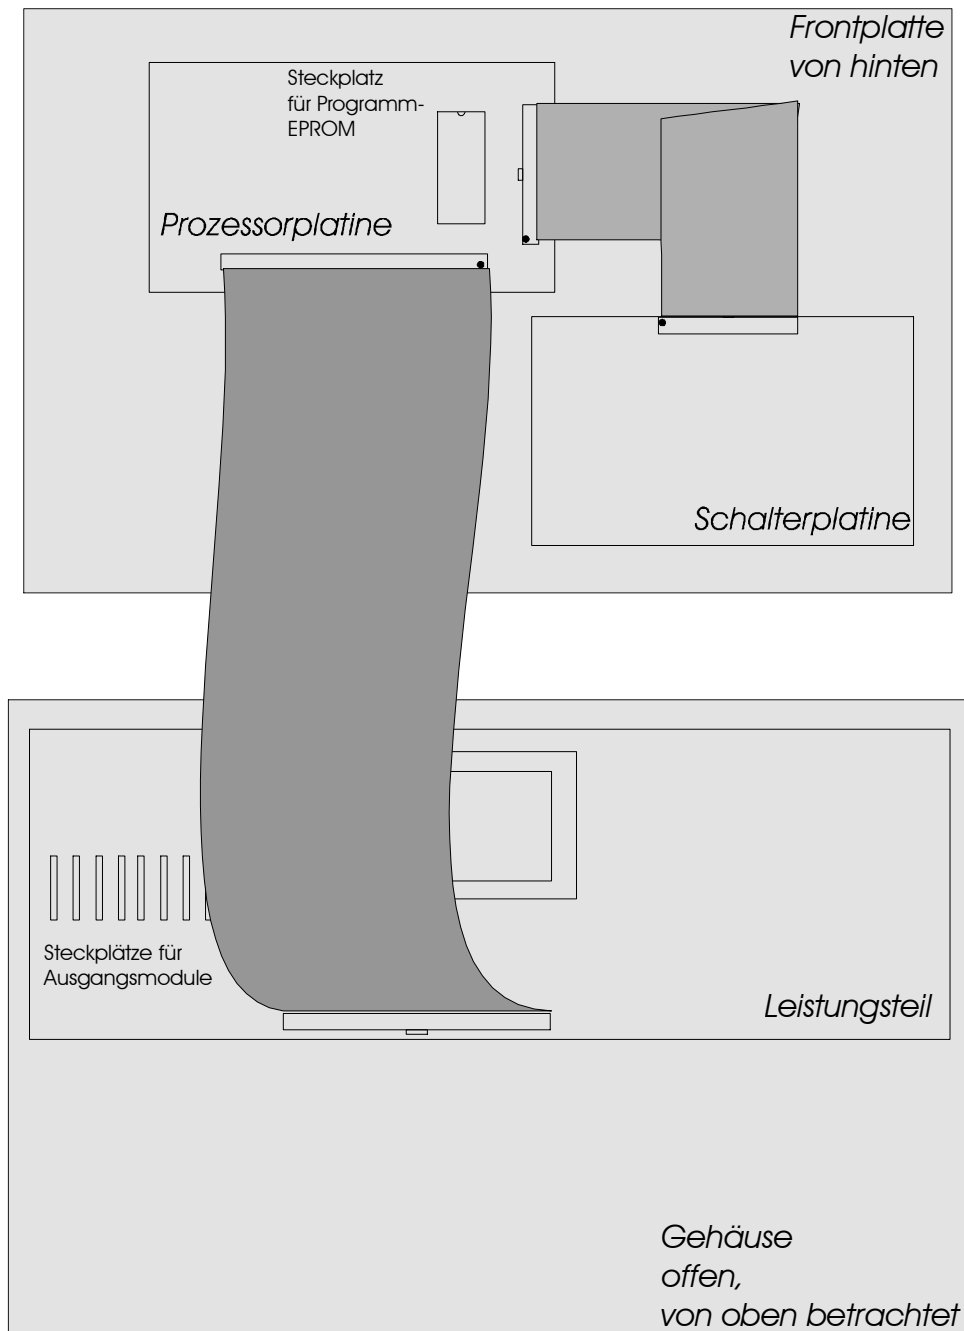

3.3 Netzzuleitung

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $1,50 \text{ mm}^2$

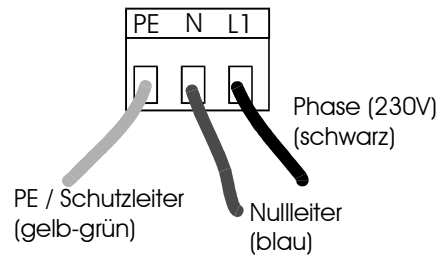


3.4 Temperaturfühler

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $0,25 \text{ mm}^2$
- Der Fühleranschluß ist grundsätzlich verpolungssicher.
- Die Fühlerkabel können bis zu ca. 50m verlängert werden.
- Innerhalb eines Temperaturbereiches sind die Fühler grundsätzlich untereinander austauschbar.
- Die Fühler besitzen eine NTC-Charakteristik: je höher die Temperatur, desto kleiner der Widerstandswert des Fühlers
- **Zum Messen des Widerstandswertes ist der Fühler im Systemregler unbedingt auszuklemmen, da das Gerät sonst geschädigt wird.**
- Widerstandswerte: siehe Technische Daten


Standardfühler:

z.B. für Pufferspeicher, Heizkreisvorlauf etc.
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

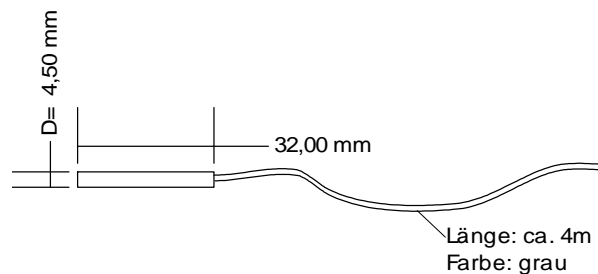


Kollektorfühler:

Temperaturbereich ca. -20°C ... 200°C

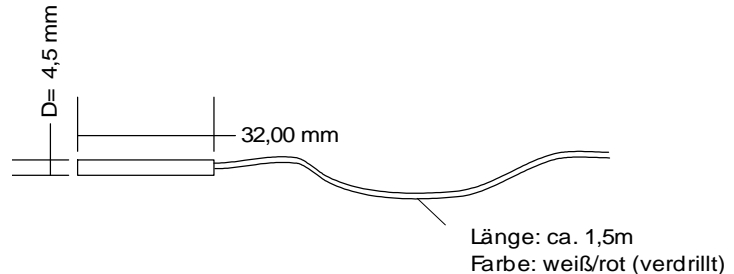


Klebefühler:

z.B. für Frischwasserstation
Sehr schnelle Reaktion
kann nur einmal aufgeklebt werden
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

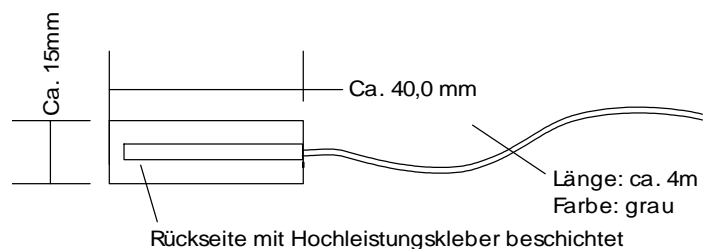


Stufenfühler:


z.B. für Frischwasserstation,
Warmwasseranschluss, Schneidring Ø 8mm
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

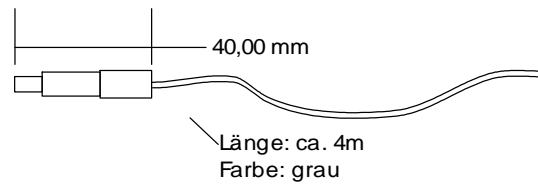**Aussenfühler:**

Wetterfestes Gehäuse
Temperaturbereich ca. -30°C ... +50°C

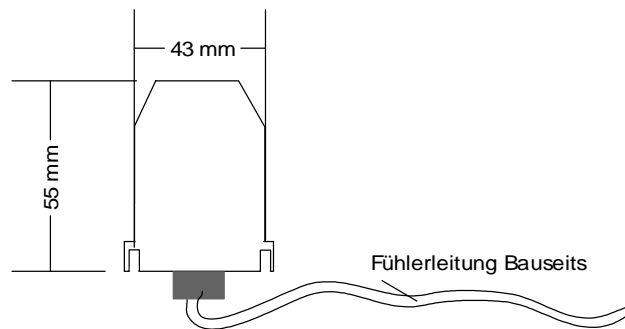
**Außenfühler mit Funkuhr:**

Standard ab ca. Mitte 2006
Wetterfestes Gehäuse
Temperaturbereich ca. -30°C ... +50°C

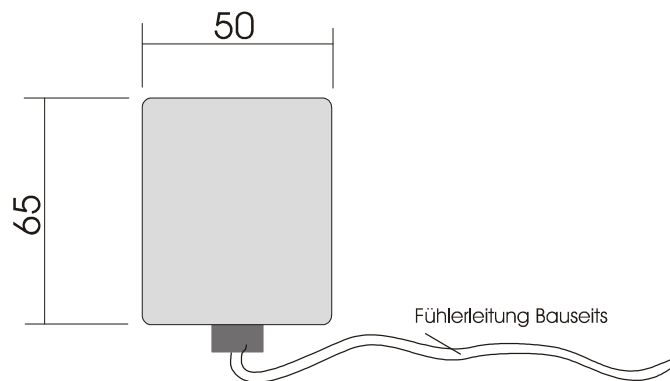


3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional)

- Max. 3 Digitaleingänge (DI1, DI2, DI3) für verschiedene Regelungsaufgaben
- Geeignet für potentialfreien Relaiskontakt, sowie Kleinspannung (5V)
- Anschluss z.B. für externen Raumthermostat mit Relaiskontakt

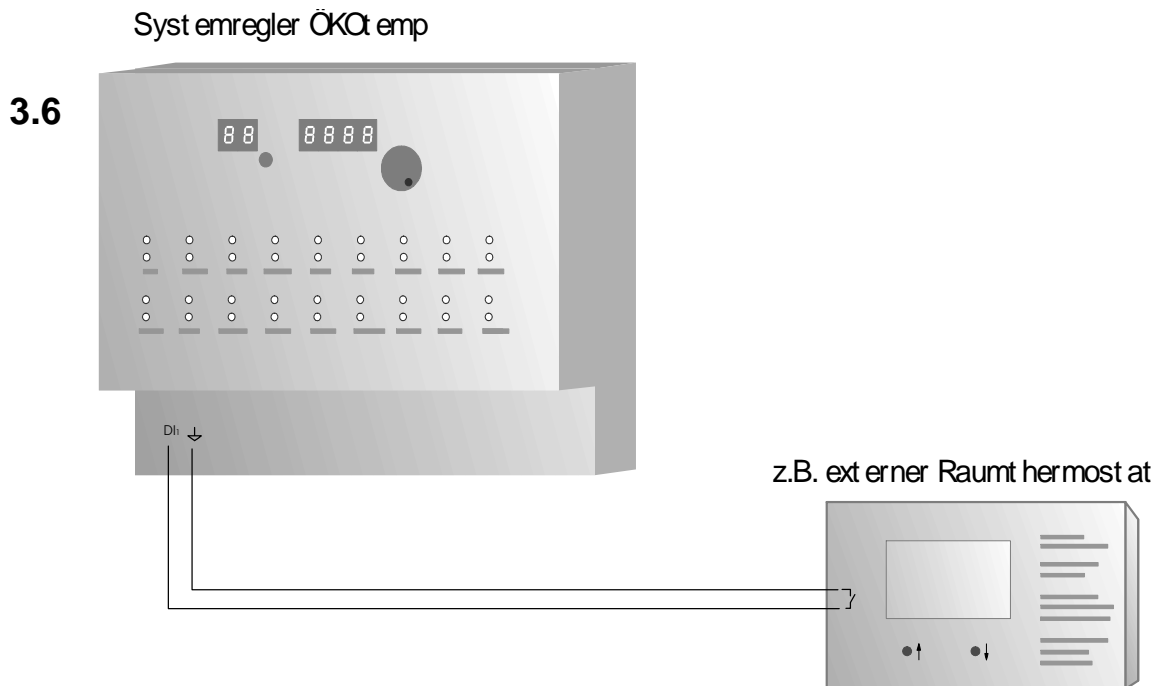

Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)

- Max. 2 Analog-Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- z.B. für die Modulation, bzw. Leistungsregelung von geeigneten Kesseln
- Standardschnittstelle 0..10V, max. 5mA pro Ausgang

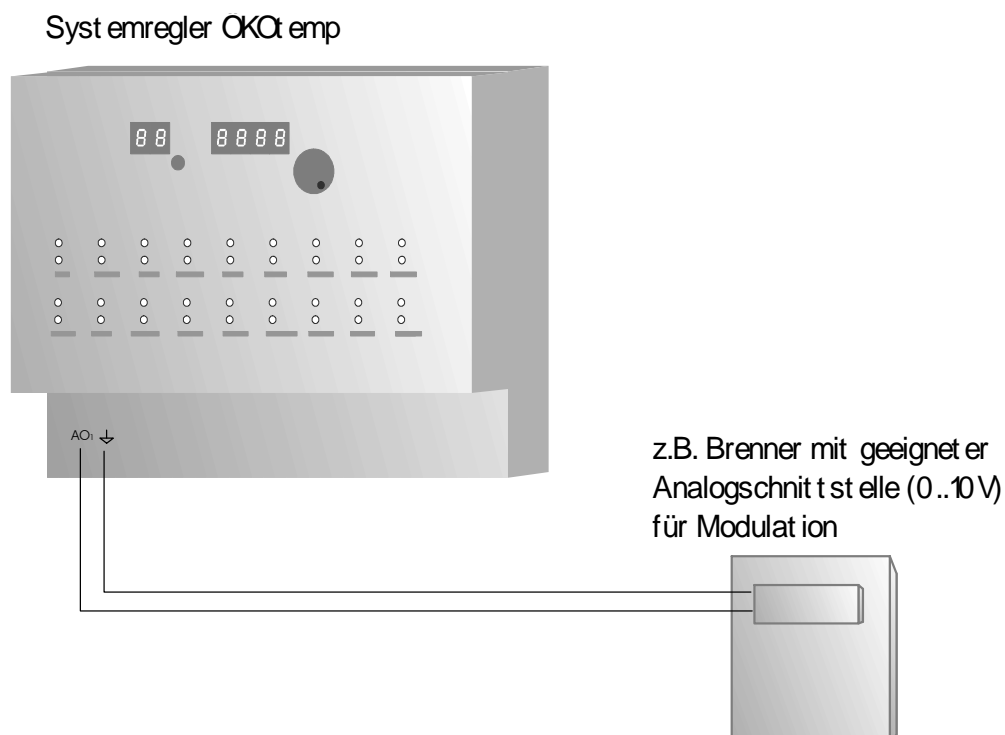


3.7 Schaltausgänge

- Elektronische Schaltausgänge 230V, max. 1,4 A
 - Es können grundsätzlich alle handelsüblichen Pumpen und Ventile angeschlossen werden
 - Bei drehzahlgeregelten Ausgängen dürfen keine elektronisch geregelten Pumpen (z.B. UPE..) verwendet werden.
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,75 mm²

- Potentialfreier Relaiskontakt (z.B. für Kesselanforderung), max. 230V, max. 3A
 - Zum Anschluss einer externen Wärmequelle, wie Öl-/Gas-/Pelletkessel, BHKW, etc.
 - Es stehen zwei Relaiskontakte zur Verfügung: Öffner-Kontakt, Schliesser-Kontakt.
Wird die Wärmequelle vom Systemregler angefordert wird das Relais betätigt und die Kontakte wechseln ihre Stellung.



interne Kontaktstellung

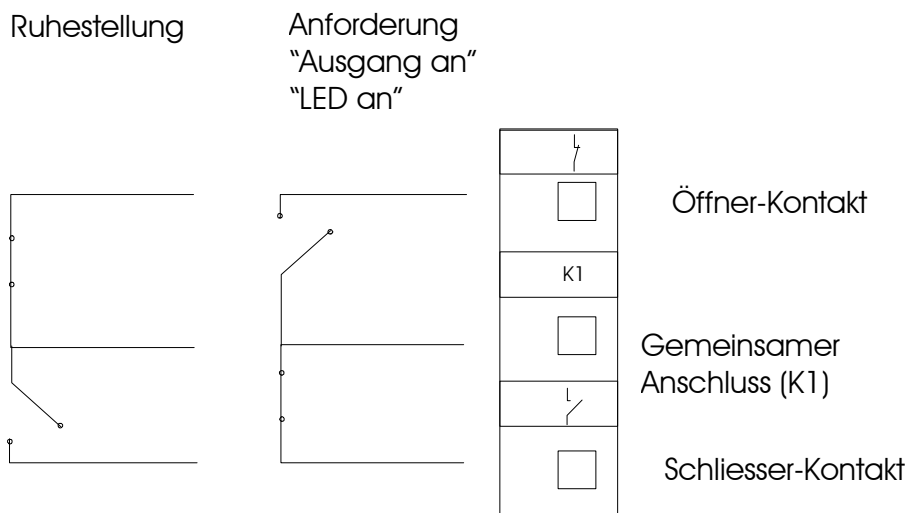

3.8 Energieertragsmessung (optional)

- Temperaturfühler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Siehe auch Absatz „Temperaturfühler“
 - Montage als Tauchfühler oder Rohranlegefühler
 - Montage unter gleichen Umgebungsbedingungen, wie gleiche Isolierwerte, Eintauchtiefe bei Tauchhülsen

- Volumenzähler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Einbaumaße: 1“ Außengewinde, Länge: 130mm,
 - Montage im **Rücklauf** (des Solarkreises) = „kalte“ Seite
 - **Durchflussrichtung** beachten
(Pfeil in Flussrichtung, in Richtung Kollektor, Sieb filtert hereinfließendes Medium)
 - Montage möglichst waagrecht (größere Genauigkeit)

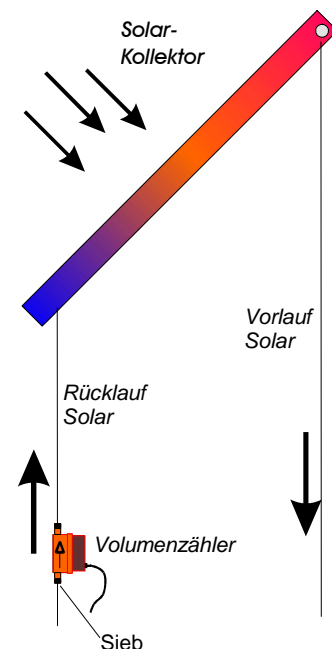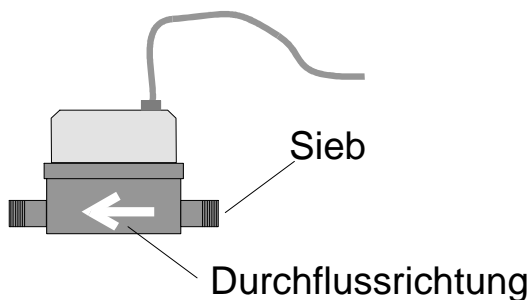


3.9 Funkuhr

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
- Kontroll-LED muss für korrekten Funkempfang regelmäßig im Sekundentakt blinken (gilt nicht für Aussenfunkuhr)

3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)

- elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt: min 0,25mm²
- Versorgung der Bus-Geräte (Raumthermostat, Raumsteller, etc.) mit externem Netzteil auf Busklemmen VCC und ↴ . Das externe Netzteil ist nur bei pBus-Geräten notwendig, jedoch nicht für die alleinige Verbindung über den pBus-Converter zum PC.
- **Für die Verbindung mit dem PC/Laptop ist ein pBus-Schnittstellenconverter zwingend erforderlich, da sonst die Schnittstelle am PC, sowie am Systemregler geschädigt werden kann.**

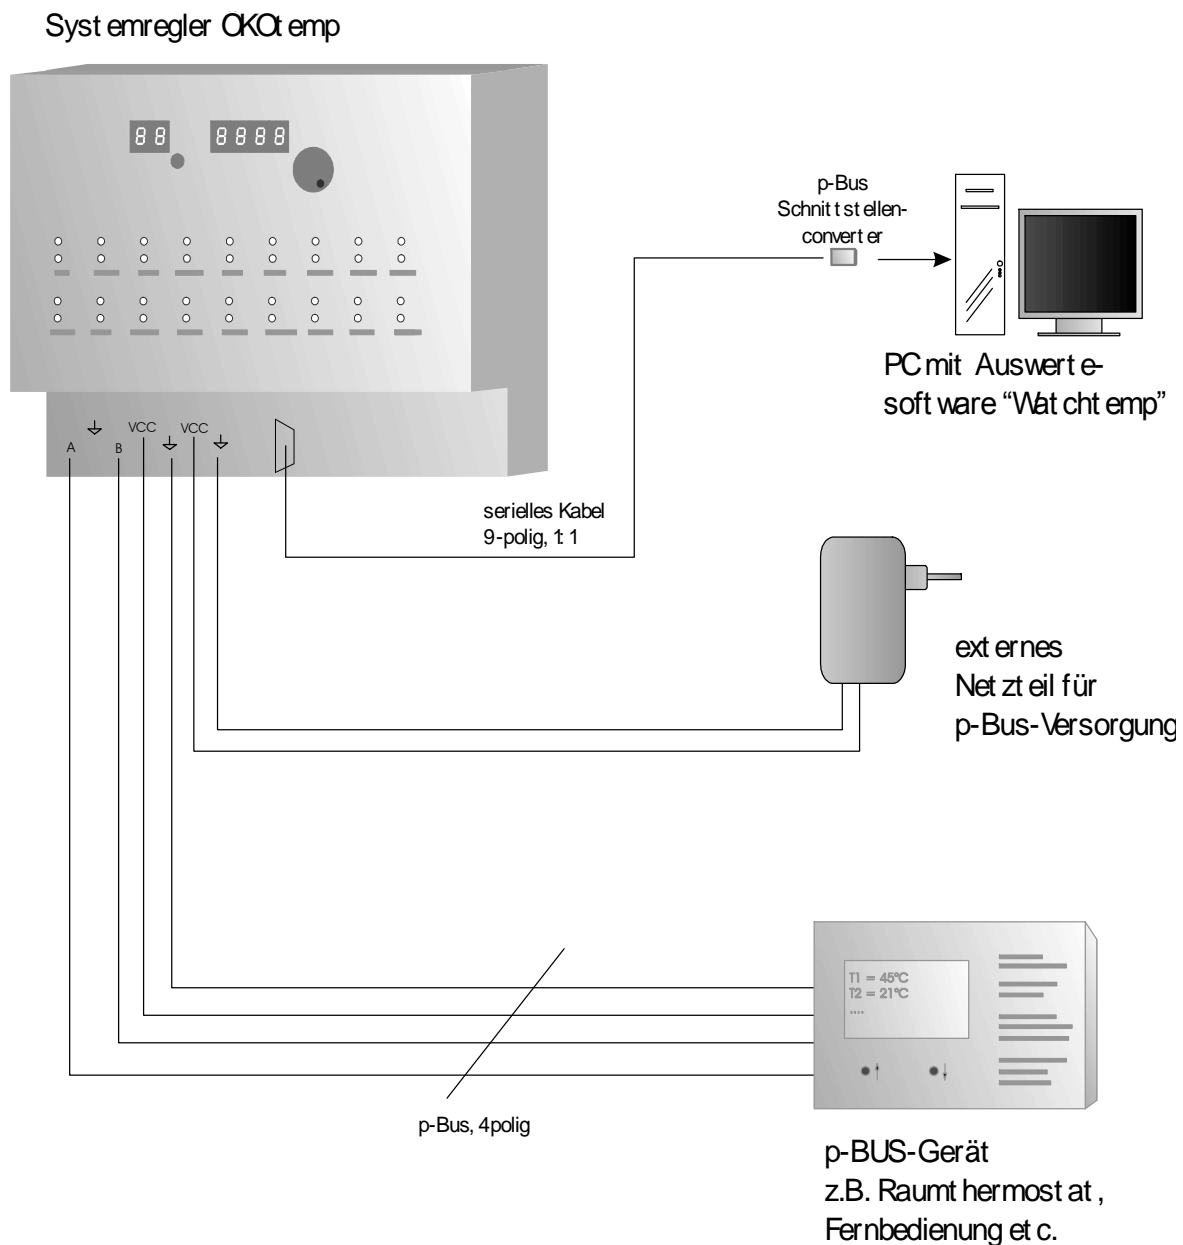

4. Technische Daten

4.1 Temperaturfühler/-eingänge

- Maximal 16 Standard-Temperatureingänge
- Meßbereiche:
 - Standard: 0 °C 160 °C
 - Außenfühler: -30 °C +50 °C
-
- Typ. Messgenauigkeit: ca. +/- 0,5 °C
- Maximaler Meßfehler: ca. +/- 1,5 °C
- Widerstandswerte:

| <i>Temperatur</i> | <i>Widerstandswert</i> |
|-------------------|------------------------|
| -10°C | 24 kOhm |
| 0°C | 15 kOhm |
| 25°C | 5,4 kOhm |
| 50°C | 2,2 kOhm |
| 75°C | 1,0 kOhm |
| 100°C | 0,5 kOhm |

4.2 Digital-Eingänge / Digital Input

- 3 Digitale Eingänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Eingangsspannung
 - Eingangsspannung 0V: Eingang aktiv, LED an
 - Eingangsspannung 5V: Eingang inaktiv, LED aus
- Anschluss von potentialfreien Schaltkontakten (z.B. Relais)
 - Eingang + und DI(x) gebrückt: Eingang aktiv, LED an
 - Eingang + und DI(x) offen: Eingang inaktiv, LED aus

4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out

- 2 Analoge Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Ausgangsspannungsbereich: 0..10V
- Max. Ausgangsstrom 5mA pro Kanal

4.4 Schaltausgänge

- Max. 15 elektronische Schaltausgänge für 230V-Netzspannung
z.T. drehzahl geregelt
einzeln über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
einfach austauschbar durch Steckmodule
zulässige Belastbarkeit:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ausgänge für Mischer, Ventile, etc. : | max. 0,5 A (ca. 100 W) |
| Ausgänge für Pumpen, etc. | max. 1,4 A (ca. 300 W) |

- 1 Relais-Schaltausgang, potentialfrei
z.B. für externe Anforderung eines Brenners, BHKW's, etc.
über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
zulässige Belastbarkeit:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Relaiskontakt, potentialfrei: | max. 3,0 A (ca. 650 W) |
|-------------------------------|------------------------|

- Zulässige Gesamtleistung Systemregler: max. 1500VA, $\cos=0,7$

4.5 Energieertragsmessung

- Temperaturfühler:
Siehe auch Beschreibung zu Temperaturfühler

- Volumenmessgerät:
Frostschutzbeständig,
Temperaturbereich: kurzzeitig bis max. 120°C
Genauigkeitsklasse B (Saphirlager)
Nenndurchfluss $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
Druckabfall (bei Q_n) ca. 0,2 bar
Einbaumaße: 1" Außengewinde, Länge: 130mm,

- Messwerte:

| | |
|---|---|
| Temperaturmessung (Vorlauf / Rücklauf): | |
| Auflösung Anzeige: | 0,1 °C |
| Genauigkeit: | ca. 0,5 °C typ. |
| Durchflussmessung: | |
| Auflösung Anzeige: | 0,1 Liter/min |
| Genauigkeit: | ca. 2 % typ. |
| Ertragsmessung: | |
| Auflösung Anzeige: | 0,01 kWh (Tageszähler) 0,01 MWh (Gesamtzähler) |
| Genauigkeit: | ca. 3,5% typ. |
| Leistungsmessung: | |
| Auflösung Anzeige: | 0,09 kW |
| Genauigkeit: | ca. 3,5% typ |

4.6 allgemeine Daten

- **Funkuhr:**
 DC77F- Funkuhrmodul
 Uhrzeit-Abfrage mehrmals pro Stunde
 Synchronisation mit internen Quarzuhr
 Bei korrektem Empfang und Synchronisation leuchtet im linken, 3stelligen Display rechts unten ein Signalpunkt auf.
 Montage mit minimal 50cm Abstand zu Systemregler
 Montage mit möglichst großem Abstand zu potentiellen Störquellen, wie el. Maschinen, Funkeinrichtungen, etc.

- **Seriellles pBus-System**
 für Anschluss verschiedener Bus-Geräte wie Raumthermostat, Fernbedienung
 max. Leitungslänge: ca. 500m, verdrehtes Adernpaar für pBUS-Signale „A“ und „B“ vorteilhaft
 max. Anzahl der Bus-Geräte: 10
 Spannungsversorgung des p-BUS-Systems durch externes Netzgerät, interne Verbindung über Klemmenblock in der Regelung ÖKOtemp
 PC-Anschluss am pBus **nur** über Schnittstellen-Converter und 9poliges, serielles 1:1 Kabel

- **Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan**
 Empfohlene Adernquerschnitte

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fühlerkabel: | min. 0,25mm ² |
| Ausgänge für Pumpen und Ventile: | min. 0,75 mm ² |
| Netzanschluß: | min. 1,50 mm ² |

- **Betriebsspannung:** 230V (+/- 10%), 50-60 Hz

- **Absicherung:**

Hauptsicherung: 4A, mittelträge,
 Sicherung rechts, hinter Netzklemme (PE / N / PH)

Sicherung potentialfreier Kontakt: 4A, mittelträge
 Sicherung links neben Klemmenblock Leistungsausgänge

Sicherung Elektronik: 63mA, flink
 Auf Leistungsplatine neben Trafo

- **Leistungsaufnahme Elektronik:** ca. 5VA

- **Gehäuseabmessungen:** ca. 310 x 290 x 140 mm

- **Schutzart:** IP 54, bei geschlossenen Deckeln
 und fachgemäßer Installation

- **Bedienkonzept / Programmierung:**
 - Eine Bedienebene für Anzeige und Programmierung
 - Individuelles Regelungsprogramm, je nach Regler-Typ
 - Einfacher Austausch des Regelungsprogrammes durch Stecksockel für EPROM
 - Voreingestellte Grundwerte für schnelle Inbetriebnahme
 - Programmierung der Benutzer-Werte über Parameternummer
 - Handschalter für alle Ausgänge (Ein / Aus / Auto)
 - Optische Zustands-Anzeige für alle Ausgänge